



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Т Р Э К О Л

39294

39445

39295

39446

Издание шестое
Москва 2018 г.

1.	Введение	5
2.	Вашему вниманию	6
3.	Требования безопасности	9
4.	Маркировка ВТС	10
5.	Техническое описание.....	13
5.1	Габаритные размеры ВТС.....	13
5.2	Техническая характеристика ВТС	14
5.3	Органы управления и контрольно-измерительные приборы.....	22
6.	Характеристика основных узлов и агрегатов.....	23
6.1.	Двигатель.....	23
6.2.	Трансмиссия.....	26
6.3.	Ходовая часть.....	41
6.4.	Рулевое управление	42
6.5.	Тормозная система	47
6.6.	Электрооборудование	58
6.7.	Отопление и вентиляция	67
6.8.	Стеклопластиковый кузов.....	69
7.	Регулировочные данные	74
8.	Инструкция по эксплуатации	75
8.1	Подготовка ВТС к эксплуатации.....	75
8.2	Обкатка ВТС	76
8.3	Пуск и остановка двигателя.....	77
8.4	Общие случаи движения ВТС	79
8.5	Особенности движения ВТС в сложных дорожных условиях	81
8.6	Буксировка ВТС.....	86
9.	Инструкция по техническому обслуживанию	87
10.	Правила эксплуатации шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 "ТРЭКОЛ"	105
11.	Химмотологическая карта ТРЭКОЛ-39294.....	114

12.	Инструменты и принадлежности	119
13.	Комплектность	122
14.	Перечень основных применяемых комплектующих	123
15.	Транспортирование ВТС	141
16.	Хранение ВТС	142
17.	Утилизация ВТС	143
18.	Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций	144
19.	Извещение на рекламацию. Акт осмотра ремонта	148
20.	Дополнительное оборудование и снаряжение	151
20.1	Прицеп ТРЭКОЛ 8901	151
20.2	Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах	167
20.3	Лебёдка электрическая	169
20.4	Предпусковой подогреватель и автономный отопитель	175
20.5	Система жидкостного подогрева топливной магистрали	228
20.6	Система кондиционирования воздуха	230
20.7	Запасное колесо	231
20.8	Прочее дополнительное оборудование	232
20.9	Масса дополнительного оборудования	238

1. Введение

Настоящее руководство содержит техническую информацию, правила эксплуатации и техобслуживания внедорожных транспортных средств (ВТС) типа 6x6 на пневмоколесных движителях сверхнизкого или низкого давления ТРЭКОЛ - 39294 опытно-промышленной партии, предназначенных для круглогодичных перевозок в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в т.ч. снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью преодоления небольших водных преград. Плаучесть ВТС обеспечивается только за счет водоизмещения колес.

В настоящем руководстве содержатся основные сведения, необходимые для технически правильной эксплуатации указанных ВТС и поддержания их в постоянной готовности. Перед началом эксплуатации ВТС просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сервисной книжкой. Ваши неправильные

действия могут привести к травмам, выходу из строя ВТС и его узлов, прекращению гарантийных обязательств завода-изготовителя. Для безопасной и безотказной работы ВТС необходимо выполнять все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в настоящем руководстве и сервисной книжке.

Настоящее руководство состоит из: технического описания, инструкции по эксплуатации и инструкции по техническому обслуживанию ВТС ТРЭКОЛ-39294.

В техническом описании приведены основные технические данные ВТС, особенности устройства, принципы действия и способы регулировок узлов и агрегатов. Инструкция по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации ВТС в различных условиях. В инструкции по техническому обслуживанию изложены порядок и правила технического обслуживания, выполнение которых обеспечивает постоянную готовность ВТС к эксплуатации.

2. Вашему вниманию

1. К управлению ВТС могут быть допущены водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста категории "АП".

2. Помните, что на начальном периоде эксплуатации нового ВТС установлен обкаточный пробег 1000 км, во время которого необходимо соблюдать требования, указанные в разделе "Обкатка ВТС".

3. Применяемые горюче-смазочные материалы и специальные жидкости должны быть только тех марок, которые указаны в руководстве.

4. Предельная допустимая температура надёжного пуска двигателя - минус 40 °С (с применением средств облегчения запуска) при выдержке транспортного средства более суток. Движение ВТС следует начинать после предварительного прогрева двигателя.

5. Изменение полярности при подключении концевиков проводов к выводным клеммам аккумуляторной батареи приводит к выходу из строя генератора.

6. Продолжительность непрерывной работы стартера не более 10 с. Повторный пуск двигателя можно производить после одно-двухминутного перерыва. Если после трех-четырёх попыток двигатель не начнет работать, найдите неисправность и устраните ее.

7. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности ВТС не эксплуатировать.

8. Перед началом движения проверьте положение рычагов переключения передач раздаточной коробки, блокировки межосевого дифференциала, включения заднего моста.

9. Давление воздуха в шинах должно соответствовать дорожным условиям согласно разделу «Общие случаи движения ВТС».

10. При буксировке ВТС с неработающим двигателем рычаги переключения передач раздаточной коробки и коробки передач должны быть в нейтральном положении, привод заднего моста - отключен, межосевой дифференциал - разблокирован. Скорость буксировки не должна превышать 20 км/ч.

11. Включать задний ход в коробке передач и переключать передачи в раздаточной коробке можно только после полной остановки ВТС.

12. Не допускается эксплуатация ВТС с неработающей системой гидроусилителя руля, это приводит к поломке гидроусилителя. Во избежание перегрева масла и выхода из строя насоса гидроусилителя не рекомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 сек.

13. Во избежание чрезмерных нагрузок на детали рулевого управления, перегрева масла и выхода из строя системы гидроусилителя руля, не допускается поворот управляемых колёс на стоящем ВТС. Поворот колёс осуществляйте только при движении ВТС.

14. В процессе управления ВТС на крутых поворотах и при маневрировании возврат передних колес в положение, соответствующее движению по прямой, осуществляется принудительным поворотом рулевого колеса. Поэтому все маневры, связанные с поворотом, нужно выполнять на скорости, обеспечивающей безопасность движения.

15. В связи с установкой на ВТС широких шин большого диаметра передний ведущий мост, рулевое управление и другие агрегаты требуют тщательного ухода и строгого соблюдения сроков и объема регламентных работ по техническому обслуживанию. Несоблюдение этих требований приводит, как правило, к появлению зазоров в шарнирных соединениях, ослаблению крепежных деталей и нарушению регулировок.

16. Ударные нагрузки на ходовую часть не допускаются. При сильных ударах передними колесами необходимо внимательно осмотреть все детали переднего моста, рулевых тяг, рулевого механизма и устранить обнаруженные дефекты.

17. Во избежание чрезмерных нагрузок на дифференциалы ведущих мостов не допускается длительное буксование колес. Запрещается блокировать межосевой

дифференциал в раздаточной коробке в момент буксования колес.

18. В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы увеличивается ход педали тормоза и снижается эффективность торможения.

19. Необходимо следить за равномерным распределением пассажиров и груза в салоне, не допуская перегрузки по бортам или по осям.

20. В случае появления в дорожных условиях неисправностей, связанных с утечкой охлаждающей жидкости, допускается кратковременное использование воды в системе охлаждения, но только на время следования до места, где могут быть устранены неисправности. После работы ВТС в холодное время года обязательно слить воду.

21. При отрицательной температуре окружающего воздуха для обеспечения нормального теплового режима двигателя рекомендуется применение утеплительного чехла облицовки радиатора.

22. Во время стоянки ВТС свыше 12 часов при температуре окружающего воздуха ниже минус 30 °С аккумуляторную батарею следует хранить в теплом помещении.

23. Не допускайте попадания на окрашенную поверхность кузова и резиновые детали кислот, тормозной жидкости, антифриза и топлива. Уборку салона производить влажной тряпкой, не допуская попадания воды на приборы электрооборудования и термоизоляцию.

24. Установка различного оборудования и механизмов на ВТС допускается только после согласования с ООО НПФ ТРЭКОЛ. В противном случае потребитель лишается прав гарантийного обслуживания.

25. При запуске автомобиля при температуре воздуха ниже минус 20 °С запрещается осуществлять вращение рулевого колеса, пока двигатель не прогреет до рабочей температуры, так как это может привести к выходу из строя сальников гидроусилителя.

26. ООО НПФ "ТРЭКОЛ" постоянно совершенствует конструкцию ВТС, в связи с чем последние конструктивные изменения, не влияющие на эксплуатацию, могут быть не отражены в данном издании руководства.

27. Для получения навыков по эксплуатации (управлению и обслуживанию) Техникой Покупателю рекомендуется пройти стажировку у Поставщика.

28. ВНИМАНИЕ! В целях безопасности категорически запрещается устанавливать на ВТС колёса и шины, изготовленные не в ООО НПФ «ТРЭКОЛ». При нарушении данного запрета потребитель лишается прав гарантийного обслуживания и несёт ответственность за последствия, возникшие при эксплуатации.

3. Требования безопасности

В процессе эксплуатации ВТС строго выполняйте правила техники безопасности и противопожарные требования.

1. Запрещается работа на неисправном ВТС. Перед началом движения необходимо внимательно осмотреть ВТС и убедиться в его исправности.

2. При передаче ВТС другому водителю необходимо предупредить его о всех обнаруженных неисправностях.

3. Перед пуском двигателя рычаг переключения передач коробки передач должен находиться в нейтральном положении. Запрещается прогревать двигатель в закрытом помещении с плохой вентиляцией.

4. Запрещается эксплуатация ВТС, шины которого имеют: не отремонтированные местные повреждения (пробои, порезы), застрявшие на беговой дорожке и боковинах гвозди, осколки стекла и т.п. Запрещается снижать давление в шинах ниже, установленных в разделе "Правила эксплуатации шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 "ТРЭКОЛ"".

5. Во избежание ожогов необходимо соблюдать осторожность при сливе горячей охлаждающей жидкости из системы охлаждения и горячего масла из агрегатов вездехода, а также при снятии пробки радиатора системы охлаждения двигателя.

6. Необходимо соблюдать особую осторожность при обращении с этиленгликолевыми охлаждающими

жидкостями, этилированным бензином и тормозной жидкостью, во избежание отравления при их попадании внутрь организма. При попадании на кожу жидкость сразу же смыть теплой водой с мылом.

7. Необходимо содержать в чистоте и исправности двигатель (отопитель и подогреватель, если они установлены на ВТС). Замасливание картера двигателя и подтекание топлива могут явиться причиной возникновения пожара.

8. При работе с буксирным тросом необходимо надевать плотные брезентовые рукавицы.

9. Запрещается эксплуатация ВТС с неисправной системой выпуска отработавших газов, необходимо проверять крепление приемных и выпускных труб. Не допускать вылета искр из выхлопной трубы, вызванных неисправностью двигателя.

10. Запрещается подогревать агрегаты ВТС открытым пламенем.

11. Во время заправки ВТС топливом или определения уровня его в баке, а также при осмотре топливного бака запрещается пользоваться открытым пламенем, разводить огонь или курить вблизи места заправки ВТС.

12. Запрещается оставлять незаторможенный ВТС без водителя.

13. Запрещается находиться под ВТС, если он поднят домкратом, без использования дополнительных страховочных приспособлений.

4. Маркировка ВТС

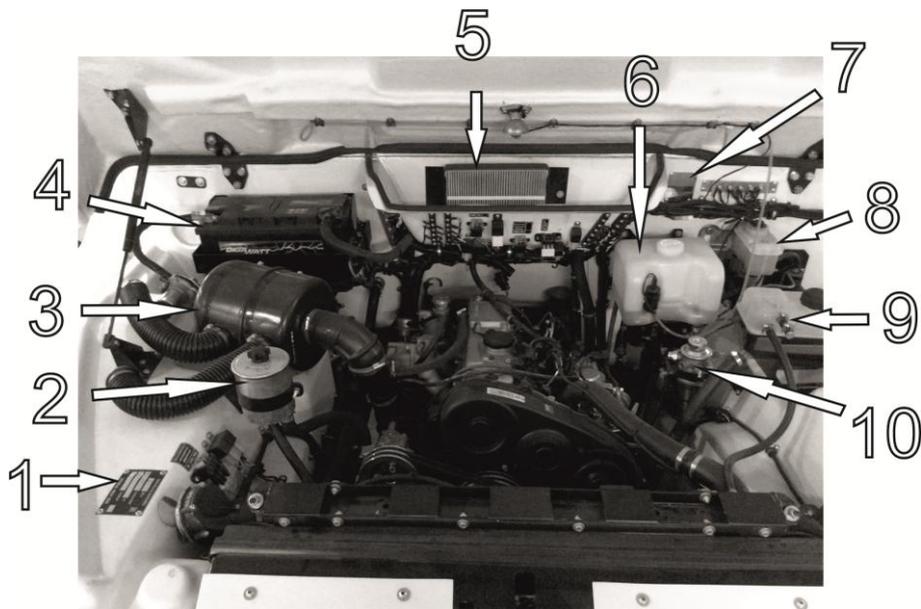


Рис. 4.1 Подкапотное пространство:

- 1-табличка заводских данных ВТС; 2-бачок жидкости гидроусилителя рулевого управления;
 3-воздушный фильтр двигателя; 4-аккумуляторная батарея; 5-воздушный фильтр системы вентиляции салона;
 6-бачок жидкости омывателя ветрового стекла; 7- табличка заводских данных кузова;
 8-бачок жидкости гидропривода тормозов и сцепления;
 9- расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 10-фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом подкачки топлива (дизель)

Табличка заводских данных ВТС (рис.4.2) установлена спереди, на верхней панели переднего правого подкрылка (см. рис.4.1).



Рис. 4.2 Табличка заводских данных ВТС:

- 1 - товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2 - модель ВТС;
- 3 - заводской номер ВТС;
- 4 - модель двигателя и его исполнение;
- 5 - год выпуска.

Указательная часть заводского номера (ВТС) продублирована ударным способом на стенке правого лонжерона в передней его части (рис.4.3). Например: «00000587».

Заводская табличка кузова (рис.4.4) закреплена в верхнем левом углу перегородки моторного отсека (см. рис.4.1).



Рис. 4.3 Место обозначения заводского номера ВТС



Рис. 4.4 Заводская табличка кузова:

- 1 – обозначение кузова;
- 2 – заводской номер кузова;
- 3 - год выпуска кузова;

Номер дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH выбит на правой стороне блока цилиндров между термостатом и защитным кожухом выпускного коллектора (рекомендуется воспользоваться зеркалом) в две строки. Например: «D4BF B078569».

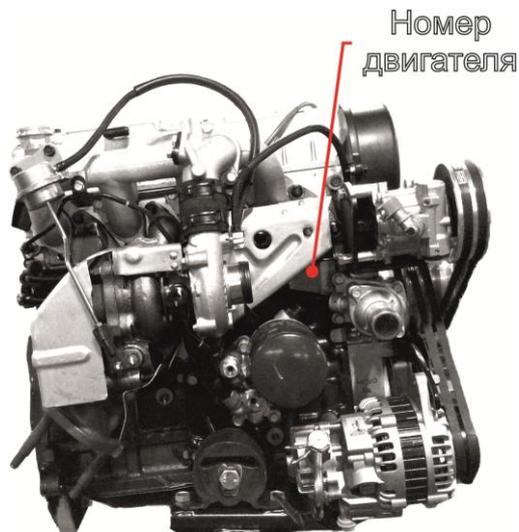


Рис. 4.5

Модель и номер бензинового двигателя ЗМЗ 40905.10 выбиты с левой стороны на отливке блока цилиндров в районе боковой опоры двигателя. Например: *40905F*C3070959*.

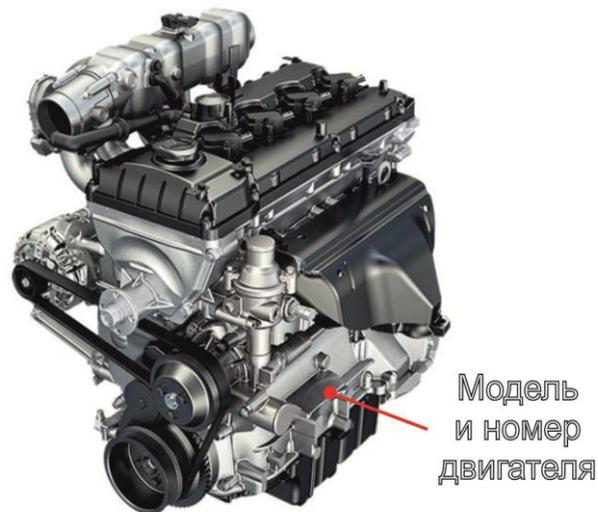


Рис. 4.6

5. Техническое описание

5.1. Габаритные размеры ВТС ТРЭКОЛ-39294

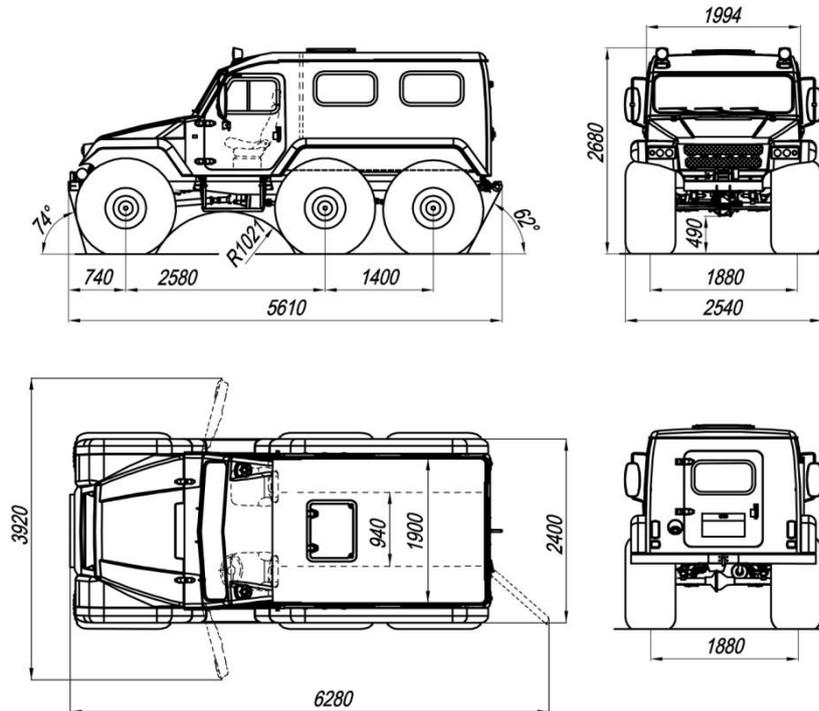


Рис. 5.1 Основные размеры ВТС ТРЭКОЛ-39294 (даны для справок)

5.2. Органы управления и контрольно-измерительные приборы

В салоне ВТС на рабочем месте водителя размещены органы управления и контрольно-измерительные приборы, изображённые на рис. 5.2.

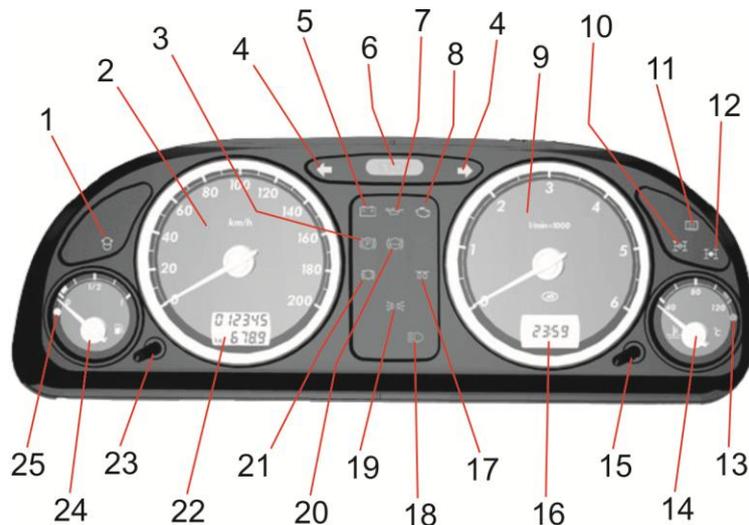


Рис. 5.2 Приборы:

1 - Сигнализатор наличия воды в топливном фильтре (ВТС с дизельным двигателем);

2 - Спидометр;

3 - Контрольная лампа включения стояночного (ручного) тормоза;

4 - Сигнализатор (зелёный) указателей поворота;

5 - Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи (красный). Горение при работающем двигателе говорит об отсутствии зарядки аккумуляторной батареи. Горение на холостом ходу может быть вызвано чрезмерной нагрузкой на бортовую сеть. В этом случае необходимо ограничить электропотребление;

- 6 - STOP. Загорается одновременно с одним из сигнализаторов 3, 7, 13, 20;
- 7 - Сигнализатор аварийного давления масла в системе смазки двигателя;
- 8 - Сигнализатор неисправности элементов системы управления двигателем (с двигателем 3МЗ-40905.10);
- 9 - Тахометр;
- 10 - Контрольная лампа включения блокировки межосевого дифференциала раздаточной коробки;
- 11 - Контрольная лампа включения подогрева ветрового стекла;
- 12 - Контрольная лампа включения пониженной передачи в раздаточной коробке;
- 13 - Сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей жидкости;
- 14 - Указатель температуры охлаждающей жидкости;
- 15 - "Режим" - переключатель режимов индикатора 16 и корректор текущего времени. Кратковременным нажатием на кнопку производится последовательное переключение режимов индикации. Коррекция показания времени должна производиться только в режиме индикации текущего времени. Поворотом кнопки по часовой стрелке увеличиваются показания минут, против часовой стрелки - часов. При повороте и нажатии кнопки происходит автоматическое увеличение значений. Выход из режима коррекции и начало отсчета времени происходит после однократного нажатия на кнопку или автоматически через 10 с;
- 16 - Индикатор текущего времени или напряжения бортовой сети или давления масла в системе смазки двигателя (с двигателем HYUNDAI давление масла в системе смазки двигателя не отображается);
- 17 - Контрольная лампа включения свечей накаливания (для дизельного двигателя);
- 18 - Контрольная лампа (синего цвета) включения дальнего света фар;
- 19 - Контрольная лампа (зелёного цвета) включения габаритного света;
- 20 - Контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости;
- 21 - Контрольная лампа включения заднего моста;
- 22 - Индикатор пробега. Верхняя строка индикатора указывает суммарный пробег ВТС, нижняя - суточный пробег;
- 23 - Кнопка сброса суточного счётчика пройденного пути. Сброс показаний производится нажатием на кнопку и при снятии клеммы с аккумулятора;
- 24 - Указатель уровня топлива в баке;
- 25 - Контрольная лампа (оранжевого цвета) минимального резерва топлива в баке. Постоянно горит при остатке топлива в баке менее 12 л.

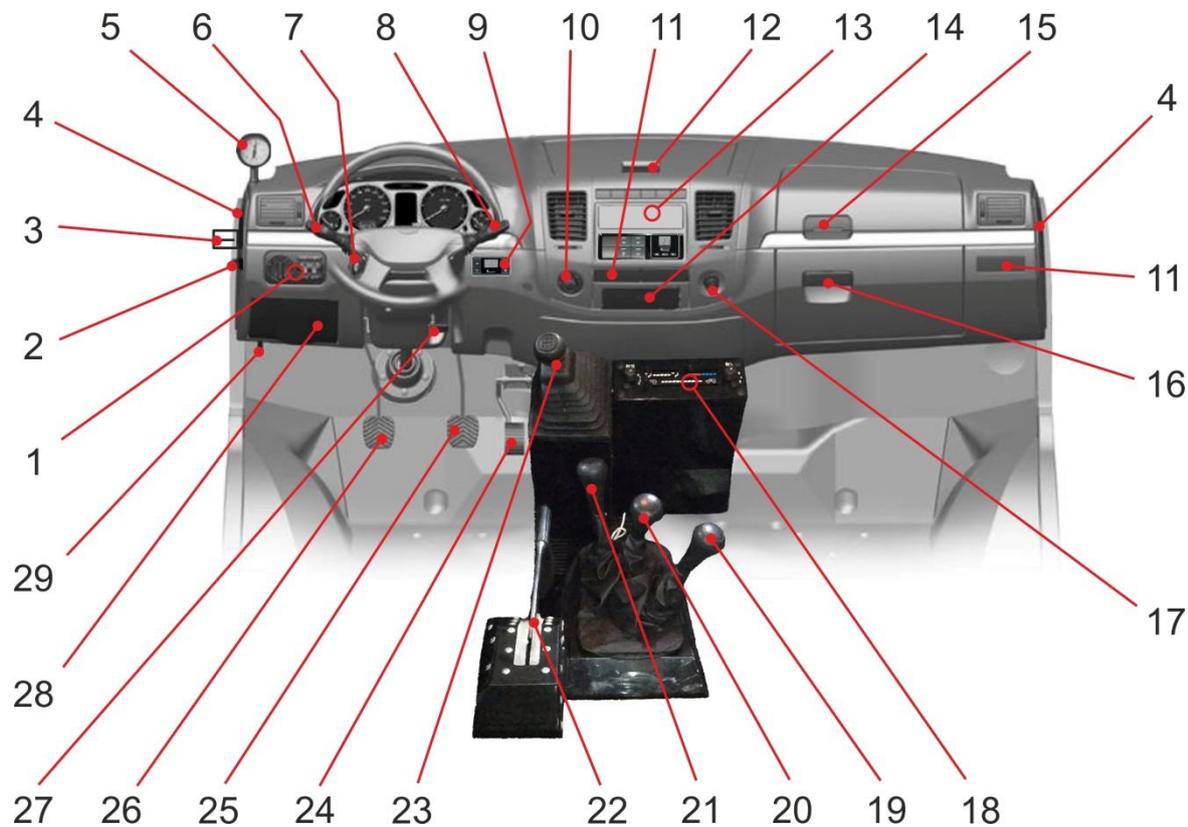


Рис. 5.3 Органы управления:

1 – модуль управления светотехникой (рис. 5.4)

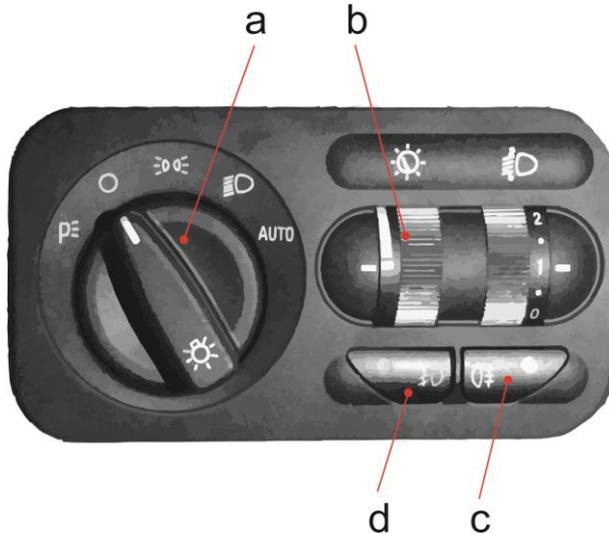


Рис. 5.4 Модуль управления светотехникой

a – выключатель наружного освещения. Имеет пять положений (по часовой стрелке):

- **P** – парковка, при выключенном зажигании включены габаритные огни и освещение номерного знака;
- **○** – освещение выключено;
- **☾** – включены габаритные огни, освещение номерного знака и подсветка комбинации приборов;

- **☾** – включены габаритные огни, освещение номерного знака, подсветка комбинации приборов, головные фары;
- **AUTO** – автомат, при включении зажигания автоматически включаются ближний свет фар, габаритные огни, освещение номерного знака и подсветка приборов.

b – регулятор освещения комбинации приборов. Интенсивность освещения изменяется вращением регулятора.

c – выключатель противотуманных задних огней;

d – выключатель противотуманных фар.

2 - выключатель массы;

3 - счётчик времени наработки (в случае наличия);

4 - дефлекторы обдува стёкол боковых дверей;

5 - указатель давления воздуха в шинах (в случае наличия);

6 - рычаг переключателя указателей поворота, света фар и включения звукового сигнала. Рычаг имеет шесть фиксированных положений и четыре нефиксированных положения «А» (рис.5.5). Если рычаг переключателя находится в положении I, а выключатель **a** (рис.5.4) наружного освещения в положении **☾**, то горит ближний свет фар. Переместив рычаг в положение II – горит дальний свет фар и загорается сигнализатор синего света. При перемещении рычага переключателя из положения I на себя вдоль рулевой колонки – нефиксированное положение – загорается

дальний свет. При перемещении рычага из положения I или II вверх в положение VI или IV (правый поворот) или вниз в положение V или III (левый поворот) включаются указатели поворота и на щитке приборов загорается зеленый мигающий сигнализатор. Переключатель имеет автоматическое устройство для возвращения рычага в положение I или II после окончания поворота. В случае использования указателей поворота для сигнализации обгона рычаг переключателя после обгона следует ставить в положение I или II вручную;



Рис. 5.5 Положение рычага указателей поворота и света фар

7 - выключатель зажигания, стартера и противоугонного устройства (рис. 5.6). При положении ключа: 0 — все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство не включено; I — включено зажигание, ключ не вынимается; II — включено зажигание и стартер, ключ не вынимается; III - зажигание выключено, при вынудом ключе включено противоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение 0. Запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из выключателя зажигания при движении ВТС. Остановка двигателя приведет к потере эффективности тормозов, а при вынудом ключе зажигания

вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством и ВТС становится неуправляемым;

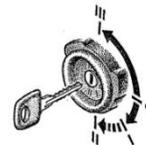


Рис. 5.6 Положения ключа выключателя зажигания, стартера и противоугонного устройства

8 - рычаг переключателя стеклоочистителя, стеклоомывателя (рис. 5.7). При положении рычага 0 - стеклоочиститель выключен; I — включена малая скорость стеклоочистителя; II — включена большая скорость стеклоочистителя; III — включена прерывистая работа стеклоочистителя. Перемещением рычага на себя из положения 0 кратковременно включаются омыватель и стеклоочиститель. Омыватель можно также включать из положения I и II.

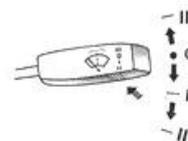


Рис. 5.7 Положения рычага переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя

9 – таймер предпускового подогревателя двигателя (в случае наличия);

10 - выключатель аварийной сигнализации. При включенном положении одновременно горят в мигающем режиме все шесть ламп указателей поворота и сигнализатор (красный) внутри кнопки выключателя аварийной сигнализации. Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынужденной остановке ВТС на проезжей части дороги с целью оповещения водителей других транспортных средств и информирования технических служб о нахождении на дороге неподвижного ВТС;

11 - подстаканники;

12 - ручка замка крышки отсека для документов;

13 - центральная панель:

e - кнопка управления дистанционным выключателем лебёдки (в случае наличия);

f - кнопка принудительного включения вентиляторов;

g - кнопка включения компрессора накачки шин (в случае наличия);

h - кнопка включения дополнительного насоса системы отопления;

i - выключатель фары-искателя левой;

j - выключатель фары-искателя правой;

k - место установки радиооборудования (магнитолы);

m - мини-регулятор независимого воздушного отопителя салона (в случае наличия);

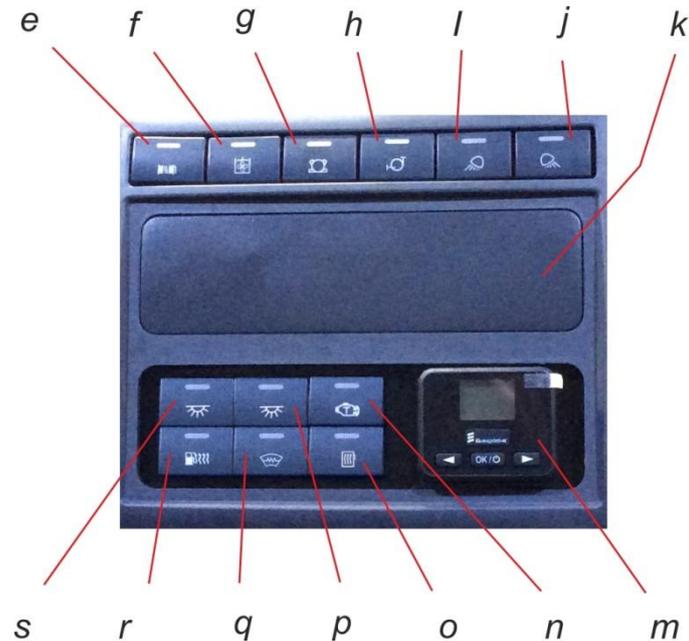


Рис. 5.8 Центральная панель

n - кнопка включения турботаймера (в случае наличия);

o - кнопка включения подогрева зеркал (в случае наличия);

p - кнопка включения освещения правой части салона (ВТС с кузовом «ТРЭКОЛ Коломна»);

q – кнопка включения подогрева ветрового стекла (в случае наличия);

г - кнопка включения подогрева топливной системы (в случае наличия);

s - кнопка включения освещения левой части салона («ВТС с кузовом «ТРЭКОЛ Коломна»).

Возможно другое расположение кнопок в случае установки неполного комплекта дополнительного оборудования.

14 - пепельница со встроенным прикуривателем. Для использования прикуривателем нажмите на его ручку и отпустите. Отдача ручки назад со щелчком означает, что спираль прикуривателя накалилась. Повторное включение прикуривателя допускается не ранее, чем через 30 секунд после его выключения;

15 – ручка замка верхнего вещевого ящика;

16 – ручка замка нижнего вещевого ящика;

17 – розетка для подключения внешних потребителей;

18 - блок управления отопителем и дополнительным электрооборудованием (рис. 5.9):

t – переключатель вентилятора переднего основного отопителя, имеет четыре положения: выключено, малая скорость, средняя скорость и максимальная скорость вращения вентилятора;

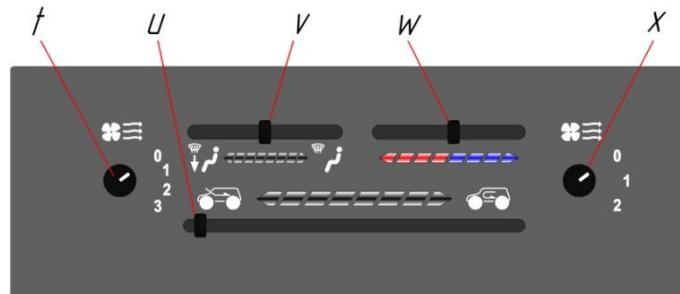


Рис. 5.9 Блок управления отопителем и дополнительным электрооборудованием

u – ручка управления заслонкой притока воздуха в отопитель. При крайнем правом положении ручки - режим рециркуляции (воздух забирается из салона), а при крайнем левом - забор воздуха снаружи;

v – ручка распределительной заслонки воздушных потоков отопителя. В крайнем правом положении - обдув ветровых стёкол и стёкол дверей, в крайнем левом положении - обдув ветровых стёкол, стёкол дверей, ног водителя и пассажира;

w – ручка управления краником салонных отопителей. При крайнем левом положении ручки краник открыт и охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя поступает в радиаторы отопителей кабины, а при крайнем правом - краник закрыт. Краник управления отопителями расположен справа внизу под панелью приборов;

X – переключатель вентилятора заднего дополнительного отопителя имеет три положения: выключено, малая скорость и максимальная скорость вращения вентилятора;

В ВТС с бензиновыми двигателями регулятор отопителя расположен в нижней части панели по центру.

19 - рычаг включения заднего моста или водомёта (в случае наличия);

20 - рычаг переключения передач раздаточной коробки;

21 - рычаг включения блокировки межосевого дифференциала передней раздаточной коробки;

22 - рычаг стояночного тормоза. Для затормаживания ВТС потяните рычаг вверх; при этом, если включено зажигание, на комбинации приборов загорается прерывистым светом сигнализатор 3. Для возвращения рычага в исходное положение нажмите кнопку на торце рукоятки рычага; при растормаживании сигнализатор гаснет;

23 - рычаг коробки передач. Заднюю передачу необходимо включать только после полной остановки ВТС.

24 – педаль акселератора;

25 – педаль рабочих тормозов;

26 – педаль сцепления;

27 – рукоятка механизма фиксации колонки рулевого управления. При перемещении рукоятки на себя и вверх (в пределах 80°) происходит расфиксирование колонки,

после чего рулевое колесо можно установить в удобное для водителя положение и зафиксировать в этом положении, установив рукоятку в исходное положение;

28 – блок предохранителей;

29 – ручка замка капота. Для открывания капота нужно потянуть ручку на себя.



Регуляторы управления подогревом сидений расположены на подставках сидений.

Рис. 5.10 Расположение регулятора управления подогревом сидений

5.3. Техническая характеристика ВТС ТРЭКОЛ-39294

Таблица 5.1

Колёсная формула	6 x 6	
Вместимость (число мест для сидения, включая место водителя)	8	
Номинальная грузоподъёмность, включая массу дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и груза, кг:		
- на дорогах с покрытием и плотных грунтах	700	
- на слабонесущих грунтах и на плаву	400	
Снаряжённая масса (без учета дополнительного оборудования), кг	2800	
Допустимая полная масса ВТС, кг:		
- на дорогах с покрытием и плотных грунтах	3500	
- на слабонесущих грунтах и на плаву	3200	
Распределение нагрузки на дорогу от ВТС полной массы, кг:	Близкое к равномерному	
- на переднюю ось		
- на среднюю ось		
- на заднюю ось		
Максимальная скорость движения при полной массе ВТС, км/ч	70	
Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче в коробке передач и низшей передаче в раздаточной коробке, км/ч	5	
Минимальный радиус поворота по колее переднего наружного колеса, м	9	
Максимальный подъём, преодолеваемый ВТС при полной массе, % (град.), не менее	60 (30)	
Максимальный косогор, преодолеваемый ВТС на участке сухого и твердого грунта, % (град.), не менее	36 (20)	
Ёмкость топливного бака, л	110	
Характеристика расхода топлива автомобиля и запас хода		
Режим работы	Расход топлива, л/100 км	Запас хода, км, не менее
Эксплуатационный расход топлива по дорогам общего пользования	18-22	450
Эксплуатационный расход топлива по пересечённой местности	25-40	250
Эксплуатационный расход топлива по слабонесущим грунтам, сложному рельефу, при наличии затяжных подъёмов, при полной загрузке ВТС	35-50	200

6. Характеристика основных узлов и агрегатов

6.1. Двигатель

Характеристика двигателя ВТС ТРЭКОЛ-39294

Таблица 6.1

Модель	ЗМЗ-40905.10	HYUNDAI D4BF	HYUNDAI D4BH
Тип двигателя	Четырехтактный		
	Бензиновый инжекторный	Дизельный с наддувом	Дизельный с наддувом
Марка применяемого топлива	Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084	Дизельное по ГОСТ 305	Дизельное по ГОСТ 305
Число и расположение цилиндров	четыре в ряд (P4), вертикальное		
Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836	Правое		
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мм	95,5	91,1	91,1
Ход поршня, мм	94	95	95
Рабочий объем, л	2,693	2,476	2,476
Степень сжатия	9,1	21	21
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	94,1 (128)	61,0 (83,0)	72,9 (99,0)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин ⁻¹	4600	4200	3800
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	209,7 (21,4)	196 (20,0)	230 (23,5)

Продолжение таблицы 6.1

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	2500	2000	2000
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	800-900	750	750
Система смазки	Комбинированная под давлением и разбрызгиванием		
Система питания	Распределённый впрыск	ТНВД распределительного типа	ТНВД распределительного типа
Класс вязкости заправляемого на заводе - изготовителе моторного масла*	SAE 10W-40	SAE 10W-40	SAE 10W-40
Температурный диапазон применения моторного масла	-25 ⁰ С...+40 ⁰ С	-25 ⁰ С...+40 ⁰ С	-25 ⁰ С...+40 ⁰ С
Расход масла на угар в % от расхода топлива	0,3	0,35	0,35
Масса незаправленного смазкой двигателя со сцеплением, кг	190	208	214
Заправочный объем системы смазки двигателя, л	6 (без объема масляного радиатора)	7 (без объема масляного радиатора)	7 (без объема масляного радиатора)

*Если эксплуатация нового ВТС предстоит, в том числе вне этого температурного диапазона, то необходимо сменить масло на рекомендованное в химмотологической карте, не дожидаясь срока смены масла в соответствии с сервисной книжкой.

Система питания – один топливный бак емкостью 110 л., установленный в задней части кузова между лонжеронами рамы.

Система выпуска отработавших газов – одна приемная труба с основным и дополнительным глушителями УАЗ - 31512, выходная труба сзади справа.

Система охлаждения – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система состоит из водяной рубашки блока цилиндров, водяного насоса, термостата, радиатора, расширительного бачка, вентиляторов, предохранительных клапанов в пробке

расширительного бачка, сливных краников, датчика температуры охлаждающей жидкости. В систему также включены: радиатор отопителя кабины, сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости, датчик включения электровентиляторов, расположенный на отводящем патрубке радиатора.

Заправочный объем системы охлаждения и отопления салона – 12,5 л.

Для облегчения пуска холодного двигателя ВТС может быть укомплектовано предпусковым подогревателем.

6.2. Трансмиссия

6.2.1. Общие положения

Агрегаты трансмиссии заправлены на заводе-изготовителе маслом класса вязкости SAE 75W-90 (КП HYUNDAI DYMOS T032S5 – маслом 75W-85), рассчитанным на применение в условиях температуры окружающей среды от минус 40°C до плюс 45°C.

6.2.2. Сцепление

Сцепление – сухое, однодисковое, постоянно замкнутого типа с диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления гидравлический. Заправочный объем привода выключения – 0,2 л.

6.2.3. Коробка передач

Для двигателя 3М3-40905.10 используется коробка передач HYUNDAI DYMOS T032S5 механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах.

Для двигателей HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH используется коробка передач HYUNDAI DYMOS M5ZR1 механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Передаточные числа коробок передач HYUNDAI DYMOS

Таблица 6.2

Передаточные числа	I	II	III	IV	V	Задний ход
T032S5	4,155	2,265	1,428	1,00	0,88	3,827
M5ZR1	4,31	2,331	1,529	1,00	0,88	4,124

Управление коробками передач HYUNDAI DYMOS:

T032S5 - механическое, качающимся рычагом;

M5ZR1 - механическое, кулиса с тросами.

Схема переключения коробками показаны на рис. 6.1.

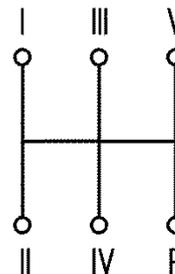


Рис. 6.1 Схема переключения коробками передач

6.2.4. Раздаточные коробки

6.2.4.1. Описание конструкции

На внедорожных транспортных средствах «ТРЭКОЛ» устанавливаются доработанные раздаточные коробки от автомобиля ГАЗ 33027. Передаточные числа: высшая передача – 1,07; низшая передача – 1,86.

Раздаточные коробки предназначены для увеличения и передачи крутящего момента от двигателя к среднему, переднему и заднему мостам.

Внимание! Задний мост включать только при включенной низшей передаче в передней раздаточной коробке.

Передняя раздаточная коробка (см. рис. 6.2) с принудительной блокировкой симметричного межосевого дифференциала и ручным управлением обеспечивает привод переднего и среднего мостов. Межосевой дифференциал обеспечивает постоянную связь переднего и среднего ведущих мостов. Высшая передача в передней раздаточной коробке включается при движении по дорогам с твердым покрытием и хорошим сцеплением, а пониженная – для преодоления крутых подъемов, при движении по мягким грунтам.

Задняя раздаточная коробка обеспечивает привод заднего моста. Привод задней раздаточной коробки осуществляется от первичного вала передней раздаточной коробки карданной передачей. Конструкция задней раздаточной коробки показана на рис.6.3. По заказу ВТС может быть укомплектовано раздаточной коробкой с приводом водомётного движителя (см. рис. 6.4).

Картеры раздаточных коробок, для обеспечения необходимой соосности опор валов и отверстий под штоки механизма переключения, центрируются по установочным втулкам, запрессованным в задний картер, и соединяются друг с другом четырнадцатью болтами. Все шестерни раздаточных коробок - косозубые. На ведущем валу свободно вращаются на втулках шестерни высшей и понижающей передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала, который выполнен в виде блока шестерён. На ведущем валу на шлицах установлена скользящая муфта, при помощи которой ведущий вал соединяется с одной из шестерён. Один из венцов блока шестерён промежуточного вала находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней, прикреплённой болтами к корпусу дифференциала, который установлен в подшипниках.

На валу привода переднего моста на шлицах установлена муфта блокировки дифференциала. На задней раздаточной коробке муфта блокировки заварена.

Внутри корпуса дифференциала установлена ось с двумя сателлитами, находящимися в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями привода переднего и среднего мостов.

Сливная пробка - магнитная - улавливает продукты износа деталей раздаточной коробки.

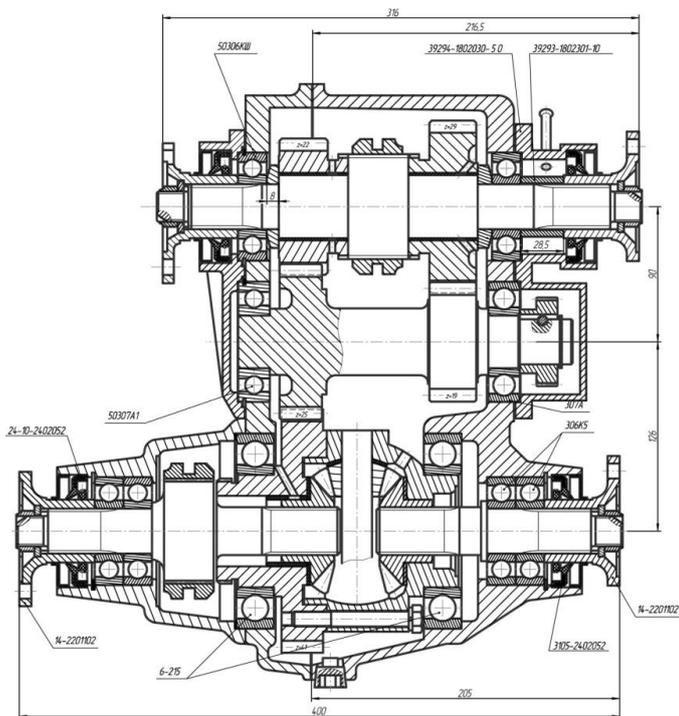


Рис.6.2 Коробка раздаточная передняя

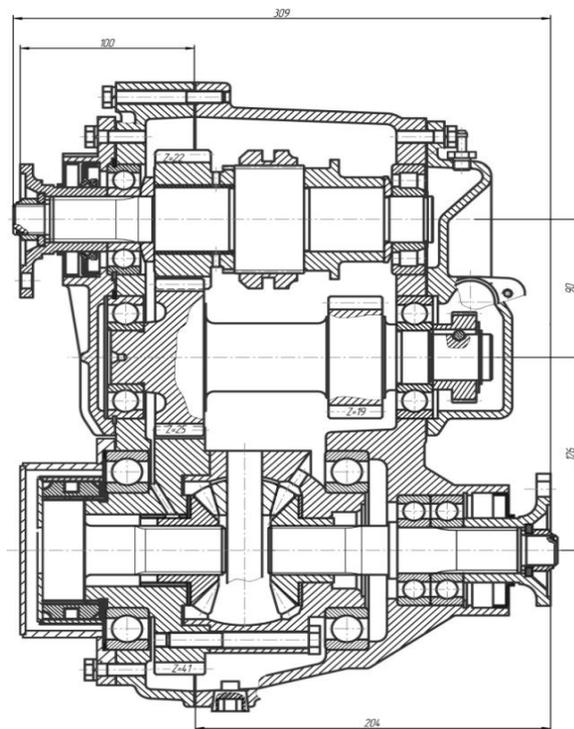


Рис.6.3 Коробка раздаточная задняя

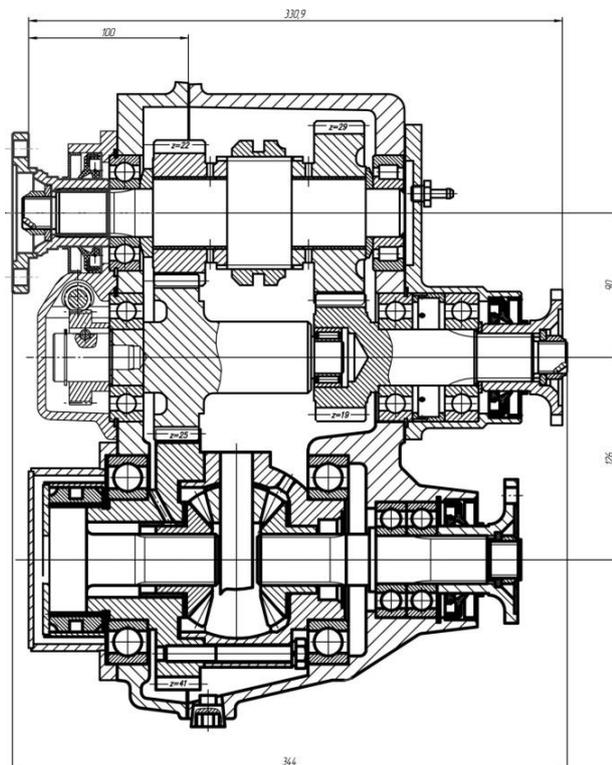


Рис.6.4 Коробка раздаточная задняя с приводом водометного движителя

Схема управления раздаточными коробками показана на рис. 6.5.

Межосевой дифференциал	Передачи передней раздаточной коробки	Передачи задней Раздаточной коробки
<ul style="list-style-type: none"> ● Разблокирован ● Заблокирован 	<ul style="list-style-type: none"> ● Высшая передача ● Нейтраль ● Низшая передача 	<ul style="list-style-type: none"> ● Водомёт (если установлен) ● Нейтраль ● Задний мост
<p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подключение заднего моста допускается только при включённой низшей передаче в передней раздаточной коробке 2. При движении по сухим грунтовым дорогам, дорогам с твёрдым покрытием: <ul style="list-style-type: none"> • блокировка межосевого дифференциала не допускается • задний мост должен быть отключен 		

Рис. 6.5 Схема управления раздаточными коробками

6.2.4.2. Возможные неисправности раздаточной коробки и способы их устранения

Таблица 6.3

Причина неисправности	Способ устранения
1. Шум при работе раздаточной коробки	
Износ зубьев шестерен	Заменить изношенные шестерни
Износ подшипников	Заменить изношенные подшипники
2. Трудное переключение передач	
Заедание в приводе управления раздаточной коробкой, которое может быть следствием погнутости или износа деталей привода	Проверить состояние привода и заменить непригодные детали
Износ зубьев шестерен	Заменить шестерни
Туго затянуты гайки сальников штоков переключения передач	Ослабить гайки сальников штоков, не допуская течи масла через них

6.2.4.3. Особенности обслуживания.

Уход за раздаточной коробкой заключается в периодическом наружном осмотре, проверке крепления переднего и заднего картеров раздаточной коробки, доливке и смене масла в соответствии с химмотологической картой, проверке и очистке трубопровода сообщения с атмосферой.

Сливать масло следует после поездки, пока оно горячее. Свежее масло следует заливать до уровня контрольного отверстия.

Продолжение таблицы 6.3

Самовыключение передач	
Износ зубьев шестерен	Заменить шестерни
Износ вилок и штоков	Заменить изношенные детали
Износ подшипников	Заменить подшипники
Износ отверстий вилок, тяг, пальцев и отверстий рычагов	Заменить изношенные детали
Погнуты вилки	Заменить вилки
3. Течь масла из раздаточной коробки	
Повреждены или изношены сальники	Заменить сальники
Ослабло крепление крышек переднего и заднего картеров	Подтянуть крепление
Завышен уровень масла в картере	Слить излишек масла
Засорение трубопровода сообщения с атмосферой	Прочистить трубопровод сообщения с атмосферой
Повреждение прокладок	Заменить прокладки
Не затянуты гайки штоков	Затянуть гайки

Уровень масла проверяется через контрольное отверстие на вездеходе, стоящем на горизонтальной площадке, через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность маслу стечь со стенок.

В процессе эксплуатации следует обращать особое внимание на состояние трубки, расположенной в задней крышке первичного вала. Трубка служит для сообщения внутренней полости раздаточной коробки с атмосферой, и её загрязнение приводит к повышению давления и возникновению течи масла.

6.2.4.4. Ремонт раздаточной коробки

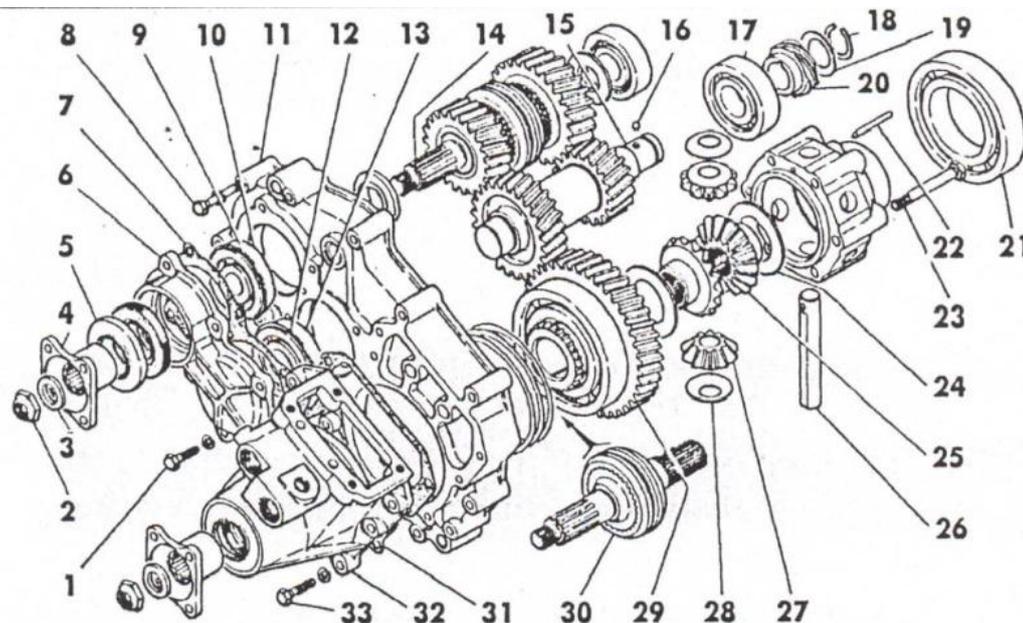


Рис.6.6 Детали переднего картера раздаточной коробки:

1, 8, 23 и 33 - болты; 2 - гайка крепления фланца; 3 - шайба; 4 - фланец; 5 - защитное кольцо; 6 - передняя крышка; 7 - прокладка; 9, 12, 18 и 19 - стопорные кольца; 10 - передний подшипник первичного вала; 11 - передний картер; 13 - передний подшипник промежуточного вала; 14 - первичный вал; 15 - промежуточный вал; 16 - шарик фиксирующий; 17 - задний подшипник промежуточного вала; 20 - ведущая шестерня спидометра; 21 - подшипник коробки дифференциала; 22 - стопор оси; 24 и 28 - опорные шайбы; 25 - полуосевая шестерня; 26 - ось сателлитов; 27 - сателлит; 29 - шестерня дифференциала; 30 - муфта; 31 - прокладка; 32 - крышка управления.

6.2.4.4.1. Снятие раздаточной коробки

Снятие раздаточной коробки необходимо проводить в следующем порядке:

- установить вездеход на эстакаду, подъёмник, или смотровую яму, отсоединить от раздаточной коробки карданные валы;
- отсоединить тяги управления переключением передач и блокировки дифференциала;
- слить масло из раздаточной коробки;
- отсоединить электрический разъём привода спидометра (от задней раздаточной коробки);
- отвернуть гайки шпилек крепления раздаточной коробки к поперечине и снять раздаточную коробку.

6.2.4.4.2. Разборка раздаточной коробки

- раскернить и отвернуть гайки 2 (рис. 6.6) фланцев, снять шайбы 3 и фланцы 4;
- вывернуть болты и снять лючок крышки управления;
- вынуть пружину и шарик фиксирующего устройства;
- отвернуть болт крепления вилки включения блокировки дифференциала;
- вынуть шток и вилку включения блокировки дифференциала;
- отвернуть болты 33 и снять крышку управления за специальные приливы;
- снять паронитовую прокладку 31 крышки управления;
- вынуть металлические регулировочные кольца из крышки управления;

- отвернуть болты, снять переднюю крышку 6 подшипника первичного вала;
- снять прокладку 7 передней крышки подшипника первичного вала;
- снять стопорные кольца 9 и 12 подшипников первичного и промежуточного валов;
- отвернуть болты 8 крепления переднего и заднего картеров;
- разъединить передний и задний картеры за специальные приливы заднего картера (см. рис. 6.7);

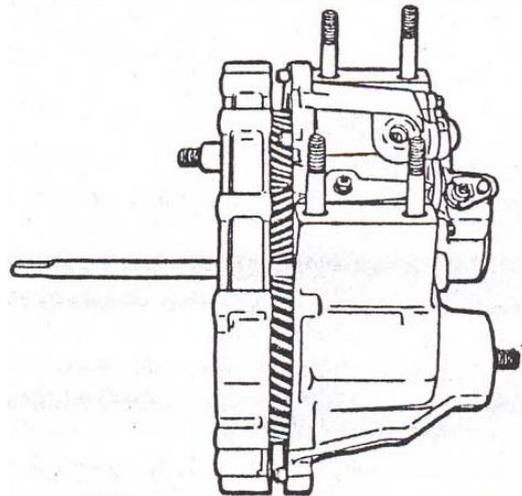


Рис. 6.7 Разъединение переднего и заднего картеров

- снять паронитовую прокладку между передним и задним картерами;
- вынуть шплинт промежуточного рычага, отвернуть гайку, вынуть ось, промежуточный рычаг и пластмассовые шайбы;
- вынуть промежуточный шток в сборе;
- вывернуть из заднего картера пробку фиксатора штока переключения передач;
- вынуть пружину и шарик фиксатора, снять прокладку пробки;
- вывернуть стопорные болты крепления вилки переключения передач;
- вынуть шток переключения передач и вилку переключения передач;
- вынуть первичный вал в сборе;
- вынуть промежуточный вал в сборе;
- вынуть дифференциал в сборе;
- отвернуть болты 11 (рис. 6.8) крепления задней крышки 6 подшипника первичного вала и снять заднюю крышку;
- вынуть вал 1 привода среднего моста.

Выпрессовку - запрессовку подшипников и запрессовку сальников осуществлять при помощи съёмников и оправок (см. рис. 6.9, 6.10).

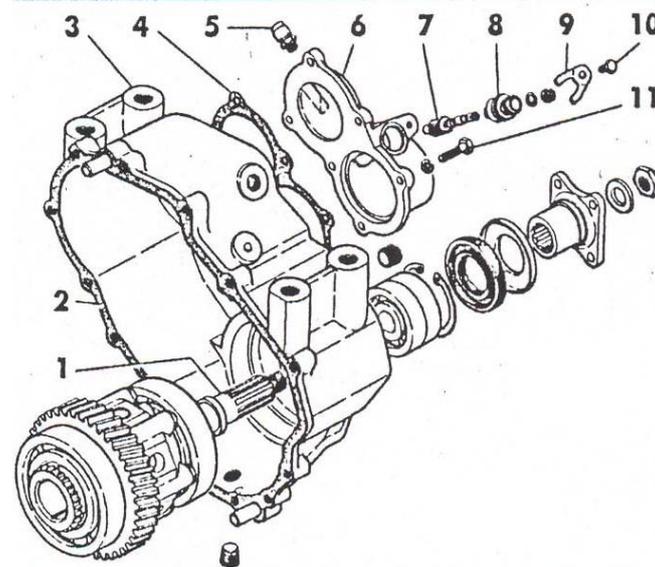


Рис.6.8 Детали заднего картера раздаточной коробки:
 1 - вал привода заднего моста; 2 - прокладка; 3 - задний картер; 4 - прокладка; 5 - сапун; 6 - задняя крышка; 7 - ведомая шестерня привода спидометра; 8 - штуцер; 9 - стопор; 10 и 11 - болты

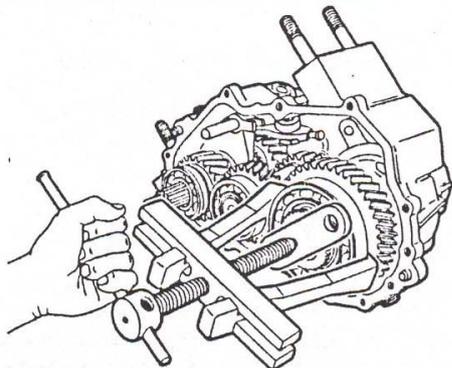


Рис.6.9 Спрессовка подшипника с шестерней дифференциала

После разборки детали раздаточной коробки следует тщательно промыть и осмотреть.

Не допускаются:

- разрыв прокладок;
- забоины и риски на привалочных плоскостях;
- смятия и выработка в гнездах под подшипники;
- погнутость штоков;
- износ опорных шайб сателлитов и полуосевых шестерен;
- трещины в картерах и крышках;
- повреждение элементов подшипников;
- повреждение рабочих кромок сальников;
- сколы на боковых поверхностях и торцах зубьев шестерён;
- задиры на упорных шайбах шестерён;

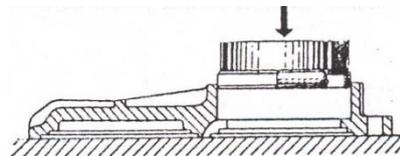


Рис.6.10 Запрессовка манжеты

При разборке задней крышки задней раздаточной коробки (при исполнении с водомётом - передней крышки задней раздаточной коробки) необходимо отвернуть болт 10 (рис. 6.8) и снять стопор 9, после этого извлечь из крышки штуцер 8 и ведомую шестерню 7 привода спидометра.

6.2.4.4.3. Осмотр и контроль деталей

- проворачивание внутренних втулок шестерён и их износ;
- погнутость вилок и износ их лапок;
- задиры и заусенцы на штоках.

Повреждённые детали необходимо заменить.

6.2.4.4.4. Сборка раздаточной коробки

Сборку раздаточной коробки осуществляют в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо учитывать следующее:

- все пары шестерён подобраны по шуму и приработаны на заводе-изготовителе, их замена может вызвать некоторое увеличение шума раздаточной коробки;

- осевые зазоры шестерён первичного вала обеспечиваются конструктивно и не требуют регулировки;
- шариковые подшипники следует напрессовывать на валы прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника;
- все детали раздаточной коробки должны быть смазаны тонким слоем трансмиссионного масла, торцы головок вилки и промежуточного штока - графитовой смазкой или солидолом, новые подшипники следует устанавливать в заводской консервационной смазке;
- рабочие кромки манжет смазать солидолом, на прокладки и резьбу крепёжных болтов картеров нанести тонкий слой герметика
- повреждённые прокладки следует заменить новыми.

При сборке раздаточной коробки следует учитывать размеры, допуски и посадки указанные в приведённой ниже табл. 6.4.

6.2.4.4.1. Сборка крышки управления:

1. установить шариковый подшипник в крышку;
2. установить в паз крышки с помощью щипцов стопорное кольцо;
3. запрессовать манжету и защитное кольцо в крышку;
4. установить вал привода переднего моста;
5. установить муфту на вал.

6.2.4.4.2. Сборка промежуточного штока:

1. одеть головку на шток;
2. завернуть болт в головку.

6.2.4.4.3. Сборка заднего картера:

1. установить шариковые подшипники в картер;
2. установить в паз крышки с помощью щипцов стопорное кольцо;
3. запрессовать манжету и защитное кольцо в картер;
4. установить вал привода заднего моста в картер;
5. установить наружную обойму роликового подшипника первичного вала в картер.

6.2.4.4.4. Сборка раздаточной коробки:

1. установить прокладку между задней крышкой и картером;
2. установить на картер подсобранную заднюю крышку и завернуть болты её крепления;
3. установить дифференциал в сборе в задний картер;
4. установить вал привода заднего моста в задний картер;
5. установить промежуточный и первичный валы в сборе в картер;
6. установить вилку переключения передач на муфту и шток переключения передач;
7. завернуть стопорный болт крепления вилки;
8. установить шарик и пружину фиксатора в картер;
9. установить прокладку пробки фиксатора и завернуть пробку;

10. установить промежуточный шток в сборе в картер;
11. одеть на ось промежуточного рычага пластмассовую шайбу, промежуточный рычаг, пластмассовую шайбу с отбортовкой и установить ось в картер;
12. завернуть и зашплинтовать гайку на оси промежуточного рычага;
13. установить паронитовую прокладку между передним и задним картером, соединить их и завернуть болты крепления картеров;
14. установить в картеры стопорные кольца подшипников первичного и промежуточного валов;
15. установить паронитовую прокладку, переднюю крышку и завернуть болты её крепления;
16. установить металлические регулировочные прокладки в крышку управления;
17. установить паронитовую прокладку, крышку управления в сборе и завернуть болты её крепления;
18. установить вилку и шток блокировки дифференциала в крышку управления, завернуть болт крепления вилки;
19. установить шарик и пружинку фиксирующего устройства в крышку управления;
20. установить паронитовую прокладку, крышку люка и завернуть болты её крепления;
21. установить в крышку управления манжеты, сальники, шайбы, уплотнительные кольца штоков и завернуть гайки штоков;
22. установить на валы фланцы, шайбы, завернуть и раскертить гайки крепления фланцев;
23. завернуть сапун в заднюю крышку;
24. завернуть маслосливную пробку, залить масло и завернуть контрольную пробку в картер.

6.2.4.5. Размеры сопрягаемых деталей раздаточной коробки

Таблица 6.4

Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
Передний картер - подшипник первичного вала	Ø72 +0,03	Ø72 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Задний картер - подшипник первичного вала	Ø72 +0,03	Ø72 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Передний картер - подшипник промежуточного вала	Ø80 +0,03	Ø80 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Задний картер - подшипник промежуточного вала	Ø80 +0,03	Ø80 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Передний картер - подшипник шестерни дифференциала	Ø130 +0,04	Ø130 -0,015	Зазор 0,043 0,000
Крышка управления - сдвоенные подшипники вала привода переднего моста	Ø72 +0,03	Ø72 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Задний картер - сдвоенные подшипники вала привода заднего моста	Ø72 +0,03	Ø72 -0,013	Зазор 0,043 0,000
Подшипник передний первичного вала - первичный вал	Ø30 -0,01	Ø30±0,08	Зазор 0,008 Натяг 0,018
Подшипник задний первичного вала - первичный вал	Ø30 -0,01	Ø30 +0,025 +0,009	Натяг 0,035 0,009
Подшипник передний промежуточного вала - промежуточный вал	Ø35 -0,01	Ø35 +0,025 +0,009	Натяг 0,037 0,002
Подшипник задний промежуточного вала - промежуточный вал	Ø35 -0,012	Ø35 +0,025 +0,009	Натяг 0,03 0,009
Подшипник - шестерня дифференциала	Ø75 -0,012	Ø75 +0,03 +0,011	Натяг 0,042 0,011
Подшипник - коробка сателлитов	Ø75 -0,012	Ø75 +0,03 +0,011	Натяг 0,042 0,011
Сдвоенный подшипник - вал привода переднего моста	Ø30 -0,01	Ø30±0,08	Зазор 0,008 Натяг 0,018
Сдвоенный подшипник - вал привода заднего моста	Ø30 -0,01	Ø30±0,08	Зазор 0,008 Натяг 0,018

Продолжение таблицы 6.4

Шестерня низшей передачи первичного вала - первичный вал	Ø42	+0,025	Ø42	-0,025 -0,050	Зазор	0,075 0,025
Шестерня высшей передачи первичного вала - первичный вал	Ø42	+0,025	Ø42	-0,025 -0,050	Зазор	0,075 0,025
Шестерня дифференциала - полуосевая шестерня дифференциала	Ø42	+0,025	Ø42	-0,025 -0,050	Зазор	0,075 0,025
Коробка сателлитов - полуосевая шестерня дифференциала	Ø42	+0,039	Ø42	-0,050 -0,085	Зазор	0,05 0,124
Сателлит - ось сателлитов	Ø20	+0,145 +0,100	Ø20±0,087		Зазор	0,232 0,013
Коробка сателлитов - ось сателлитов	Ø20	+0,033	Ø20±0,087		Зазор Натяг	0,033 0,087
Муфта включения передач - валы (шлицевые соединения)	3,262	+0,1	3,262	-0,02 -0,07	Зазор	0,17 0,02
Полуосевые шестерни - валы (шлицевые соединения)	2,14	+0,09 +0,03	2,147	-0,08 -0,12	Зазор	0,203 0,103
Фланцы - валы (шлицевые соединения)	4,5±0,045		4,5	-0,011 -0,045	Зазор	0,090 0,011
Отверстия в картерах под шток переключения передач и промежуточный шток - штоки	Ø16	+0,105 +0,045	Ø16	-0,018	Зазор	0,123 0,045
Отверстия в картерах под шток блокировки дифференциала - штоки	Ø17	+0,07	Ø16	-0,018	Зазор	1,088 1,000
Отверстия в крышке управления под шток промежуточный - шток	Ø17	+0,07	Ø16	-0,018	Зазор	1,088 1,000
Отверстия в крышке управления под шток блокировки дифференциала - шток	Ø16	+0,105 +0,045	Ø16	-0,018	Зазор	0,123 0,045
Шестерня ведущая привода спидометра - промежуточный вал	Ø30	+0,021	Ø30	-0,020 -0,041	Зазор	0,062 0,020
Шестерня дифференциала - подшипник	Ø75	-0,012	Ø75	+0,030 +0,011	Зазор Натяг	0,011 0,042
Коробка сателлитов - подшипник	Ø75	-0,012	Ø75	+0,030 +0,011	Зазор Натяг	0,011 0,042
Пазы в муфтах переключения - лапки вилок переключения передач	7,6	+0,09	7,5	-0,08 -0,23	Зазор	0,42 0,18

6.2.5. Карданная передача

Карданная передача открытого типа, состоит из пяти валов.

Карданные валы трубчатые с телескопическими (штицевыми) соединениями. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках. На ВТС с двигателями HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH используется карданный вал с передней скользящей вилкой.

6.2.6. Ведущие мосты

Ведущие мосты - П-образные с разъёмным в вертикальной плоскости картером и бортовой передачей. Полуоси полностью разгруженного типа.

Главная передача от автомобиля УАЗ – 31512 состоит из одной пары конических шестерен со спиральным зубом. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами.

Бортовая передача в базовой комплектации - от автомобиля УАЗ – 3151 состоит из одной пары цилиндрических прямозубых шестерен внутреннего зацепления. ВТС может быть под заказ укомплектовано оригинальным колёсным редуктором ТРЭКОЛ-39041КР, в котором используется та же пара зубчатых колёс внутреннего зацепления, но корпус, ведомый вал и ступица

имеют оригинальную усиленную конструкцию. Данный редуктор представлен на Рис.6.11. Там же даны номера оригинальных и заимствованных деталей, сальников и подшипников.

Передаточные числа:

- Главная передача – 4,625;
- Бортовая передача – 1,94;
- Общее передаточное число моста – 8,97.

Заправочный объем картера каждого моста – 0,85 л, каждого картера бортовой передачи – 0,3 л.

Передний мост с поворотными кулаками с шарнирами равных угловых скоростей от автомобиля УАЗ-3151.

Параметры установки управляемых колес для ВТС полной массы:

- схождения колес (по краям обода) 1,5 - 3 мм;
- угол развала колес $1^{\circ}30' \pm 0^{\circ}15'$;
- угол продольного наклона шкворня $3^{\circ} \pm 30'$;
- угол поперечного наклона шкворня $8^{\circ} \pm 30'$.

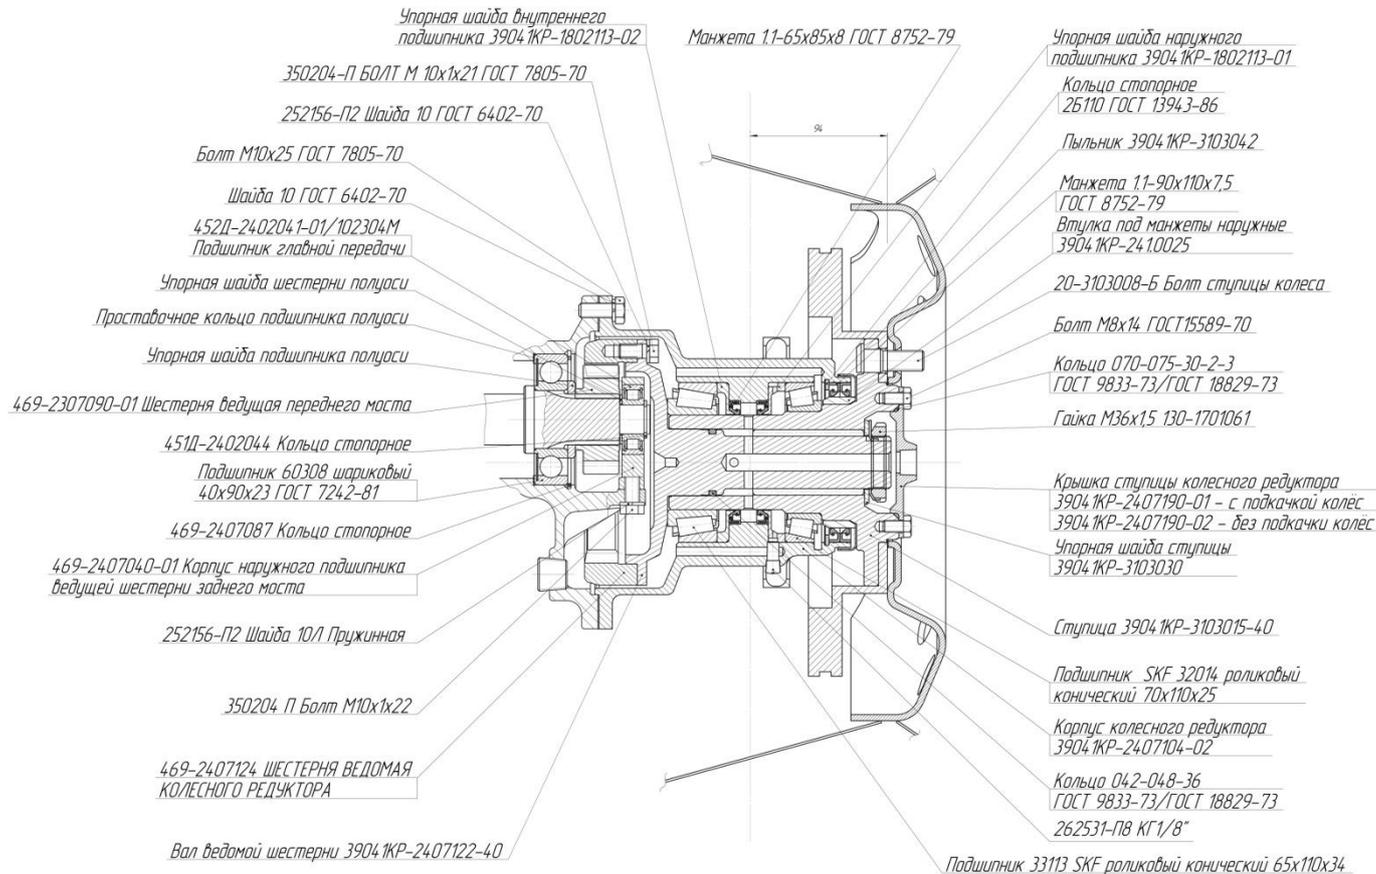


Рис. 6.11 Редуктор ТРЭКОЛ-39041КР

6.3. Ходовая часть

Рама сварная, состоит из двух лонжеронов в виде швеллера переменного сечения, соединенных поперечинами. Для эксплуатации ВТС с прицепом в задней части рамы может быть установлен буксирный прибор двухстороннего действия закрытого типа с резиновым упругим элементом, смягчающим ударные нагрузки. В передней части рамы ВТС может быть укомплектовано лебёдкой с электроприводом 12 В.

Подвеска – зависимая, шесть продольных полуэллиптических листовых рессор с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.

Колёса - стальные, с герметичным ободом и разъемными бортовыми закраинами. Крепление колеса осуществляется пятью гайками.

Шины – «ТРЭКОЛ», 1280х530-533 – низкого давления; 1300х600-533; 1350х700-533 – сверхнизкого давления, бескамерные.

6.4. Рулевое управление

6.4.1. Общие положения

Поворот внедорожного транспортного средства осуществляется за счет управляемых колес переднего моста. Расположение рулевого колеса - левое. Рулевой механизм ZF 8090.955.302 со встроенным гидроусилителем выполнен по интегральной схеме, т.е. в одном корпусе с рулевым механизмом размещен гидравлический распределитель и силовой цилиндр. Рабочая пара механизма руля - винт с гайкой на циркулирующих шариках и рейка, зацепляющаяся с зубчатым сектором вала сошки.

Рулевой механизм имеет переменное передаточное отношение. Благодаря этому при движении по прямой требуется меньшая коррекция угла поворота рулевого колеса, а при больших поворотах рулевого колеса к секторному валу прикладывается более высокий гидравлический крутящий момент. Кроме этого рулевой механизм имеет систему гидравлического ограничения, которая срабатывает при повороте колёс до упора, тем самым защищая насос и рулевые тяги, а также предотвращая повышение температуры масла. При отказе гидроусиления всегда имеется механическая связь рулевого колеса с колёсами, которая обеспечивает управление с повышенным усилием на руле.

Насос гидроусилителя – пластинчатый со встроенными клапанами расхода и максимального давления (3408018 -11- L8,8 – для бензиновых двигателей, 2171-L8,8 – для дизельных двигателей). Привод насоса ременный.

Бачок ШНКФ 453473.300 насоса усилителя рулевого управления предназначен для хранения и фильтрации

рабочей жидкости системы. Внутри корпуса бачка расположен бумажный фильтрующий элемент, обеспечивающий фильтрацию потока жидкости, возвращаемого в бачок из системы гидроусилителя руля.

В связи с тем, что гидроусилитель рулевого управления является высоконагруженным узлом, то при работе он подвергается нагреву. Для снижения температуры масла применён масляный радиатор, который установлен слева перед радиатором системы охлаждения двигателя.

Общая схема гидросистемы рулевого управления изображена на рисунке 6.12.

Рулевой привод ВТС состоит из рулевой колонки ГАЗ 3302-3400018, рулевого вала (доработанный рулевой вал ГАЗ 3307-3401442 и ZF 10999.00), сошки рулевого механизма ГАЗ 2705-3401090, тяги сошки, рычага поворотного кулака, рулевой трапеции. На тягу сошки и рулевую трапецию устанавливаются рулевые наконечники УАЗ 469-3414056/57 и ГАЗ 2217-3414056/57-11.

При эксплуатации ВТС с гидроусилителем необходимо внимательно следить за его работой, своевременно выявлять даже незначительные отклонения от его нормального функционирования и оперативно принимать меры по устранению выявленных неисправностей.

Особое внимание следует обращать на крепление шаровых пальцев рулевых тяг, сошки, рычага правого поворотного кулака, рулевого механизма к кронштейну рамы. Следить за уровнем масла в бачке гидроусилителя.

Использование рабочих масел, не рекомендованных химмотологической картой, категорически запрещается.

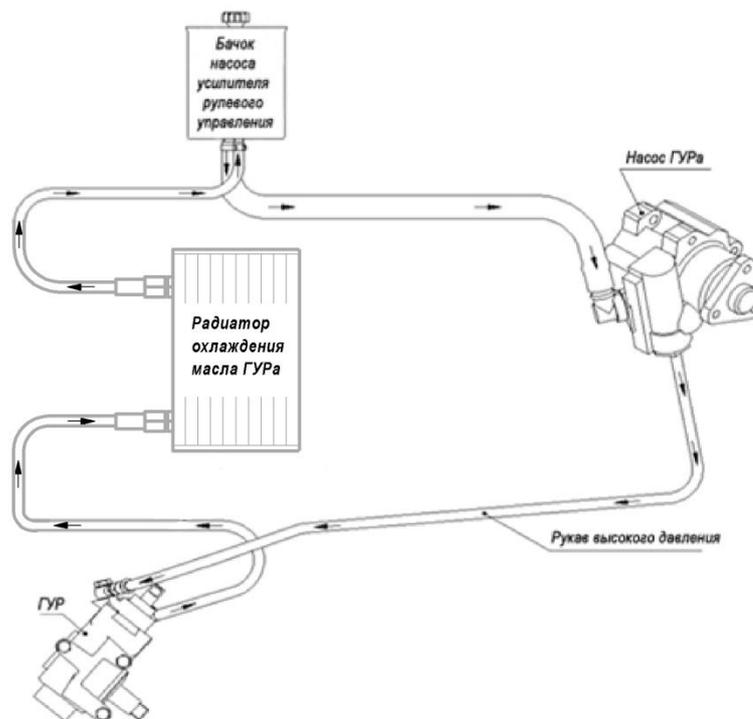


Рис. 6.12 Общая схема гидросистемы рулевого управления

Работа насоса при утечке масла из гидросистемы воспрещается, т.к. влечет за собой выход насоса из строя.

Передаточное число рулевого управления в среднем положении - 17,3.

Заправочный объём – 1,6 л.

Привод насоса ZF гидроусилителя руля ремённый. Марки ремней, применяемых в ВТС в зависимости от марки двигателя, приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Двигатель	Марка ремня
ЗМЗ 40905.10 – 30 (без компрессора кондиционера)	6PK1190
ЗМЗ 40905.10 – 40 (с компрессором кондиционера)	6PK2050
HYUNDAI D4BF	10AVX875 (2 шт)
HYUNDAI D4BH	4PK1120

6.4.2. Краткое описание конструкции бачка насоса гидроусилителя насоса

Бачок насоса усилителя рулевого управления (рис. 6.13) предназначен для хранения и фильтрации рабочей жидкости системы гидроусилителя руля. Внутри корпуса бачка расположен бумажный фильтрующий элемент, обеспечивающий фильтрацию потока жидкости, возвращаемого в бачок из системы гидроусилителя руля. Технические характеристики бачка насоса гидроусилителя руля:

- бачок должен быть герметичным;
- заправочная емкость бачка 0,6 литра;

- толщина фильтрации фильтроэлемента должна быть не грубее 45 мкм;
- уровень масла в бачке должен быть не ниже уровня сетки маслозаливного фильтра.

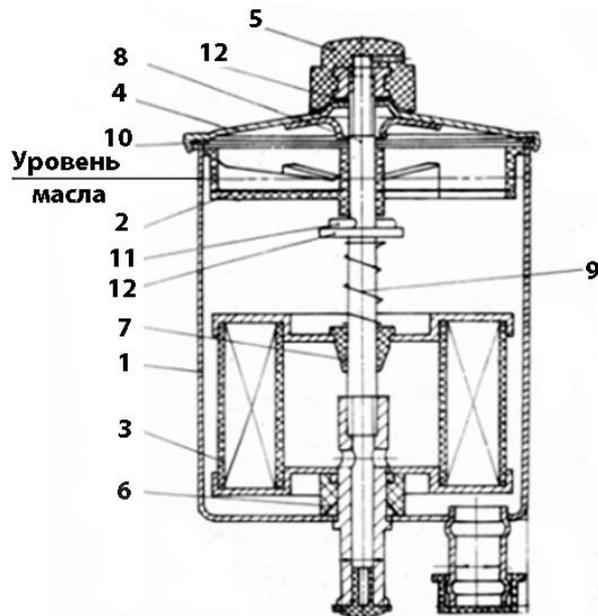


Рис. 6.13 Бачок ШНКФ 453473.300 усилителя рулевого управления:

- 1 – корпус; 2 - фильтр заливной; 3 – элемент фильтрующий;
- 4 – крышка; 5 - пробка; 6 – вставка; 7 – шайба фильтра;
- 8 – шпилька; 9 – пружина клапана; 10 - прокладка уплотнительная; 11 – шплинт; 12 – шайба.

6.4.3. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию механизма рулевого управления с гидроусилителем

Данными рекомендациями следует пользоваться каждый раз при монтаже-демонтаже и замене механизма рулевого управления.

Монтаж агрегатов рулевого управления и трубопроводов гидросистемы должен осуществляться квалифицированным персоналом. При монтаже не допускается попадание в гидросистему грязи и посторонних предметов. При прокладке шлангов следует закрепить их таким образом, чтобы не допустить их трение о другие детали при движении вездехода.

Заливка масла в систему гидроусилителя руля и прокачка должна осуществляться следующим образом:

- снять крышку бачка насоса гидроусилителя руля и залить чистое масло немного выше уровня сетки заливного фильтра. Через 3...5 минут после заливки проконтролировать уровень масла в бачке и при необходимости долить до уровня сетки;
- запустить двигатель и дать поработать не вращая рулевое колесо в течении 10...15 с. При этом необходимо доливать масло в бачок до уровня сетки;
- затем на холостом ходу плавно повернуть предварительно вывешенные управляемые колеса из края в край и обратно, при этом одновременно доливать в бачок масло до уровня сетки заливного фильтра;
- продолжая плавно поворачивать управляемые колеса из края в край убедиться, что уровень масла в бачке остается

неизменным. При этом из гидросистемы должен удалиться воздух, что будет видно по мелким пузырькам в бачке, однако масло при этом не должно вспениваться. Чрезмерное вспенивание свидетельствует о негерметичности соединений гидросистемы.

В полностью заправленной гидросистеме масло в бачке насоса гидроусилителя должно находиться на уровне сетки заливного фильтра. Снижение уровня масла в бачке ниже уровня сетки заливного фильтра недопустимо.

Замена бумажного фильтрующего элемента 4310-3407359-10 должна производиться одновременно с заменой масла в бачке.

Нормальный прогиб ремня привода насоса гидроусилителя должен быть 13...15 мм при усилии 8 кгс.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительной (более 15 секунд) непрерывной работы гидроусилителя при срабатывании предохранительного клапана гидроусилителя (при большом сопротивлении управляемых колес повороту или при крайних положениях рулевого колеса) во избежание преждевременного выхода насоса из строя.

При возникновении утечек масла или других неисправностей системы гидроусилителя руля, и невозможности устранения неисправности в пути, необходимо снять приводной ремень насоса гидроусилителя руля (кроме двигателей ЗМЗ 4062.10 и ЗМЗ 40905.10 – 40), и двигаясь на малой скорости, добраться до ближайшего технического пункта с целью восстановления работоспособности системы гидроусилителя руля.

ВНИМАНИЕ! Длительная работа на ВТС с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию и поломке механизма рулевого управления.

Работа системы гидроусилителя руля сопровождается шумом от протекания рабочей жидкости через распределитель рулевого механизма, который прослушивается в салоне ВТС при повороте рулевого колеса. При поворотах в тяжёлых условиях (вращение на малых скоростях движения, малом давлении в шинах, на слабонесущих грунтах) может возникать свистящий звук в районе рулевого механизма. Это свидетельствует о работе разгрузочного клапана и не является неисправностью.

6.4.4. Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака

При эксплуатации ВТС следует обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотного кулака. На заводе затяжку шкворней производят с предварительным натягом, причем снизу и сверху устанавливают одинаковое количество и толщину регулировочных прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры. Этот зазор необходимо устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными

толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

Для регулировки необходимо:

1. Поднять домкратом передний мост.
2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо.
3. Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.
4. Перемещая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз, проверить наличие осевого перемещения шкворней.
5. Отвернуть гайки шпилек крепления поворотного рычага (слева) или болты крепления верхней накладке (справа) и снять рычаг или верхнюю накладку шкворня.
6. Вынуть тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место.
7. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынуть тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место. Проверить результаты сборки. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки (0,15 мм).

Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими.

6.5. Тормозная система

6.5.1. Общие положения

Тормозная система снабжена гидравлическим приводом к колесным механизмам, управляется педалью подвесного типа (педальный узел УАЗ 3151-1602008-10 с доработкой для крепления рулевой колонки ГАЗ 3302-3400018) и действует на все колеса. Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых контуров (систем) торможения: I контур - тормозные механизмы колес переднего моста, II контур - тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов.

Бачок главного тормозного цилиндра имеет датчик, сигнализирующий о падении уровня тормозной жидкости (сигнал выводится на контрольную лампу комбинации приборов), а в главном тормозном цилиндре ГАЗ 66-11-3505010 (рис. 6.15) сделаны две независимые полости с двумя поршнями. Два независимых контура выполнены для безопасности: в случае повреждения одного из них (утечка жидкости или повреждение трубопровода), второй остается в действии.

Контуры главного тормозного цилиндра трубопроводами связаны с гидровакуумными усилителями ГАЗ 53-12-3550010, которые в свою очередь через систему тормозных трубок и шлангов соединяются с рабочими колёсными тормозными механизмами. На ВТС устанавливаются два идентичных гидровакуумных усилителя (см. рис. 6.16), каждый из которых действует только в своем контуре.

Заправочный объём гидравлической системы тормозов - 1,2 л.

Воздушный фильтр гидровакуумных усилителей установлен в моторном отсеке.

Тормоза – в базовой комплектации - барабанные. Материал тормозных накладок безасбестовый. Диаметр тормозного барабана 280 мм, ширина тормозных накладок 50 мм.

Под заказ на ВТС устанавливаются дисковые рабочие тормоза (исполнение с колёсными редукторами ТРЭКОЛ 39041КР). Состоят из диска УАЗ 3160-3501076 и суппорта ГАЗ 2217-3501136/37. Внутри суппорта находится колесный гидравлический цилиндр с поршнем, передающим усилие на колодки с фрикционными накладками.

ВНИМАНИЕ! При замене главного тормозного цилиндра, для обеспечения его совместной работы с дисковыми тормозами, необходимо удалить из него клапана избыточного давления (см. поз. 23 рис. 6.15).

Выход из строя одного из контуров тормозного привода сопровождается увеличением хода тормозной педали. Однако, запаса хода педали при этом достаточно для создания в исправном контуре давления тормозной жидкости, необходимого для торможения.

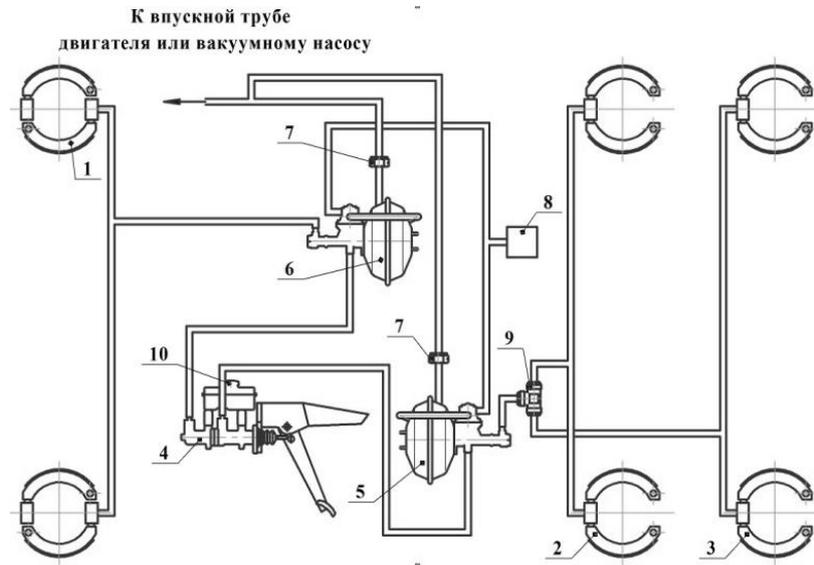


Рис. 6.14 Схема гидропривода тормозов:

- 1 - тормозной механизм колеса переднего моста; 2 - тормозной механизм колеса среднего моста;
 3 - тормозной механизм колеса заднего моста; 4 - главный цилиндр; 5 - гидровакуумный усилитель заднего контура;
 6 - гидровакуумный усилитель переднего контура; 7 - запорный клапан; 8 - воздушный фильтр; 9 - тройник;
 10 - датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости.

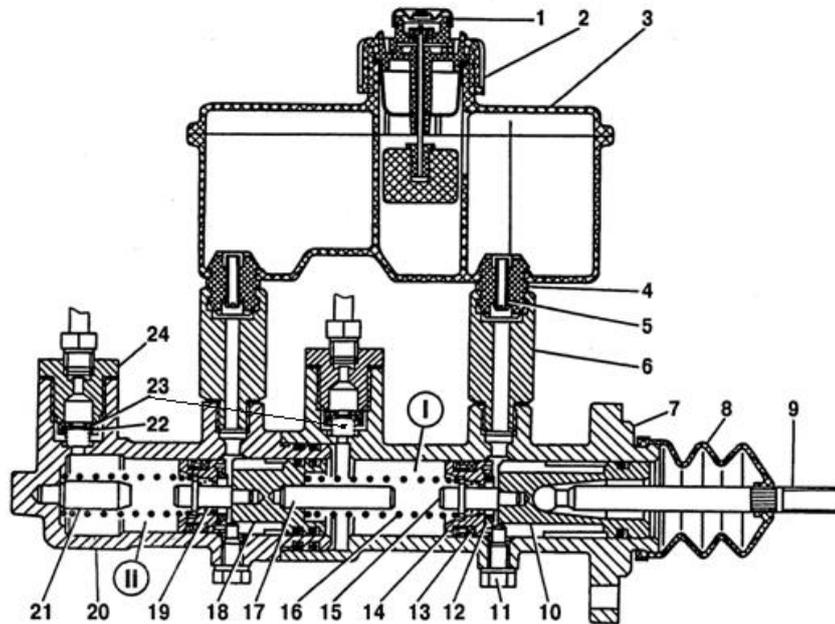


Рис.6.15 Главный тормозной цилиндр

1 - защитный колпачок; 2 - крышка с датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3 - пополнительный бачок; 4 - соединительная втулка; 5 - трубка; 6 - штуцер бачка; 7 и 20 - корпуса; 8 - защитный колпак; 9 - толкатель; 10 и 18 - поршни; 11 - фиксирующий болт; 12 - уплотнительное кольцо головки; 13 - манжета; 14 - головка поршня; 15 - упорный стержень; 16 - возвратная пружина; 17 - упор первичного поршня; 19 - клапанная пружина; 21 - упор вторичного поршня; 22 - пластина клапана; 23 - клапан избыточного давления; 24 - штуцер; I - первичная полость; II - вторичная полость.

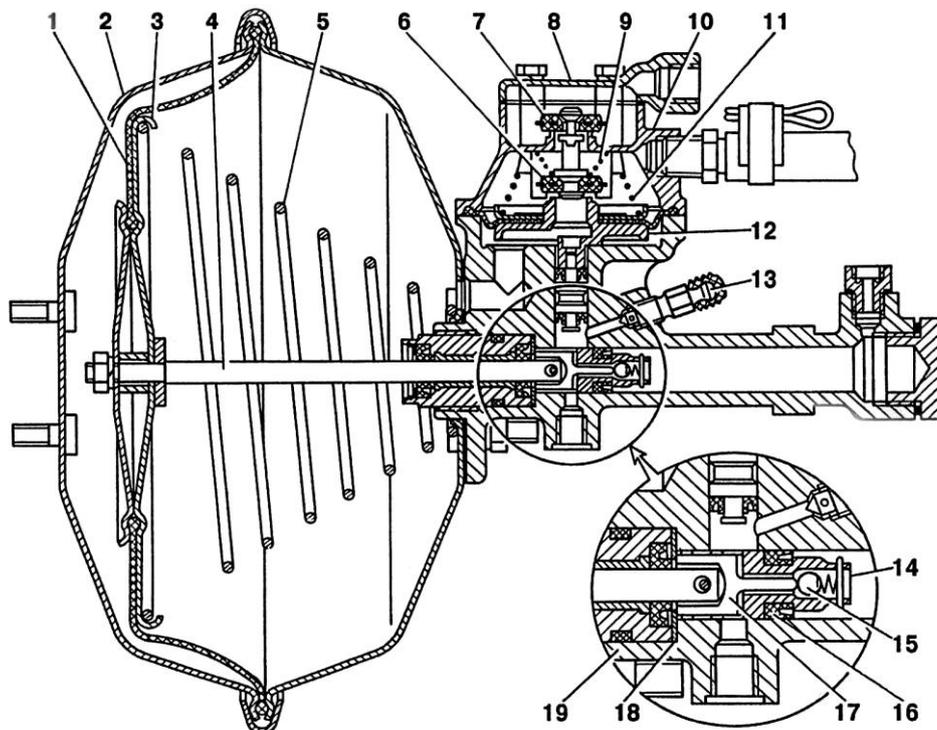


Рис. 6.16 Гидروвакуумный усилитель

- 1 - диафрагма; 2 - корпус; 3 - тарелка диафрагмы; 4 - толкатель поршня; 5 - пружина; 6 - вакуумный клапан;
 7 - атмосферный клапан; 8 - крышка корпуса; 9 - пружина атмосферного клапана; 10 - корпус клапана управления;
 11 - пружина клапана; 12 - поршень клапана управления; 13 - перепускной клапан; 14 - поршень; 15 - шарик; 16 - манжета поршня;
 17 - толкатель клапана; 18 - упорная шайба поршня; 19 - цилиндр

6.5.2. Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

С целью предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля необходимо, чтобы между толкателем и поршнем главного цилиндра тормозов был зазор 0,5-1,5 мм, что соответствует свободному ходу тормозной педали 5-14 мм в середине площадки для ноги.

В процессе эксплуатации необходимый зазор обеспечивается изменением положения упора выключателя сигнала торможения. Свободный ход педали проверяется при неработающем двигателе.

6.5.3. Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы жидкостью (прокачка)

Тормозная система прокачивается: при замене жидкости, при попадании в гидравлическую систему воздуха вследствие замены изношенной детали или узла, вызывающего разгерметизацию системы. Гидравлическая тормозная система имеет два независимых контура, которые прокачиваются отдельно. Прокачку следует производить, когда двигатель не работает, а в гидровакуумных усилителях отсутствует разрежение. Во время прокачки необходимо следить за минимальным уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, не допуская падения уровня тормозной жидкости ниже метки MIN.

Перед выполнением непосредственно операции по прокачке необходимо:

- отвернуть крышку бачка главного тормозного цилиндра и залить тормозную жидкость DOT-4;

- нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы заполнить тормозной жидкостью полости главного тормозного цилиндра;

- очистить от пыли и грязи клапаны прокачки тормозных механизмов и гидровакуумных усилителей;

- снять с клапанов прокачки резиновые защитные колпачки.

В тормозной системе ВТС имеется 10 точек прокачки. Начинать прокачку системы необходимо с узлов заднего контура: сначала гидровакуумный усилитель, затем колесные цилиндры тормозных механизмов заднего моста, затем среднего моста.

Прокачка узлов переднего контура ведется в той же последовательности, при этом, если ВТС в базовой комплектации, то есть с барабанными тормозами, то на тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, затем верхний цилиндр.

Последовательность прокачки каждой точки следующая (операция проводится вдвоем):

1. надеть на головку клапана прокачки резиновый шланг для слива тормозной жидкости. Свободный конец шланга опустить в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью;

2. накачать систему, нажимая и отпуская педаль тормоза несколько раз;
3. при последнем нажатии на педаль тормоза, не отпуская ее отвернуть клапан прокачки на 1/2-3/4 оборота;
4. как только педаль тормоза под усилием ноги переместится вниз до упора, закрыть клапан прокачки;
5. операцию повторять до прекращения выделения пузырьков воздуха в вытесненной тормозной жидкости через клапан прокачки;
6. в такой же последовательности прокачать другие точки гидропривода.

При неисправности только в одном контуре, после ее устранения, прокачку всей системы можно не проводить, а ограничиться прокачкой только того контура, который был неисправен.

Примечание. Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

6.5.4. Проверка работы гидровакуумных усилителей тормозов

Работоспособность гидровакуумных усилителей тормозов можно определить на ВТС. Для этого необходимо при неработающем двигателе нажать на тормозную педаль 5-10 раз, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-500 Н (30-50 кгс), пустить двигатель. Под действием образующегося вакуума усилители вступят в работу. В это время нужно следить: за поведением тормозной педали, шипением воздуха, проходящего через воздушный фильтр, который расположен в моторном отсеке на задней стенке.

В зависимости от состояния гидровакуумных усилителей возможны следующие варианты:

1. Педаль тормоза переместится вниз (к полу кабины) на 15-20 мм; в момент движения педали будет прослушиваться шипение воздуха, проходящего через фильтр, после остановки педали шипение прекратится. Это означает, что гидровакуумные усилители работают исправно.

2. Педаль тормоза слабо переместится вниз на 8-10 мм; слышится шипение воздуха, проходящего через фильтр, которое продолжается при удержании педали. В этом случае имеет место повреждение диафрагмы камеры усилителя или диафрагмы клапана управления в одном из усилителей. Необходимо разобрать камеру усилителя или клапан управления и заменить поврежденную диафрагму.

Для нахождения неисправного усилителя необходимо поочередно отключать их от вакуумного трубопровода. Для

этого нужно снять вакуумный шланг с корпуса камеры усилителя и заглушить его. Затем проверить работоспособность неотключенного усилителя, как указано выше.

Если неотключенный усилитель исправен, то педаль переместится вниз на 8-10 мм и будет иметь место кратковременное шипение воздуха.

Если неотключенный усилитель неисправен, то перемещения педали не будет, но будет шипение воздуха, проходящего через фильтр, при удержании педали тормоза.

6.5.5. Возможные неисправности рабочей тормозной системы и методы их устранения

Таблица 6.6

Причина неисправности	Метод устранения
Большой ход педали тормоза (150-200 мм).	
Увеличенный зазор между колодками и барабанами;	Отрегулировать зазор. Прокачать систему. Произвести полную регулировку тормозных механизмов.
Наличие воздуха в системе гидропривода;	
Неправильная установка колодок после их замены.	

Продолжение таблицы 6.6

Причина неисправности	Метод устранения
При торможении педаль постепенно “проваливается”, приближаясь к полу кабины.	
Течь жидкости в соединениях трубопроводов, колесных цилиндрах, усилителях, регуляторе, легко обнаруживаемая по уменьшению уровня в бачке главного цилиндра;	Затянуть соединения, заменить манжеты или устранить повреждения. Заменить поврежденную манжету, кольцо главного цилиндра.
Износ манжеты или кольца головки поршня главного цилиндра при отсутствии утечки жидкости из системы.	
Низкая эффективность торможения.	
Неплотности в соединениях вакуумного трубопровода;	Найти неплотности в соединениях трубопровода и устранить их. Заменить фильтрующий элемент.
Засорение воздушного фильтра усилителя	

Продолжение таблицы 6.6

Причина неисправности	Метод устранения
Разрушение диафрагмы силовой камеры усилителя или диафрагмы клапана управления.	Разобрать усилитель, заменить поврежденную диафрагму.
Тормоза не растормаживаются.	
Отсутствие зазора между толкателем и поршнем в главном цилиндре тормозов;	Отрегулировать свободный ход педали тормоза.
Разбухание резиновых манжет вследствие попадания в систему минерального масла;	Слить тормозную жидкость, разобрать все цилиндры, усилитель тормозов, промыть в тормозной жидкости их детали. Промыть тормозную систему. Заменить тормозные манжеты. Перед сборкой детали цилиндров и усилителя смазать касторовым маслом.
Заедание поршня силового цилиндра гидровакуумного усилителя тормозов или клапана управления.	Промыть систему тормозной жидкостью и заменить жидкость. Если дефект не устраняется, проверить состояние рабочих поверхностей цилиндра, поршней и при необходимости заменить поврежденные детали.

Продолжение таблицы 6.6

Не растормаживается один тормоз.	
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза (барабанные тормоза);	Заменить пружину.
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения;	Разобрать цилиндр, промыть детали тормозной жидкостью. При необходимости поверхность цилиндра зачистить шкуркой зернистостью 100. Перед сборкой детали смазать тонким слоем касторового масла.
Колодка туго вращается в опорном пальце (барабанные тормоза);	Определить причину заедания. Смазать поверхности втулки и опорного пальца колодки так, чтобы смазка не попала на рабочую поверхность тормозных накладок.
Заедание направляющих пальцев суппорта в отверстиях (дисковые тормоза).	Очистить или заменить направляющие пальцы, зачистить поверхность отверстий суппорта. Если защитные чехлы имеют повреждения - заменить их. Направляющие пальцы должны быть смазаны смазкой УНИТОЛ-1.

Продолжение таблицы 6.6

При торможении ВТС уходит в сторону.	
Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов;	Промыть накладки бензином и зачистить шкуркой. Отрегулировать тормоза.
Неодинаковое давление воздуха в шинах.	Довести давление в шинах до требуемой нормы.

6.5.6. Стояночный тормоз

Стояночная тормозная система (рис. 6.17) - дисковый трансмиссионный тормоз, установлен на входном валу главной передачи среднего моста, привод механический с помощью троса ручного тормоза ГАЗ 3302-3508180-02 (поз.34), осуществляется рычагом ГАЗ 3102-3508010, расположенным справа от сиденья водителя.

Кронштейн суппорта стояночного тормоза поз. 7 устанавливается на место штатной крышки хвостовика ведущего вала главной передачи и крепится 6 болтами поз. 16. К нему крепится тормозной механизм автомобиля ВАЗ 2110, доработанный путём демонтажа рабочего тормозного цилиндра и установки на его место механического привода, состоящего из рычага поз. 1, кронштейна (поз. 2), упора тормозной колодки поз. 3 и осей. Тормозной диск устанавливается между карданным валом и входным фланцем главной передачи, крепится 4 болтами (поз. 12).

6.5.7. Обслуживание стояночного тормоза

Обслуживание стояночного тормоза состоит в периодической проверке состояния тормоза и его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке направляющих пальцев, а также в устранении возникающих неисправностей.

В случае "засмоления" поверхностей накладок зачистить их наждачной бумагой. Замасленные накладки сменить или же, опустив на 20-30 мин в бензин, тщательно очистить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились, их необходимо заменить.

Регулировку тормоза производить, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Регулировку осуществляют за счёт выкручивания резьбовой части упора тормозной колодки (поз. 3), который после регулировки необходимо законтрить гайкой (поз. 17). Второе место регулировки - гайками на резьбовой части оболочки троса в его передней части.

ВНИМАНИЕ! Запрещается проверять работу стояночного тормоза при трогании с места или при движении.

Работу стояночного тормоза проверять только на уклоне.

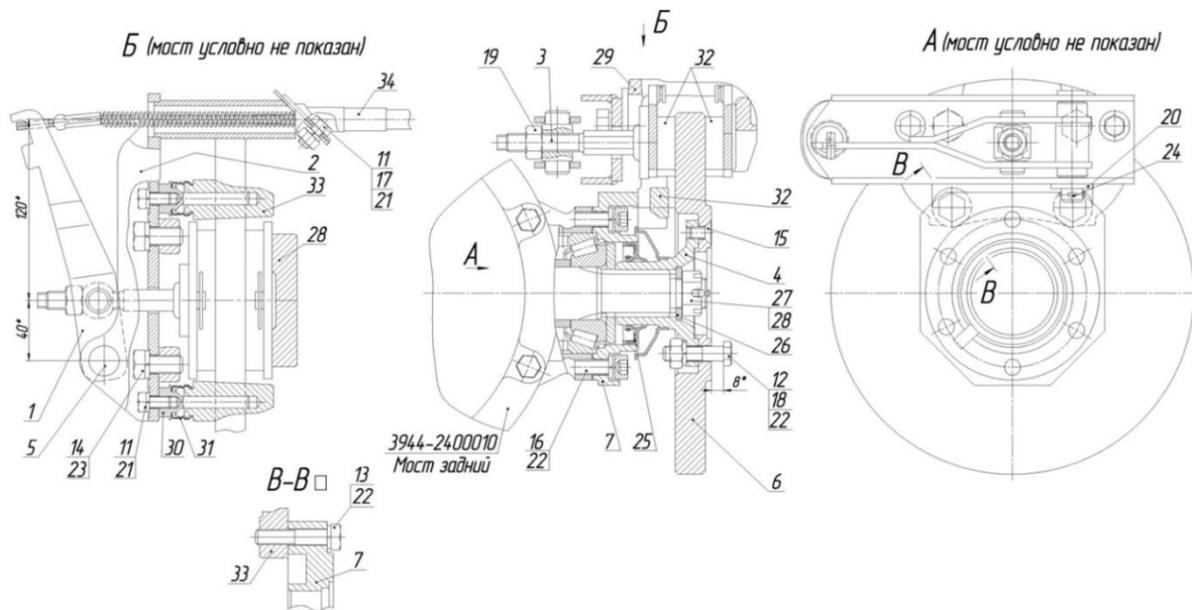


Рис. 6.17 Устройство стояночного тормоза

6.5.8. Перечень возможных неисправностей стояночного тормоза

Таблица 6.7

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Увеличенный ход рычага тормоза	Увеличенный зазор между колодками и диском	Отрегулировать зазор. Если фрикционные накладки сильно изношены, то заменить колодки
	Удлинение тросика привода стояночного тормоза	Отрегулировать длину тросика
Тормоз не затормаживается	Заедание или коррозия деталей разжимного механизма	Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его детали
	Изношены или замаслены накладки колодок	Устранить причину замасливания накладок. Заменить колодки или удалить масляные пятна на накладках, промывая их в бензине.
	Неправильная регулировка зазора или длины тросика	Отрегулировать зазор или длину тросика
Тормоз не растормаживается (нагрев тормозного диска)	Заедание разжимного механизма	Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его детали
	Неправильная регулировка зазора или длины тросика	Отрегулировать зазор или длину тросика

6.6. Электрооборудование

Номинальное напряжение - 12 В.

Наружное освещение и световая сигнализация:

- фары ближнего света;
- фары дальнего света;
- два передних габаритных огня;
- два передних указателя поворота;
- два боковых указателя поворота (повторители поворотов);
- два задних фонаря, в состав каждого входят: габаритный огонь, огонь сигнала торможения с красным рассеивателем, огонь указателя поворота с жёлтым рассеивателем (кузов «СМИавтотранс»);
- фонарь света заднего хода с бесцветным рассеивателем (кузов «СМИавтотранс»);
- два задних фонаря, в состав каждого входят: габаритный огонь (совмещён с огнём сигнала торможения) с красным рассеивателем, огонь указателя поворота с жёлтым рассеивателем и огонь заднего хода с бесцветным рассеивателем (кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»);
- фонарь освещения заднего номерного знака с бесцветным рассеивателем.

Блок предохранителей размещён в салоне слева от рулевой колонки. Реле размещены справа за вещевым ящиком, за приборной панелью, под капотом.

Сигналы звуковые (один высокого тона и один низкого тона), электровибрационные, установлены под капотом слева и справа от радиатора.

Приборы: вольтметр, указатель давления масла, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, тахометр и спидометр.

Спидометр включает в себя суммирующий счетчик пройденного пути (одометр).

Градуировка шкалы спидометра в км/ч.

Сигнализаторы включения: габаритных огней, указателей поворота, дальнего света фар, стояночного тормоза, блокировки межосевого дифференциала в раздаточной коробке, пониженной передачи, лебедки (при её наличии), свечей накаливания (для дизельного двигателя).

Сигнализаторы: недостаточного давления масла в системе смазки двигателя, перегрева охлаждающей жидкости, разряда аккумуляторной батареи, резервного остатка топлива, аварийного падения уровня тормозной жидкости, наличия воды в топливном фильтре ВТС с дизельным двигателем.

Стеклоочиститель (двух- или трёхщеточный, в зависимости от исполнения кузова) имеет три режима работы: прерывистый (через реле) и два постоянных. Омыватель ветрового стекла – электрический.

Органы управления:

- Двухрычажный переключатель (подрулевой переключатель) – устанавливается на рулевой колонке: левый рычаг предназначен для управления ближним и дальним светом фар, указателями поворотов, звуковым сигналом; правый рычаг – для управления очистителем и омывателем ветрового стекла;
- Выключатели и переключатели кнопочного типа;
- Центральный переключатель света поворотного типа;
- Выключатель зажигания установлен на рулевой колонке.

Электрооборудование ВТС выполнено по комбинированной схеме: по кузову – двухпроводная, по раме – однопроводная. Отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с минусовой клеммой аккумулятора через выключатель массы. Выключатель массы используется только для аварийного отключения аккумуляторной батареи, при длительных стоянках (например консервации), ремонте ВТС.

Во избежание повреждения ВТС запрещается вносить какие-либо изменения в электрооборудование, например, подключать дополнительные устройства, потребляющие электроэнергию, или вмешиваться в работу электронных устройств управления. Независимо от положения ключа в замке зажигания всегда включены цепи питания звукового сигнала, стоп сигнала, освещения салона, штепсельной розетки для переносной лампы, электродвигателей

вентиляторов системы охлаждения двигателя и аварийной сигнализации.

На ВТС применена система зажигания высокой энергии. Запрещается на работающем двигателе касаться элементов системы зажигания, катушек, высоковольтных проводов, отключать аккумуляторную батарею. При проверке исправности электрооборудования ВТС, не допускается замыкать на массу провода. Рекомендуется всегда иметь комплект запасных предохранителей.

Замену предохранителей производить только после устранения причины неисправности и применять предохранители только на заданную силу тока.

При стоянке с неработающим двигателем необходимо ограничить потребление электроэнергии мощными потребителями (обогревы сидений, стёкол и зеркал, кондиционер, компрессор накачки шин, электрическая лебёдка и др.). Иначе из-за разрядки аккумулятора запуск двигателя будет не возможен.

Загорание сигнала разряда аккумуляторной батареи при работе двигателя на холостом ходу может быть вызвано чрезмерно длительной нагрузкой на бортовую сеть ВТС.

В случаях стоянки ВТС с запущенным двигателем, медленного движения, при езде в городе, частых поездках на короткое расстояние необходимо частично ограничить потребление электроэнергии мощными потребителями. Иначе из-за недозаряда аккумулятора последующий запуск двигателя будет не возможен.

Аккумулятор, установленный на ВТС в техобслуживании не нуждается. Простой ВТС свыше 4-х недель может привести к разрядке аккумулятора, что может сократить срок его службы.

При пуске двигателя необходимо всегда выжимать сцепление, чтобы не нагружать стартер и аккумулятор. Зарядку аккумулятора при помощи зарядного устройства проводить при отсоединенных клеммах проводов от выводов аккумулятора. Вначале отсоединять минусовую клемму аккумулятора, затем плюсовую. При подсоединении наоборот, сначала плюсовую, затем минусовую клемму. Заряжать аккумулятор следует согласно инструкции производителя зарядного устройства. Возможно произвести запуск двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи. Для чего соединить плюсовый провод дополнительного аккумулятора с плюсом аккумулятора ВТС. Соединить минусовый провод дополнительного аккумулятора строго с массовой деталью вездехода, как можно дальше от аккумуляторов. Запустить двигатель, дождаться стабильной работы двигателя на холостом ходу, затем отсоединить соединительные провода. Всегда избегать искр и открытого пламени вблизи аккумулятора, следить за состоянием клемм. Разряженный аккумулятор может замерзнуть при температуре 0 гр.С.

Вентиляторы обдува радиатора двигателя управляются двух ступенчатым термо-выключателем и поэтому работают только при необходимости. Осторожно - возможно срабатывание при неработающем двигателе.

Для освещения и подсветки применяются как лампы накаливания, так и светодиоды. Замену ламп накаливания производить при выключенном зажигании и соответствующем выключателе.

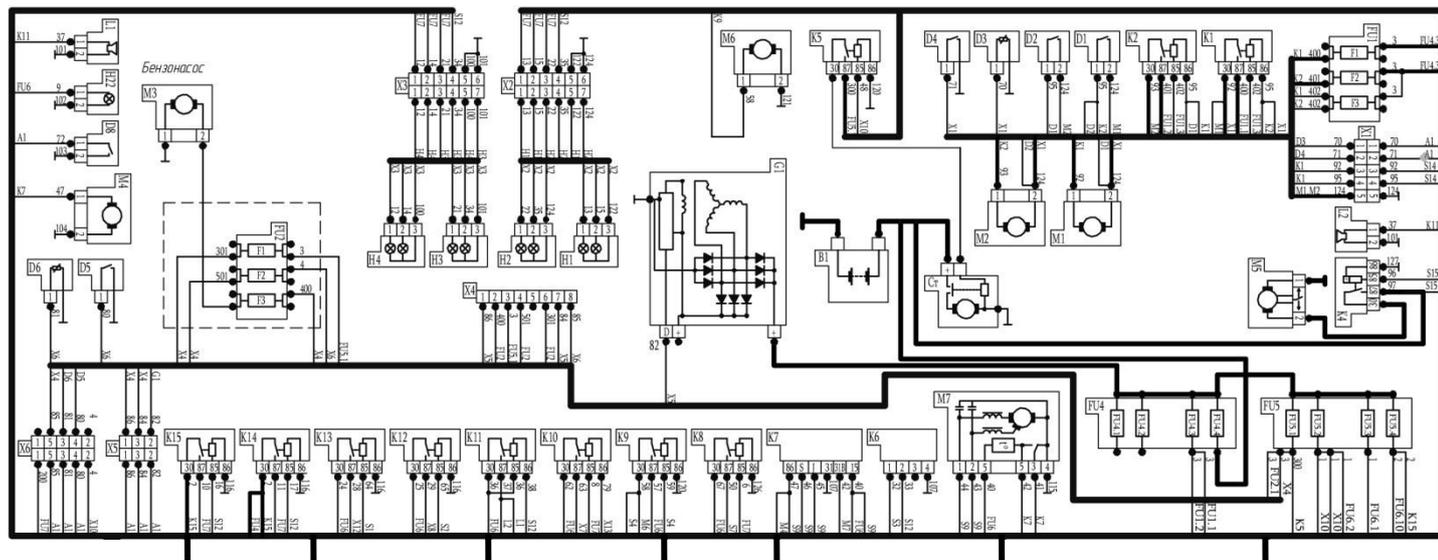


Рис 6.18 (Часть 1) Схема электропитания ТРЭКОЛ 39294



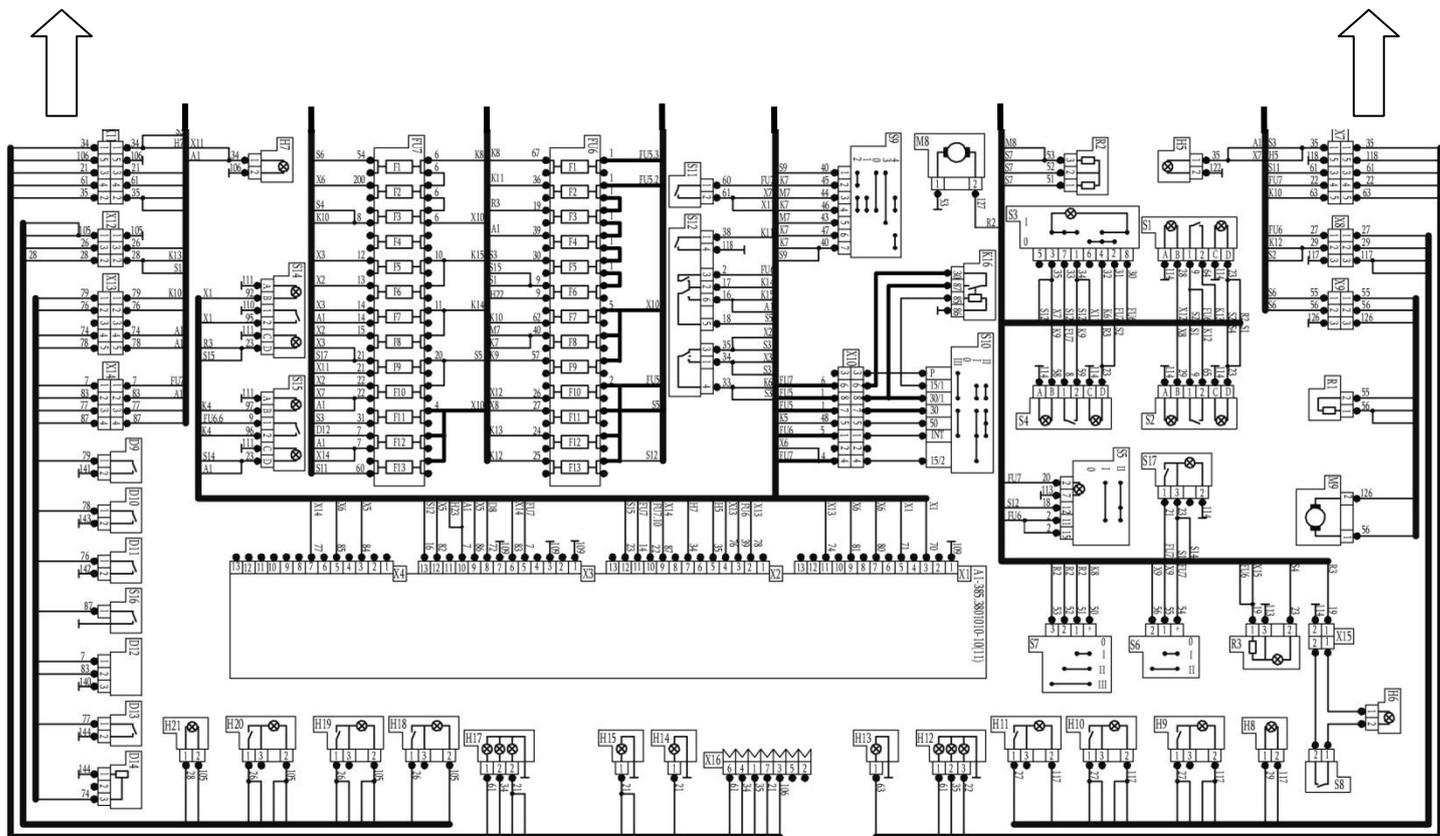


Рис 6.18 (Часть 2) Схема электропитания ТРЭКОЛ 39294.

Условные обозначения схемы электропитания ТРЭКОЛ 39294 (рис. 6.18):

Лампы

N1	Фара ближнего света, фара дальнего света с правой стороны
N2	Указатель поворота, габаритные огни передние с правой стороны
N3	Указатель поворота, габаритные огни передние с левой стороны
N4	Фара ближнего света, фара дальнего света с левой стороны
N5	Повторитель поворота с правой стороны
N6	Лампа освещения перчаточного ящика*
N7	Повторитель поворота с левой стороны
N8	Фара-искатель с правой стороны
N9	Лампы освещения салона с правой стороны
N10	Лампы освещения салона с правой стороны
N11	Лампы освещения салона с правой стороны
N12	Указатель поворота, габаритные огни, сигнал торможения задние с правой стороны
N13	Огонь заднего хода
N14	Фонарь освещения заднего номерного знака
N15	Фонарь освещения заднего

N16	номерного знака Резерв
N17	Указатель поворота, габаритные огни, сигнал торможения задние с левой стороны
N18	Лампы освещения салона с левой стороны
N19	Лампы освещения салона с левой стороны
N20	Лампы освещения салона с левой стороны
N21	Фара-искатель с левой стороны
N22	Подкапотный фонарь
N23	Лампа индикации понижающей передачи*
N24	Лампа индикации блокировки межосевого дифференциала*
N25	Лампа индикации включения заднего моста*

Электродвигатели

M1	Вентилятор охлаждения двигателя
M2	Вентилятор охлаждения двигателя
M3	Бензонасос
M4	Мотор омывателя ветрового стекла
M5	Привод лебедки
M6	Дополнительный насос отопителя
M7	Привод стеклоочистителя

M8	Мотор отопителя основного
M9	Мотор отопителя заднего

Реле

K1	Реле вентилятора охлаждения двигателя
K2	Реле вентилятора охлаждения двигателя
K4	Реле включения/выключения лебедки
K5	Реле стартера
K6	Реле указателя поворотов
K7	Реле стеклоочистителя
K8	Реле отопителя салона основного
K9	Реле заднего отопителя
K10	Реле дополнительного насоса
K11	Реле звукового сигнала
K12	Реле фара-искателя с правой стороны
K13	Реле фара-искателя с левой стороны
K14	Реле фар дальнего света
K15	Реле фар ближнего света
K16	Реле защиты замка зажигания

Датчики

D1	Датчик включения вентиляторов
D2	Датчик включения вентиляторов
D3	Датчик индикатора температуры двигателя
D4	Датчик перегрева двигателя
D5	Датчик аварийной индикации давления масла в двигателе
D6	Датчик индикатора давления масла в двигателе
D7	Датчик индикатора уровня охлаждающей жидкости*
D8	Датчик индикатора уровня тормозной жидкости
D9	Датчик включения заднего хода
D10	Датчик включения понижающей передачи раздаточной коробки
D11	Датчик включения блокировки межосевого дифференциала
D12	Датчик указателя скорости
D13	Датчик включения заднего моста
D14	Датчик указателя уровня топлива

Выключатели

S1	Вкл./выкл. фара-искателя с левой стороны
S2	Вкл./выкл. фара-искателя с правой стороны
S3	Вкл./выкл. аварийной сигнализации
S4	Вкл./выкл. дополнительного насоса
S5	Переключатель фар ближнего/дальнего света
S6	Вкл./выкл. заднего отопителя
S7	Вкл./выкл. основного отопителя
S8	Вкл./выкл. освещения перчаточного ящика
S9	Подрулевой переключатель стеклоочистителя
S10	Замок зажигания
S11	Вкл./выкл. стоп сигналов
S12	Подрулевой переключатель поворотов и вкл./выкл. звукового сигнала
S14	Принудительное вкл./выкл. вентиляторов системы охлаждения двигателя
S15	Вкл./выкл. питания лебедки
S16	Вкл./выкл. лампы ручного тормоза
S17	Вкл./выкл. освещения комбинации приборов

Предохранители

FU1	Подкапотный блок предохранителей
FU1.1-20A	Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя
FU1.2-20A	Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя
FU1.3-5A	Предохранитель управления реле вентиляторов
FU2	Подкапотный блок предохранителей
FU2.1-10A	Предохранитель управления двигателя
FU2.2-10A	Предохранитель управления двигателя
FU2.3-20A	Предохранитель бензонасоса
FU3	Подкапотный блок предохранителей Резерв

FU4 Подкапотный блок предохранителей

FU4.1-60A Предохранитель подогревателя ветрового стекла, предохранитель свечи накаливания

FU4.2-60A Предохранитель компрессора подкачки шин, предохранитель подогрева топливной магистрали

FU4.3-40A Предохранитель вентилятора охлаждения двигателя

FU4.4-90A Предохранитель аккумуляторной батареи

FU5 Подкапотный блок предохранителей

FU5.1-60A Предохранитель стартера
 Предохранитель замка зажигания, предохранитель блока предохранителей

FU5.2-60A Предохранитель отопителя салона переднего

FU5.3-40A Предохранитель подогрева топливного фильтра, предохранитель фар ближнего и дальнего света

FU6 Блок предохранителей салона слева под рулем

FU6.1-20A Предохранитель переднего отопителя

FU6.2-10A Предохранитель звукового сигнала

FU6.3-15A Предохранитель прикуривателя

FU6.4-10A Предохранитель радио

FU6.5-10A Предохранитель аварийной сигнализации

FU6.6-10A Предохранитель подкапотной лампы

FU6.7-5A Предохранитель лампы заднего хода

FU6.8-15A Предохранитель стеклоочистителя

FU6.9-10A Предохранитель дополнительного насоса отопителя

FU6.10-7,5A Предохранитель лампы освещения салона с левой стороны

FU6.11-7,5A Предохранитель лампы освещения салона с правой стороны

FU6.12-10A Предохранитель фара-искателя с правой стороны

FU6.13-10A Предохранитель фара-искателя с левой стороны

FU7 Блок предохранителей салона слева под рулем

FU7.1-7,5A Предохранитель заднего отопителя

FU7.2-15A Предохранитель потребителей двигателя
 Предохранитель реле

FU7.3-5A Предохранитель заднего хода и дополнительного насоса

FU7.4-15A Предохранитель подогревателя автономного

FU7.5-10A Предохранитель фары ближнего света с левой стороны

FU7.6-10A Предохранитель фары ближнего света с правой стороны

FU7.7-10A Предохранитель фары дальнего света с левой стороны

FU7.8-10A Предохранитель фары дальнего света с правой стороны

FU7.9-7,5A Предохранитель габаритных ламп с левой стороны

- FU7.10-7,5A Предохранитель габаритных ламп с правой стороны
- FU7.11-10A Предохранитель указателей поворотов
- FU7.12-5A Предохранитель комбинации приборов
- FU7.13-7,5A Предохранитель лампы стоп

Разное

- B1 Аккумуляторная батарея
- G1 Генератор
- Ст Стартер
- L1 Звуковой сигнал
- L2 Звуковой сигнал
- A1 Приборная панель
- R1 Резистор регулировки печки задней
- R2 Резистор регулировки печки передней
- R3 Прикуриватель

* устанавливается опционально.

6.7. Отопление и вентиляция

Для обогрева салона ВТС установлена система отопления, состоящая из основного и дополнительного отопителей. Предпусковой подогреватель и автономный воздушный отопитель не входят в базовую комплектацию. Они являются дополнительным оборудованием и устанавливаются по специальному заказу.

Кран переднего отопителя расположен спереди внизу справа от отопителя. Управление краном осуществляется рукояткой, расположенной на блоке управления отопителем.

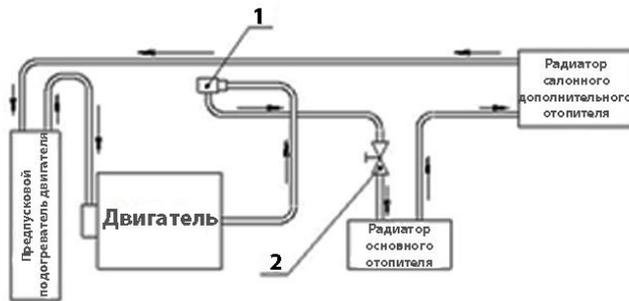


Рис. 6.19. Система отопления:

→ - направление движения жидкости

1 - дополнительный электронасос (установлен в моторном отсеке); 2 - кран отопительный (установлен в салоне)

Система отопления эффективна при достижении температуры охлаждающей жидкости $+80^{\circ}\text{C}$.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо включение предпускового подогревателя двигателя и электронасоса при закрытом кране отопителей салона.

Основной отопитель расположен под панелью приборов и служит для подачи нагретого воздуха в кабину, а также для обеспечения принудительной и приточной вентиляции.

Наружный воздух поступает в систему отопления через решетки панели у основания ветрового стекла.

Количество воздуха, направляемого в отопитель, регулируется заслонкой воздухопритока, управляемой ручкой (поз. «и» рис. 5.9) блока управления отопителем и дополнительным электрооборудованием. В крайнем левом положении ручки в отопитель поступает только наружный воздух, в крайнем правом - воздух из кабины. В любом промежуточном положении ручки - происходит забор смеси наружного воздуха и воздуха из кабины.

Интенсивность прогрева кабины регулируется трехскоростным вентилятором основного отопителя, управляемым переключателем (поз. t рис. 5.9), а также 2-х скоростным вентилятором заднего отопителя салона, управляемым переключателем (поз. x) блока управления отопителем и дополнительным электрооборудованием, величиной открытия крана отопителя, расположенного под кожухом труб отопителя внизу справа от отопителя и количеством воздухопритока (поз. «и» рис. 5.8).

Дополнительный задний отопитель работает в режиме использования внутреннего воздуха. Неоднократное прохождение внутреннего воздуха через радиатор дополнительного отопителя обеспечивает высокую интенсивность прогрева салона. Вентилятор дополнительного отопителя имеет малую и максимальную скорости вращения; включение вентилятора осуществляется переключателем (поз. «х» рис. 5.9) блока управления отопителем и дополнительным электрооборудованием. Для улучшения прогрева в системе отопления применен электронасос, обеспечивающий увеличение расхода жидкости через радиаторы отопителей. Электронасос установлен в моторном пространстве на правом крыле. В процессе эксплуатации электронасос обслуживания не требует, при выходе из строя – ремонту не подлежит. Поломка электронасоса не препятствует циркуляции жидкости в системе отопления.

6.8. Стеклопластиковый кузов

6.8.1. Данные стеклопластикового кузова

Кузов - стеклопластиковый с двумя боковыми дверями, одной задней дверью и аварийно-вентиляционным люком в крыше. Кузов изготовлен из стеклопластика по технологии «сэндвич-панель», обеспечивающей высокие термоизолирующие свойства.

Ветровое стекло трехслойное. Боковые стекла полированные, безопасные.

Передние сидения водителя и пассажира имеют регулировку по длине и наклону спинки. Оборудованы трёхточечными ремнями безопасности.

Вентиляция, внутреннее отопление и обдув ветрового стекла осуществляется наружным воздухом, который поступает в салон через отопитель.

Система заслонок отопителя и воздухопроводов обеспечивает подачу воздуха на ветровое стекло, боковые стекла и в зону ног водителя и пассажира. Для отопления салона воздух подогревается в отопителе, радиатор которого включен в систему охлаждения двигателя.

Оборудование кузова - панель приборов, наружные и внутреннее зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, крепление для огнетушителя, поручни, рукоятки.

Основные материалы, применяемые для ремонта кузова

Таблица 6.8

Материал	Обозначение НД	Назначение
Смолы полиэфирные ненасыщенные*	ГОСТ 12.1.007	Основная полимерная связующая составляющая
Ткани стеклянные	ГОСТ 19907	Армирующая основа для ремонта наружных поверхностей кузова
Стеклопоровинг	ГОСТ 17139	Основная армирующая основа (применяется при значительных повреждениях кузова)
Гелькоуты	ГОСТ 12.1.007	Покрытие поверхности кузова
Полиэфирные шпатлевки		Устранение незначительных дефектов кузова

*Продолжительность полной полимеризации при температуре окружающей среды (23 ± 3)°C и относительной влажности окружающего воздуха (50 ± 5)% не менее 96 ч.

Основными достоинствами изделий из стеклопластика являются их эстетичность, высокая прочность, стойкость к атмосферным явлениям, неподверженность коррозии и гниению, небольшой вес, высокое соотношение прочностных характеристик к массе, долговечность и стойкость к воздействию воды, высокие диэлектрические свойства, низкая теплопроводность.

Изделия из стеклопластика могут эксплуатироваться в интервале температур от минус 60° С до плюс 60° С. Расчетный срок эксплуатации изделий из стеклопластика 20 - 50 лет и более. Поверхностно-декоративный слой (гелькоут) сохраняет первоначальную окраску без значительного изменения цветовой гаммы в течении 20 лет.

Стеклопластик, имеет удельную прочность 80-260 мн/м², что позволит выдержать значительные нагрузки при эксплуатации. Например:

- удары руками и ногами;
- несильные столкновения с посторонними предметами;
- удары тупыми твердыми предметами.

Однако при нанесении ударов острыми тяжелыми предметами (топором, ломом), а также при стрельбе из огнестрельного оружия могут возникнуть повреждения, имеющие вид сколов и трещин на декоративной поверхности, либо пробоин с разлохмаченными краями.

6.8.2. Устранение повреждений

6.8.2.1. Общие положения

Место повреждения зачищается до твердых границ и очищается от пыли и высушивается.

На поврежденное место наносится полиэфирная шпатлевка (при значительных повреждениях используется шпатлевка со стеклонаполнителем, затем мелкозернистая полиэфирная шпатлевка, при незначительных повреждениях мелкозернистая полиэфирная шпатлевка непосредственно на место повреждения). Пригодны полиэфирные шпатлевки обычного назначения, любых производителей, используемые при кузовном ремонте автомобилей, а также смесь полиэфирной смолы с аэросилом и отвердителем. Приготовление шпатлевки производится в соответствии с инструкцией, имеющейся на упаковке.

После полимеризации шпатлевки производится шлифовка поверхности абразивной шкуркой для выравнивания поврежденного места заподлицо с поверхностью кузова.

Поверхность грунтуется и окрашивается полиэфирной краской подходящего цвета. Перед покраской поверхность изделия рекомендуется обезжирить. Допускается применение любых видов красок на любой основе.

6.8.2.2. Царапины

Эти дефекты устраняют только с наружной поверхности детали из слоистого пластика. Зашлифовывают поврежденную зону, расширяя царапины, чтобы сделать их более открытыми со сглаженными краями. Затем зачищенное место заполняют полиэфирной шпатлевкой. После затвердевания шпатлевку шлифуют, а затем красят.

Мелкие царапины выводятся полировкой.

6.8.2.3. Сколы, глубокие трещины, сквозные отверстия (рис. 6.21)

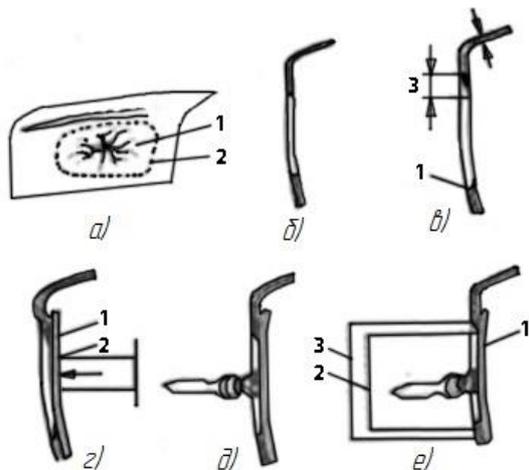


Рис. 6.20. Заделка сквозного повреждения:

а - разметка вырезаемого участка: 1 - зона повреждения; 2 - граница вырезаемого участка; б - вырезка (выпиливание); в - разделка краев отверстия; 1 - промыть фаски ацетоном; г - установка подогнанной по форме опорной пластинки: 1 - металлический, подогнанный по форме детали лист; 2 - разделительное покрытие; д - нанесение смолы; е - нанесение слоев стекловолна: 1 - стеклоткань - первый слой; 2 - второй слой стеклоткани; 3 - третий слой стеклоткани

Поврежденная часть может быть просто расколота со значительным количеством более или менее измельченных осколков. С помощью режущего инструмента (пилы) вырезают поврежденную зону. По краям отверстия снимают фаски. Фаски должны быть очень пологими и шириной, равной не менее трех толщин. Ремонт может производиться как снаружи, так и изнутри детали. Фаску снимают с той стороны, откуда будет производиться ремонт. Подготавливают металлический лист по форме ремонтируемого участка детали. Этот лист предназначен для частичной замены исходной формы. Если ремонт производится снаружи, то лист помещают с внутренней поверхности детали. При проведении ремонта с внутренней стороны детали лист-форма должен быть расположен с наружной стороны, поверхность которой имеет лучшую отделку. Промывают фаску и ее края ацетоном. Лист-форму покрывают разделительным веществом. Если ремонтируемая деталь, по меньшей мере, в одном направлении прямолинейная, то можно не наносить разделительное покрытие или помещать между листом и деталью лист целлофана, полиэтилена или хлорвинила. Вырезают из стеклоткани кусочки для ремонта

(заплаты) различного размера. Самый большой должен соответствовать внутренней форме поверхности фаски. Приготавливают смолу в соответствии с рекомендациями производителя смолы. Производят ремонт накладыванием подготовленных заплата с пропитыванием их смолой. Для удаления воздушных пузырьков между слоями использовать прикаточные валики. Ремонт заканчивают операцией шлифования и покраски.

6.8.2.4. Сильно поврежденные детали

В этом случае необходимо заменить всю деталь. Ее вырезают как можно ближе к соединительному шву. Вырезку, а также опилование производят с помощью инструментов, применяемых для обработки легких сплавов. Контактные поверхности очищают опилованием (если сборка осуществлялась склеиванием с уплотнителем) или частичным высверливанием заклепок (соединение специальными заклепками).

Прикладывают новую деталь. Если деталь хорошо подходит, то производят окончательную сборку. Сборку осуществляют следующими способами.

Склеивание: склеиваемые поверхности матируют наждачной бумагой. Следует применять специальные пасты, полиуретановые или гибридные клеи-герметики (например "Престокол" или Agaldite), с соблюдением указанных условий применения. Склеиваемые поверхности покрывают клеем, прижимают их друг к другу и удерживают, слегка прижимая, до затвердевания клеевого стыка (рис. 6.21).

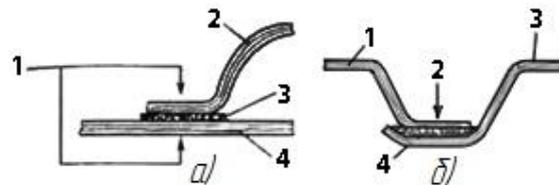


Рис. 6.21. Соединение слоистого пластика склеиванием:

а - склеивание с помощью полоски стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой: 1 - закрепление в процессе полимеризации; 2 - слоистый пластик; 3 - стекловолокно, пропитанное смолой; 4 - слоистый пластик;

б - склеивание специальным клеем; приготавливают в момент использования), составленным для слоистого пластика: 1 - слоистый пластик; 2 - закрепление в процессе полимеризации; 3 - слоистый пластик; 4 - слой клея-герметика .

Клепка: новую деталь закрепляют на месте с помощью тисочных зажимов или струбцин, прокладывая между губками зажимов деревянные пластинки, чтобы не сломать пластик в местах зажима губками. Сверление отверстий под заклепки осуществляется либо встречным сверлением, если на опорной поверхности имеются отверстия, либо сквозным сверлением детали и опорной поверхности, если нет ни одного отверстия. Затем разделяют предварительно скрепленные детали. Очищают поверхности от стружки и пыли, возникших при сверлении. Контактные поверхности покрывают герметизирующей мастикой. Снова

прикладывают и закрепляют детали, совмещая их установкой стержней в отверстия. Вставляют заклепки и расклепывают (рис. 6.22, б). При необходимости устанавливают накладку.

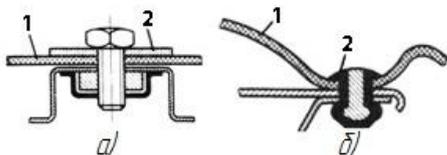


Рис. 6.22. Соединение слоистый пластик-слоистый пластик:

а - разъемное соединение с установкой широкой шайбы под головку болта для распределения усилия закрепления на большую поверхность:

1 - слоистый пластик; 2 - широкая шайба;

б - неразъемное соединение с помощью специальных заклепок:

1 - слоистый пластик; 2 – заклепка

ВНИМАНИЕ! Для механической обработки изделий из стеклопластика не допускается использовать электроинструмент. Обрезку, зачистку, сверление деталей из стеклопластика осуществлять на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

6.8.3. Требования безопасности

1. Применение в технологическом процессе исходных материалов должно осуществляться с соблюдением требований безопасности.
2. Помещение должно оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией.
3. Вентиляция помещения должна обеспечивать поддержание должных параметров микроклимата.
4. Изделия стеклопластиковые в условиях хранения, транспортировки и эксплуатации не оказывают вредного воздействия на организм человека.

7. Регулировочные данные

Регулировочные данные

Таблица 7.1

Зазоры между коромыслами и клапанами на холодных двигателях HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH (15...20 °C), мм: (80...90 °C), мм:	0,15 0,25
Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя ЗМЗ-40905.10, мин-1	800...900
Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH, мин-1	750
Прогиб ремня насоса гидросилителя при усилии 4 кгс, мм	8...14
Зазор между электродами свечей зажигания, мм	0,85+0,15
Свободный ход педали сцепления, мм	35...55
Свободный ход педали тормоза, мм	5...14
Свободный ход рулевого колеса, град., не более	10
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке	По меткам
Минимально допустимая толщина накладок для колодок барабанных тормозов по глубине нахождения заклепок, мм, не менее	0,5
Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза, мм	281
Минимальная допустимая толщина диска рабочего тормоза, мм	20,4
Минимальная допустимая толщина диска стояночного тормоза, мм	10,8
Схождение передних колес, мм (по краям обода)	1,5...3,0

8. Инструкция по эксплуатации

8.1. Подготовка ВТС к эксплуатации

Перед началом эксплуатации ВТС необходимо:

- проверить соответствие номеров товарно-сопроводительной документации паспортным данным ВТС;
- проверить комплектность ВТС согласно прилагаемому упаковочному листу (наличие эксплуатационной документации, инструмента, комплектующих изделий и принадлежностей);
- тщательно осмотреть ВТС, проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения, обращая при этом внимание на наличие и правильность постановки шайб, шплинтов и гаек;
- проверить и, при необходимости, довести до нормы давление воздуха в шинах;
- проверить крепление колес;
- проверить и, при необходимости, заправить ВТС охлаждающей жидкостью, маслом и топливом согласно химмотологической карте горючесмазочных материалов и специальных жидкостей;
- запустить двигатель, прогреть его и при работающем двигателе проверить работу приборов электрооборудования и всех систем ВТС.

Пробным выездом проверить работу систем, механизмов и приборов.

Во всех случаях подготовки ВТС к движению необходимо произвести контрольный осмотр ВТС и проверить:

- наличие и уровень топлива в баке (при необходимости дозаправить);
- уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения (при необходимости долить);
- наличие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и цилиндра гидравлического привода сцепления (при необходимости долить);
- наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла (при необходимости долить);
- состояние колес и шин;
- состояние привода рулевого управления (без применения специальных приспособлений);
- работоспособность системы отопления и вентиляции;
- действия приборов освещения и сигнализации;
- проверить комплектность согласно разделу «Комплектность»;
- состояние стекол кабины, фар, задних фонарей, зеркал заднего вида и т.п.

8.2. Обкатка ВТС

Надежность, долговечность и экономичность ВТС зависят от приработки деталей в узлах и агрегатах в начальный период эксплуатации (обкатки). Продолжительность периода обкатки для нового ВТС 1500 км, из которых 500 км - заводские испытания, пробега по дорогам с усовершенствованным покрытием и на слабопересеченной местности с твердой опорной поверхностью. Необходимо избегать движения в тяжелых дорожных условиях (глубокая грязь, топкие болота, крутые подъемы и т.п.).

На период обкатки максимальная скорость движения ограничивается до 50 км/ч. Полезная нагрузка не должна превышать 50% от номинальной полезной нагрузки. На период обкатки давление в шинах моделей 1300x600-533 и 1350x700-533 должно находиться в пределах 20...60 кПа (0,2...0,60 кг/см²), а в шинах модели 1280x530-533 - 30...60 кПа (0,3...0,60 кг/см²).

В процессе обкатки ВТС необходимо особенно тщательно контролировать и проверять:

1. Степень нагрева ступиц колес, тормозных барабанов, шаровых опор переднего ведущего моста и картеров главных передач ведущих мостов. При повышенном нагреве необходимо выяснить причину и устранить неисправность.

При нагреве ступицы колеса необходимо снять колесо, снять суппорт и попробовать прокрутить ступицу руками. Допустимое значение - 1,1-1,6 Нм (можно прокрутить руками). Если значение в пределах допустимого, причина

нагрева – в тормозных колодках. Если значение выше допустимого - ослабляйте затяжку подшипников.

2. Уровень масла в агрегатах и при необходимости доливать.

3. Состояние всех креплений. Ослабевшие гайки, винты и болты вовремя подтягивать. Особое внимание обращать на крепление рулевой сошки, картера рулевого управления, шаровых пальцев рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков переднего моста, гаек колес, фланцев полуосей, фланцев карданных валов, гаек стремянок рессор и т.п.

4. Во время движения внимательно следить за показаниями приборов и своевременно принимать меры к устранению выявленных неисправностей, ведущих к ненормальной работе узлов и агрегатов ВТС.

5. При выявлении поломки или неисправностей необходимо связаться с сервисной службой компании ТРЭКОЛ. Тел.+7-910-000-33-01.

По окончании обкатки ВТС выполнить работы, предусмотренные в ТО-0.

В дальнейшем обслуживание ВТС производить в соответствии с перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВТС.

8.3. Пуск и остановка двигателя

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается производить пуск и прогрев двигателя в помещении, не имеющем хорошей вентиляции, во избежание отравления угарным газом.

Для надёжного запуска двигателя класс вязкости моторного масла должен соответствовать температурному диапазону эксплуатации ВТС.

В конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение «0». Как только двигатель начнёт работать, немедленно отпустите ключ выключателя зажигания, он автоматически вернётся в положение «I».

ВНИМАНИЕ! Не начинайте движение на ВТС с непрогретым двигателем. Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производите после его предварительного прогрева (паром, горячим воздухом или с помощью предпускового подогревателя).

Температура охлаждающей жидкости прогретого бензинового двигателя должна быть не ниже 60 °С.

При очень холодной погоде и холодном двигателе нажмите педаль сцепления перед запуском двигателя. После запуска двигателя постепенно отпустите педаль сцепления.

ВНИМАНИЕ! Аварийный запуск дизельного двигателя путём буксирования запрещен.

Выключите ненужные световые приборы и вспомогательное оборудование, так как заряд аккумуляторной батареи может уменьшиться и будет сложно запустить двигатель.

8.3.1. Пуск двигателей ЗМЗ-40905.10

1. Нажмите на педаль сцепления до упора и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Установите ключ зажигания в положение «I». Если пуск производится после продолжительной остановки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос отключится (приблизительно 5 секунд). При исправной системе управления двигателем контрольная лампа неисправности на комбинации приборов должна включиться и погаснуть. Если контрольная лампа не гаснет, то необходимо определить и устранить неисправность.

3. Не нажимая на педаль акселератора поверните ключ замка зажигания в положение «II» и проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером до запуска двигателя. Отпустите ключ замка зажигания, как только двигатель начал работать.

4. Прогрейте двигатель. После запуска двигателя система его управления автоматически установит повышенные обороты холостого хода для прогрева

двигателя и будет постепенно по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных.

5. Повторную попытку запуска двигателя осуществляйте не ранее, чем через 15-20 секунд. Если двигатель не запускается с трёх попыток, нажмите до упора на педаль акселератора и на 3-5 секунд включите стартер. При этом блок управления отработает функцию «Режим продувки цилиндров двигателя», после чего повторите попытку пуска. Если двигатель не запускается, прекратите пуск, выясните и устраните неисправность.

8.3.2. Пуск двигателей Hyundai D4BF и Hyundai D4BH

1. Если ВТС не используется длительное время то, перед запуском двигателя, подкачайте топливо насосом ручной подкачки.

2. Нажмите на педаль сцепления до упора и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

3. Установите ключ зажигания в положение «I». Если двигатель холодный то проверьте, что загорелась контрольная лампа свечей накаливания. Когда контрольная лампа свечей накаливания погаснет, то предпусковой подогрев завершен.

Примечание: если двигатель прогрет, то контрольная лампа свечей накаливания может не загореться даже после поворота ключа в положение «I». Если двигатель холодный, то период горения контрольной лампы свечей накаливания может быть очень большим (15 секунд и более) при низкой

температуре окружающей среды. Если двигатель не был запущен в течение примерно 10 секунд после выключения контрольной лампы свечей накаливания, то поверните ключ замка зажигания в положение «0». Затем снова поверните ключ замка зажигания в положение «I» для подготовки к запуску.

4. Не нажимая на педаль акселератора поверните ключ замка зажигания в положение «II» и проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером до запуска двигателя. Отпустите ключ замка зажигания, как только двигатель начал работать. Не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 10 секунд за один раз. Перед следующей попыткой пуска двигателя сделайте перерыв не менее одной минуты.

После запуска прогревайте двигатель до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не начнёт двигаться.

ВНИМАНИЕ! На двигателе установлен турбокомпрессор, поэтому сразу после запуска двигателя не увеличивайте обороты коленчатого вала до больших значений и не двигайтесь на высокой скорости.

8.3.3. Остановка двигателя

Для остановки двигателя поверните ключ в выключателе зажигания в положение «0». Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1,5-2 минут на холостом ходу.

8.4. Общие случаи движения ВТС

Правильное вождение ВТС является одним из важнейших условий увеличения срока его службы и безаварийной работы. Трогание ВТС с места можно начинать только после прогрева двигателя и проверки показаний контрольных приборов. Во время движения необходимо постоянно следить за показаниями приборов.

При эксплуатации ВТС особенно важное значение имеет правильный выбор внутреннего давления в шинах.

Конкретная величина внутреннего давления при движении по бездорожью выбирается водителем в зависимости от вида несущей способности и состояния грунта, снега, заболоченной местности. При этом давление в шинах должно обеспечивать проходимость ВТС в данных условиях без разрушения поверхностного слоя и растительного покрова.

Рекомендуемые значения давления в шинах для наиболее характерных условий движения и скорости движения в зависимости от давления в шинах приведены в разделе «Правила эксплуатации шин сверхнизкого давления».

Перед началом движения следует установить правильное внутреннее давление воздуха в шинах (раздел «Правила эксплуатации шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 "ТРЭКОЛ"»), и включить необходимую передачу в раздаточной коробке.

Указанные значения давлений должны поддерживаться в шинах вне зависимости от температуры окружающей среды с точностью $\pm 0,01$ кгс/см².

В тяжелых дорожных условиях включается низшая передача в раздаточной коробке. На особо тяжелых участках следует блокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке.

ВНИМАНИЕ! Движение по дорогам с твердым покрытием с заблокированным межосевым дифференциалом категорически запрещено, т.к. это может привести к выходу из строя трансмиссии.

Переключение передач раздаточной коробки и включение блокировки межосевого дифференциала производится при полной остановке ВТС, допускается небольшое протрагивание вперед или назад.

Во избежание чрезмерного возрастания скорости вращения коленчатого вала двигателя не допускается движение на низшей передаче в раздаточной коробке со скоростью более 35 км/час.

Начальная передача в коробке передач при трогании с места выбирается в зависимости от загрузки ВТС и дорожных условий.

Переключение передач следует производить при выключенном сцеплении плавным нажатием на рычаг переключения коробки передач.

После длительной стоянки при очень низкой температуре окружающего воздуха рекомендуется проехать не менее 1 км на первой передаче в коробке передач и низшей передаче в раздаточной коробке. При этом двигатель должен работать со средней частотой вращения коленчатого вала, чтобы масло в коробке передач, раздаточной коробке и ведущих мостах разогрелось и стало менее вязким, что необходимо для нормальной смазки зубчатых колес.

Затормаживать ВТС необходимо плавно во всех случаях, избегая резких торможений. При торможении не доводить колеса до скольжения, т.к. в этом случае значительно уменьшается эффект торможения и увеличивается износ шин. На скользкой дороге сильное и резкое торможение может вызвать занос ВТС.

8.5. Особенности движения ВТС в сложных дорожных условиях

8.5.1. Движение на подъемах и спусках

При трогании ВТС с места на подъемах, спусках и косогорах необходимо включать сцепление несколько раньше полного растормаживания колес.

Крутые и затяжные подъемы следует преодолевать на пониженной передаче в раздаточной коробке и на одной из низших передач в коробке передач (в зависимости от крутизны и длины подъема). В тяжелых дорожных условиях включить блокировку межосевого дифференциала.


Перед преодолением подъема необходимо включить ту передачу, которая обеспечивает необходимое тяговое усилие на колесах без переключения передач и остановок. Если подъем преодолеть не удалось, необходимо медленно, не давая разгона, спустить ВТС задним ходом, включив заднюю передачу, не выключая без надобности сцепление.

На спусках скорость движения ВТС нужно выдерживать в зависимости от состояния опорной поверхности и условий видимости, от крутизны склона и длины спуска. Запрещается выключать двигатель, сцепление, коробку передач или раздаточную коробку. Движение накатом на крутом спуске не допускается. Нельзя допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя. В случае необходимости, притормаживать ВТС рабочими тормозами, не выключая сцепление.

8.5.2. Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов

Преодолевать канавы, придорожные кюветы и рвы необходимо на небольшой скорости с заблокированным межосевым дифференциалом. Не переезжать препятствия с ходу, если возможен лобовой удар в колеса. При преодолении канав и рвов учитывать геометрические параметры проходимости ВТС и возможность косога вывешивания.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте долговременного вывешивания ВТС на среднем мосту и пробуксовки вывешенного ВТС.

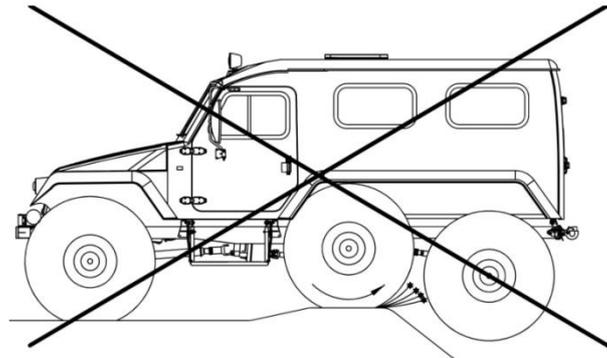

8.5.3. Движение по песчаной местности, пахоте и снежной целине

В зависимости от плотности грунта или снежного покрова необходимо установить давление воздуха в шинах в соответствующих интервалах, рекомендуемых в разделе «Правила эксплуатации шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 "ТРЭКОЛ"». При необходимости заблокировать дифференциал в раздаточной коробке. Передачи в коробке передач и раздаточной коробке следует выбирать в зависимости от конкретных условий движения, лучше пользоваться более высокими передачами.

Необходимо соблюдать плавность движения ВТС, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом, не снижая скорость движения. При движении колонной нужно двигаться по следу впереди идущего ВТС с дистанцией не менее 40...50 м.

Перед началом движения по глубокой снежной целине, водителю необходимо распределять груз в ВТС таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную нагрузку на заднюю ось.

Переключить передачу, при движении по глубокой снежной целине, с нижней на более высшую практически невозможно. Поэтому целесообразно движением вперед-назад накатать себе стартовую площадку длиной примерно 20 м и начать с нее движение на передаче, обеспечивающей устойчивую работу двигателя на оборотах максимального момента, и двигаться на ней на протяжении всего участка глубокой снежной целины.

Если колеса начали буксовать, следует сразу отъехать назад и попытаться объехать трудный участок. Если не допускать длительного буксования колес, то ВТС практически всегда может отъехать назад самостоятельно.

8.5.4. Движение по заболоченной луговине

Движение ВТС по заболоченному участку представляет большую сложность и требует от водителя соблюдения особого внимания и осторожности. Прежде чем начинать движение, необходимо оценить характер заболоченного участка (вид, глубину, толщину и плотность торфяного слоя) и выбрать наиболее подходящее для движения направление.

Направление движения следует выбирать по кратчайшему пути, с наибольшей плотностью растительного покрова. Давление в шинах необходимо установить в соответствующем интервале, рекомендуемом в разделе «Правила эксплуатации шин сверхнизкого давления». Движение ВТС с меньшим давлением в шинах и большими скоростями, по сравнению с указанными, ведет к преждевременному выходу шин из строя. После выезда на твердый грунт давление в шинах следует довести до номинального.

Перед началом движения необходимо включить низшую передачу в раздаточной коробке. Установить одну из низших передач в коробке передач. Блокировку дифференциала в раздаточной коробке осуществлять в особо тяжелых условиях движения. Движение начинать плавно, без рывков. Двигаться необходимо без остановок и резких

поворотов руля. Повороты производить плавно и с большим радиусом, не снижая скорость движения.

Не рекомендуется двигаться по следу ранее прошедшего транспортного средства, чтобы не нарушать верхний слой почвенно-растительного покрова и не углублять колею.

Если колеса ВТС начали буксовать, нужно отъехать назад. Если буксование колес повторится при заднем ходе, нужно попробовать тронуться на других передачах. Если ВТС не может двигаться самостоятельно, можно использовать другое ВТС или лебедку. В некоторых случаях достаточно усилия одного-двух человек, чтобы вытолкнуть ВТС.

После выезда на твердый грунт необходимо разблокировать дифференциал раздаточной коробки. Если переключение передач или разблокирование дифференциала раздаточной коробки затруднено, можно слегка протрагивать ВТС.

8.5.5. Преодоление водных преград

ВТС способно преодолевать водные преграды на плаву. Плаучесть обеспечивается водоизмещением колёс. Движение на плаву осуществляется за счёт вращения колёс, а маневрирование за счёт поворота управляемых колёс.

Перед входом в воду оцените размер водоёма, состояние грунта и уклон береговой линии, определите место входа и выхода. Выбирайте место с наиболее плотным грунтом на пологом участке берега. Наличие ветра, волнения или течения значительно осложняет движение на плаву и может

привести к потере управляемости и неконтролируемому сносу ВТС.

ВНИМАНИЕ:

- Преодолевайте небольшие водные преграды только при отсутствии возможности их объезда.

- Запрещается преодоление небольших водных преград при повреждении или отсутствии одного из колёс ВТС

- Не перегружайте ВТС. Номинальная грузоподъёмность, включая массу дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и груза на плаву 400кг.

- Не допускается груз на багажнике установленном на крыше ВТС. Перед входом в воду переместите груз с крыши в салон ВТС для уменьшения возможности опрокидывания.

- Водоизмещения шин 1280x530x533 недостаточно для поддержания ВТС на плаву, поэтому водные преграды глубиной до 1,1м преодолеваются вброд.

Пассажиры и груз в салоне должны быть распределены равномерно, без перегруза по бортам или осям ВТС и по возможности максимально низко для обеспечения устойчивости ВТС на воде. Запрещается передвигаться по салону ВТС находящегося на плаву.

Давление в шинах поддерживать в пределах от 0,2 до 0,6 кгс/см².

Вход в воду осуществлять на небольшой скорости. Перед входом в воду необходимо заблокировать межосевой дифференциал и включить низшую передачу в передней раздаточной коробке, подключить задний мост. Движение на плаву осуществлять при включенной третьей или четвертой передаче в коробке передач и частоте вращения коленчатого вала двигателя 1200-1700 мин⁻¹.

ВНИМАНИЕ! Следите за температурой двигателя. В случае роста температуры немедленно снизьте обороты двигателя.

Скорость движения на плаву (при отсутствии ветра или течения) 1-1,5 км/ч. Для увеличения скорости движения и улучшения управляемости, ВТС может быть оборудовано водомётом или транцем для установки подвесного лодочного мотора (ПЛМ).

Скорость движения на плаву при использовании водомёта или ПЛМ до 6 км/ч.

Характеристика ПЛМ представлена в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Максимальная допустимая мощность ПЛМ, л.с	15
Рекомендованная мощность ПЛМ, л.с	8-10
Длина дейдвуда ПЛМ	S-381 мм L-508 мм

После преодоления водной преграды произвести при движении ВТС несколько плавных торможений, чтобы

просушить тормозные механизмы. При первой возможности проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода - заменить его, найти причину попадания воды и устранить её.

8.5.5.1. Инструкция по работе с водомётом

1. Общие режимы движения ВТС по суше (режимы трансмиссии):

а) повышенная передача в передней раздаточной коробке: дифференциал разблокирован или заблокирован, задний мост и водомёт отключены (крайний правый рычаг находится в среднем положении, нейтральная передача в задней раздаточной коробке).

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подключать задний мост (крайний правый рычаг переводить в крайнее заднее положение) или включать водомёт (крайний правый рычаг переводить в крайнее переднее положение).

б) пониженная передача в передней раздаточной коробке: дифференциал разблокирован или заблокирован, задний мост отключен (крайний правый рычаг находится в среднем положении, нейтральная передача в задней раздаточной коробке) или подключен (крайний правый рычаг находится в крайнем заднем положении).

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать водомёт (крайний правый рычаг переводить в крайнее переднее положение).

2. Режим движения ВТС на воде:

пониженная передача в передней раздаточной коробке: дифференциал разблокирован или заблокирован, задний мост отключен, включен водомёт (крайний правый рычаг перевести в крайнее переднее положение). Включить третью передачу в коробке передач и начать движение, удерживая обороты двигателя в диапазоне 1500 – 2000 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Следите за температурой двигателя. При отсутствии роста температуры двигателя возможно кратковременное движение на большей скорости при оборотах двигателя до 2500 об/мин.

ВНИМАНИЕ! В случае роста температуры немедленно снизьте обороты двигателя в диапазон 1500 – 2000 об/мин.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать нейтральную передачу в передней раздаточной коробке.

Маневрирование ВТС на воде осуществляется за счёт поворота колёс передней оси.

ВНИМАНИЕ! При поворотах запрещается удерживать рулевое колесо, вывернутое до упора.

Как таковой реверс у водомёта отсутствует, но незначительное движение назад возможно, включив заднюю передачу в коробке передач.

Кроме этого, на незагруженном ВТС (один водитель) работа водомёта мало эффективна, так как он незначительно погружен в воду. Для погружения водомёта в воду требуется загрузка задней части ВТС массой 200 кг. Максимальная грузоподъёмность на плаву составляет 400 кг.

При движении на воде рекомендуется выбирать участки с чистой водой. При наличии в воде водорослей, возможно закупоривание ими впускного тракта водомёта и наматывание на вращающиеся узлы трансмиссии.

8.5.6. Движение ВТС с прицепом

Движение и вождение ВТС с прицепом сложнее, чем его вождение без прицепа. В этом случае от водителя требуется особое внимание.

Во время движения с прицепом на грязных, песчаных и снежных участках следует особенно плавно трогаться с места, избегать рывков.

Необходимо иметь в виду, что при эксплуатации ВТС с прицепом тормозной путь увеличивается.

8.6. Буксировка ВТС

Перед буксировкой ВТС необходимо установить рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.

Буксировка ВТС может производиться с помощью мягкой или жесткой сцепки, а также в полупогруженном состоянии.

При буксировке на мягкой сцепке у буксируемого ВТС должны быть исправны рулевое управление, тормоза, освещение и звуковой сигнал. В качестве связывающего звена можно применять канат или стальной трос. Трос прочно закрепляют за оба транспортных средства. При движении трос должен быть всегда натянут. Если он

ослабевает, то буксируемое ВТС рекомендуется подтормаживать. Скорость движения при буксировке на мягкой сцепке не должна превышать 20 км/ч.

ВТС, буксируемое на жесткой сцепке, должно иметь исправное рулевое управление, а с наступлением темноты - действующий задний фонарь. Скорость буксировки в этом случае зависит от условий и общих правил движения.

Буксировка в полупогруженном состоянии производится тогда, когда у ВТС неисправны рулевое управление, передний мост и в случаях отсутствия водителя.

9. Инструкция по техническому обслуживанию

9.1. Плановое техническое обслуживание

Таблица 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000
		ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11	ТО-12
			65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000
			ТО-13	ТО-14	ТО-15	ТО-16	ТО-17	ТО-18	ТО-19	ТО-20	ТО-21	ТО-22	ТО-23	ТО-24
			125000	130000	135000	140000	145000							
			ТО-25	ТО-26	ТО-27	ТО-28	ТО-29							
1	Двигатель:													
1.1	Герметичность уплотнений и соединений узлов и систем ДВС	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
1.2	Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З
		Замена каждые 20000 км, либо раз в два года в зависимости от того, что наступит ранее												
1.3	Герметичность системы охлаждения и отопления, исправность и крепление насоса системы охлаждения, состояние электроклапанов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
1.4	Крепление радиатора			П		П		П		П		П		П
1.5	Масло и масляный фильтр в двигателе	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
		Замена каждые 5000 км, либо раз в год в зависимости от того, что наступит ранее												
1.6	Воздушный фильтр		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
1.7	Топливный фильтр (для бензинового двигателя 40905.10)					З				З				З

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Топливный фильтр (для дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH)			3		3		3		3		3		3
1.9	Зазоры в механизме газораспределения (отрегулировать, для дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH)	П				П				П				П
1.10	Крепление впускного и выпускного коллектора (для бензинового двигателя ЗМЗ-40905.10)	П				П				П				П
1.11	Свечи зажигания (для бензинового двигателя ЗМЗ-40905.10)			3		3		3		3		3		3
1.12	Свечи накаливания (в том числе контакты, для дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH)				П				П				П	
1.13	Ремень привода ГРМ и его ролики (для дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH)	Замена не реже одного раза в 5 лет												
1.14	Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15	Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (отрегулировать с контролем токсичности отработавших газов)	П				П				П				П
1.16	Состояние системы выхлопа отработавших газов и её крепление	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
1.17	Крепление силового агрегата, картера сцепления, коробки передач	П		П		П		П		П		П		П
1.18	Топливный бак и топливозаборник (промыть). Крепление топливного бака. Система вентиляции (продукт).					П				П				П
2	Трансмиссия:													
2.1	Крепление привода управления раздаточными коробками		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2.2	Крепление и герметичность уплотнений картеров раздаточных коробок, ведущих мостов, КПП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	Крепление крышек подшипников ведущих шестерен ведущих мостов			П		П		П		П		П		П
2.4	Трубки вентиляции агрегатов трансмиссии (прочистить)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2.5	Масло в коробке передач, раздаточных коробках, картерах ведущих мостов и бортовых редукторах (довести до нормы)	Замена каждые 20000 км, либо раз в два года в зависимости от того, что наступит ранее												
2.6	Наличие посторонних шумов в работе сцепления (проверить на слух и оценить работоспособность агрегата пробным выездом)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2.7	Жидкость гидропровода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З
		Замена каждые 20000 км, либо раз в год в зависимости от того, что наступит ранее												
3	Ходовая часть:													
3.1	Рессоры, рессорные втулки, буферы отбоя, резиновые втулки амортизаторов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.2	Крепление узлов, агрегатов, деталей шасси (подтянуть)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.3	Люфты, состояние смазки в шкворнях соединений (при необходимости регулировка и замена смазки)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.4	Зазоры в подшипниках ступиц (регулировка при необходимости), колесно-ступичный узел (контроль герметичности) (для ВТС с колесными редукторами УАЗ)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.5	Смазка в колесно-ступичных узлах и протяжка тормозных щитов (для ВТС с колесными редукторами УАЗ)	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З
3.6	Зазоры в подшипниках ступиц (проверить и при необходимости отрегулировать, для ВТС с колесными редукторами ТРЭКОЛ)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.7	Крепление фланцев карданных валов к фланцам раздаточных коробок, ведущих мостов, КПП	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.8	Состояние крестовин карданных валов и шлицевых соединений (произвести смазку согласно химмотологической карты)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.9	Герметичность и работоспособность амортизаторов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.10	Работоспособность компрессора накачки шин, герметичность системы подкачки (если установлено)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3.11	Состояние колес и шин, износ шин		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Рулевое управление:													
4.1	Величина схождения колес (при необходимости произвести регулировку)			П		П		П		П		П		П
4.2	Масло ГУР, бумажный фильтр в бачке ГУР (с проверкой герметичности системы ГУР)		П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З
		Замена каждые 20000 км, либо раз в два года в зависимости от того, что наступит ранее												
4.3	Шплинтовка гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака, сошки рулевого механизма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4.4	Рулевые тяги, пыльники рулевых тяг и люфты в шарнирах рулевых тяг		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4.5	Люфт рулевого колеса	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4.6	Крепление картера рулевого механизма к лонжерону рамы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Тормозная система:													
5.1	Величина свободного и рабочего хода педали тормоза и его привода		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5.2	Состояние и герметичность трубопроводов тормозных систем и тормозных цилиндров, состояние шлангов, трубок, соединений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5.3	Тормозная жидкость в бачке	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З
		Замена каждые 20000 км, либо раз в два года в зависимости от того, что наступит ранее												
5.4	Работа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5.5	Состояние тормозных цилиндров, тормозных барабанов, тормозных колодок. Отрегулировать зазоры между барабанами и колодками (для ВТС с барабанными тормозами).		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.6	Состояние тормозных цилиндров, тормозных колодок и тормозных дисков, состояние защитных чехлов направляющих пальцев скобы суппорта, а также подвижность направляющих пальцев (для ВТС с дисковыми тормозами)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5.7	Состояние и регулировка стояночного тормоза, состояние колодок стояночного тормоза		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Электрооборудование:													
6.1	Состояние АКБ. Крепление и надежность контакта наконечников проводов на клеммах АКБ, состояние корпуса АКБ и её крепления. Смазать клеммы		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6.2	Работа генератора, освещение, световая и звуковая сигнализация, работа контрольных приборов (габариты, ближний/дальний, фараискатели, фонари заднего хода, салонное освещение, сигналы аварийной остановки, сигналы поворотов и т.д.)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3	Работоспособность стеклоочистителя и стеклоомывателя. Довести до нормы уровень жидкости для омывания лобового стекла	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6.4	Проверка регулировки света фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6.5	Работа стартера (при необходимости проверить состояние коллектора и щеток стартера)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6.6	Работоспособность доп. оборудования (в случае необходимости произвести обслуживание согласно требованиям по эксплуатации соответствующего оборудования)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7	Кузов:													
7.1	Состояние кузова		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7.2	Состояние рамы (наличие трещин, очагов коррозии и т.д.)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7.3	Работа замков дверей, капота, инструментальных ящиков		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Продолжение таблицы 9.1

№	Наименование работ	Пробег, км												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.4	Смазать петли дверей, привод замка капота, трущиеся участки ограничителя открытия дверей, замочных скважин			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7.5	Крепление кузова к раме		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7.6	Крепление сидений, зеркал заднего вида		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
7.7	Дренажные отверстия короба забора воздуха отопителя салона (для ВТС 39294, 39295, 39445, 39446)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Система вентиляции и отопления:													
8.1	Работа системы вентиляции и отопления		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8.2	Фильтр салона (замена при необходимости)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
З - замена, П - проверка														

Полный установленный ресурс 150000 км с учетом проведения регламентированных ТО и ремонтов по техническому состоянию в соответствии с руководством по эксплуатации.

В настоящем руководстве приводятся работы, которые должны выполняться регулярно в промежутках между операциями технического обслуживания, предусмотренными в сервисной книжке.

В процессе эксплуатации ВТС происходит износ трущихся поверхностей деталей, нарушение регулировочных параметров, старение резинотехнических изделий и другие явления. Для предупреждения неисправностей и повышения срока службы ВТС необходимо обязательное планово-предупредительное техническое обслуживание, которое включает в себя смазку, проверку, регулировку и замену деталей через определенный пробег.

Плановое техническое обслуживание предназначено для поддержания ВТС в исправном состоянии и является профилактическим мероприятием, проводимым в плановом порядке. Соблюдение периодичности и качественное выполнение технического обслуживания в полном объеме - главное условие обеспечения технической готовности, безотказности и продолжительного срока службы ВТС. Отсутствие нужного оборудования и комплексных стационарных или подвижных средств технического обслуживания не является основанием для изменения объема, периодичности и условий проведения обслуживания ВТС. При выявлении неисправности работы механизмов, посторонних шумов, стуков или вибраций, а также нарушений регулировок и прочих неисправностей водитель обязан немедленно принять меры к их устранению независимо от срока очередного технического обслуживания.

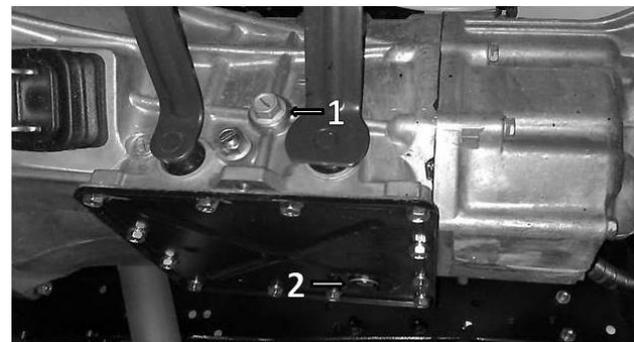


Рис. 9.1 Коробка передач HYUNDAI M5ZR1:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия.

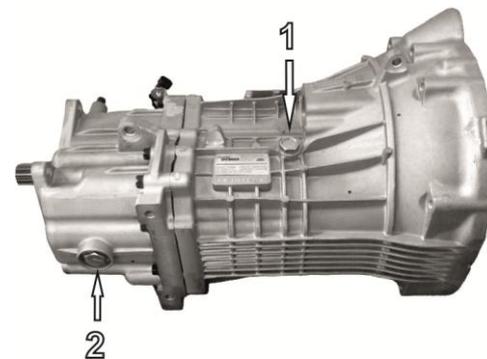


Рис. 9.2 Коробка передач HYUNDAI T032S5:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия.

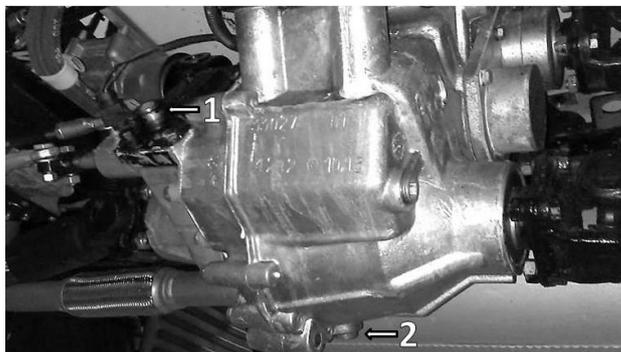


Рис. 9.3 Передняя раздаточная коробка:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия.

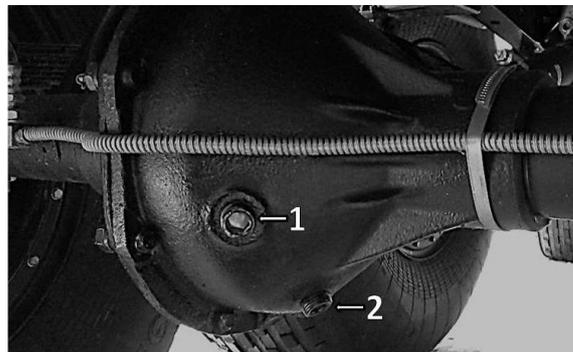


Рис. 9.5 Картер главной передачи ведущего моста:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия

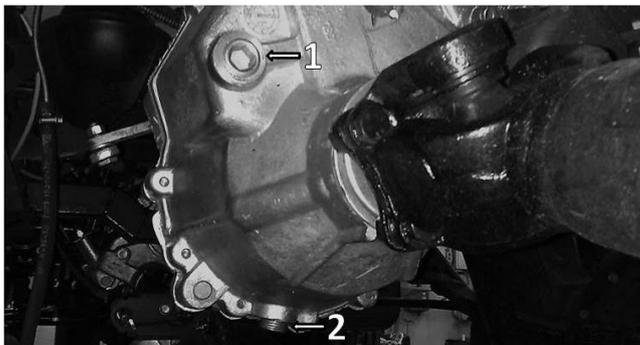


Рис. 9.4 Задняя раздаточная коробка:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия

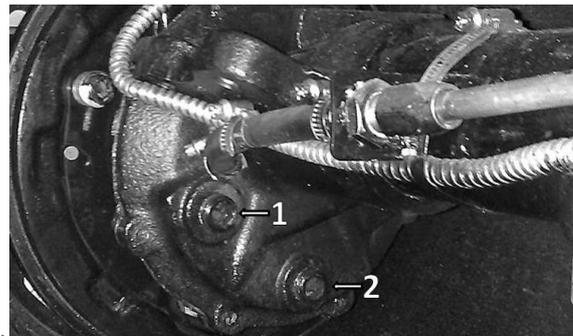


Рис. 9.6 Картер бортовой передачи:

1 - пробка заливного (контрольного) отверстия, 2 - пробка сливного отверстия.

Эксплуатация неисправного ВТС или ВТС, не прошедшего положенное техническое обслуживание, запрещена.

Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками "MIN" и "MAX" (или П и О) указателя. Замена масла проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера. При каждой замене масла в двигателе меняется масляный фильтр.

Уровень масла в коробке передач, раздаточных коробках, главных передачах ведущих мостов и бортовых передачах должен быть у нижнего края заливного отверстия. При замене масла сливайте его сразу после остановки ВТС, когда агрегат прогрет.

Уровень тормозной жидкости при установленной крышке и новых накладках тормозных механизмов должен доходить до метки MAX. Одновременно следует проверять исправность работы сигнализатора аварийного уровня. Для этого необходимо нажать сверху на центральную часть защитного колпачка – при этом в комбинации приборов должна загораться контрольная лампа, если включено зажигание.

Контрольная лампа сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы загорается, когда уровень жидкости в бачке опустился ниже метки "MIN", что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и об утечке жидкости. Доливка жидкости в этом

случае проводится только после восстановления герметичности системы.

Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Понижение уровня жидкости до метки "MIN" косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием колодок.

Проверяя техническое состояние тормозов, предварительно очищают передние и задние тормоза от грязи, промывают водой и высушивают сжатым воздухом. Не допускается при этом применять любые минеральные растворители, так как они могут вызвать повреждение защитных колпачков и уплотнителей гидравлических цилиндров.

Загрязненные накладки колодок, диски и барабаны очищают металлической щеткой и промывают моющими средствами. Если на накладках обнаруживаются следы тормозной жидкости, необходимо найти и устранить причины ее появления. Во время технического обслуживания оберегайте тормозные колодки, диски и барабаны от попадания на них масла или смазки.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть всегда на 3-4 см выше риски "MIN". Проверку уровня и открытие пробки бачка для доливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением. В крайнем случае в систему охлаждения можно добавлять чистую

воду. Но при этом температура замерзания смеси повышается и снижается коррозионная стойкость деталей системы охлаждения. Поэтому при первой же возможности необходимо выполнить ремонт системы и залить в нее охлаждающую жидкость.

9.2. Ежедневное техническое обслуживание

- Внешним осмотром проверить комплектность ВТС, состояние кузова, дверей и механизмов дверей, стекол, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, рамы, рессор, буксирного устройства, окраски и т.п. Принять меры к устранению несоответствий. Очистить ВТС от пыли и грязи или вымыть и высушить. Произвести уборку салона. Не допускать попадания воды на приборы электрооборудования;
- Проверить герметичность систем питания, смазки, охлаждения, обратив внимание на состояние шлангов, топливопроводов системы питания. Подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости не допускается. На наружной поверхности шлангов трещины не допускаются. Устранить причины подтеканий, а следы подтеков вытереть насухо;
- Проверить уровень: топлива, масла в картере двигателя, жидкости в расширительном бачке системы охлаждения, жидкости в бачке главного цилиндра тормозной системы и главного цилиндра привода выключения сцепления, масла в бачке ГУР, жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. При необходимости довести его до нормы согласно указаниям химмотологической карты;

- Осмотреть шины и колеса. Проверить давление воздуха в шинах, при необходимости, довести его до нормы. Удалить застрявшие в них посторонние предметы (камни, гвозди, и др.);
- Прогреть двигатель и проверить отсутствие посторонних шумов при работе двигателя на разных оборотах. Проверить действие и показания контрольно-измерительных приборов;
- Проверить работоспособность стеклоочистителя и стеклоомывателя, приборов световой и звуковой сигнализации, системы отопления и вентиляции;
- Проверить исправность рабочей тормозной системы. При работающем двигателе педаль тормоза не должна доходить до пола кабины. Зазор между полом кабины и педалью должен быть не менее 25 мм. В момент нажатия на педаль должно прослушиваться шипение воздуха в фильтре гидрвакуумных усилителей тормозов, расположенного в подкапотном пространстве. Не должен гореть сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости. Проверить герметичность гидропривода рабочей тормозной системы;
- Проверить работоспособность стояночной тормозной системы. Рычаг стояночного тормоза должен перемещаться на 3-4 зуба при приложении усилия 60 кгс;
- Проверить действие педалей, рычагов и рулевого управления на ходу.

9.3. Сезонное техническое обслуживание

Сезонное обслуживание проводится два раза в год – весной и осенью и по возможности совмещается с очередным ТО. При переходе к зимнему и летнему сезону эксплуатации необходимо выполнить перечень работ:


- Снять аккумуляторную батарею для подзарядки и откорректировать плотность электролита (если предусмотрено конструкцией аккумуляторной батареи);
- Проверить состояние и плотность жидкости в системе охлаждения двигателя;
- Промыть топливный бак, заменить при необходимости топливные фильтры и продуть топливопроводы;
- Проверить работу системы вентиляции и отопления кузова, работу стеклоочистителя;
- Произвести сезонную замену масел в соответствии с химмотологической картой;
- Выполнить смазку тросов КП (ВТС с дизельным двигателем) (см. следующую страницу).

Последовательность действий при смазке тросов КП (ВТС с дизельным двигателем):

1. Оттянуть манжету троса 1 для обеспечения доступа к резиновой втулке 2.




2. Поддеть резиновый уплотнитель 2.

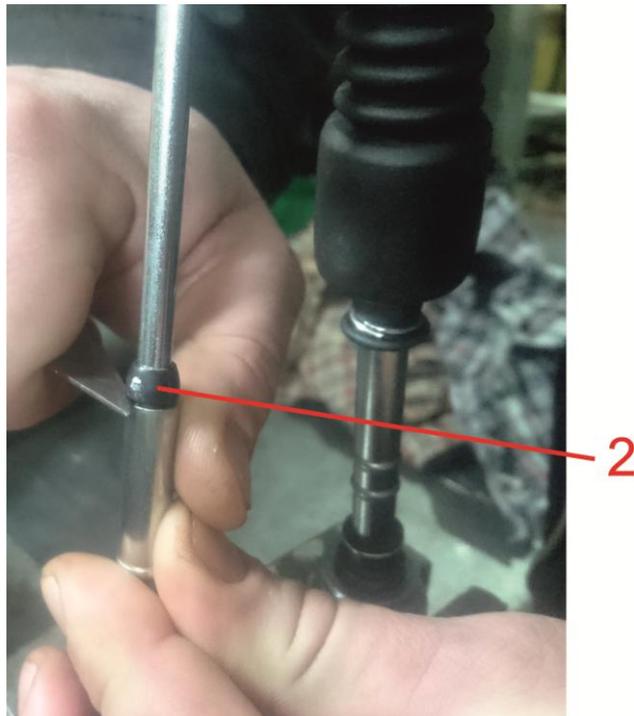

3. Вытянуть резиновый уплотнитель 2 из металлической втулки 3.



4. Заливать в полость рубашки троса через металлическую втулку 3 смазку (трансмиссионное масло ATF) до момента, пока оно не потечёт с обратной стороны.

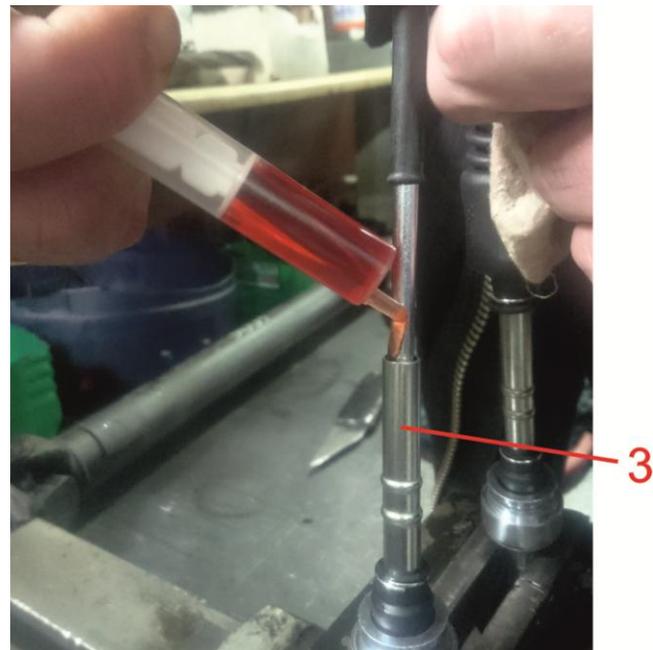

5. Распределить в рубашке смазку, потянув за трос из стороны в сторону несколько раз.

6. Собрать трос в обратной последовательности.

9.4. Моменты затяжки основных резьбовых соединений

Таблица 9.2

Крепежные детали	Резьба	Момент затяжки, кгс×м
Болты крепления КП к двигателю	M10	4,0...5,6
Гайки болтов крепления карданного вала	M10×1	3,2...4,0
Гайка крепления входного фланца моста	M20×1,5	17...21
Болты крепления ведомой шестерни главной передачи к коробке дифференциала	M12×1,25	10...11
Болты крепления фланцев полуосей мостов	M10×1,5	6,0...7,0
Болты крепления шаровых опор	M10×1	3,6...5,0
Гайки подшипников ступиц колес	M45×1,5	5,0...7,0
Гайки шпилек крепления тормозных щитов	M10×1	3,6...4,4
Болты съемного корпуса подшипника ведущей шестерни колесного редуктора	M10×1	6,5...8,0
Болты ведущей шестерни колесного редуктора	M10×1	6,5...8,0
Болты крепления крышки колесного редуктора	M10×1	3,6...4,0
Болты крепления рулевого механизма	M14×35 кл. пр. 10.9	16...20
Гайка крепления сошки к валу	M30×1,5	30...33
Гайка крепления рулевого колеса	M16×1,5	6,6...8,1
Гайки шаровых пальцев (УАЗ) рулевой трапеции	M14×1,5	6,0...8,0
Гайки шаровых пальцев (ГАЗ) рулевой трапеции	M16×1,5	7,0...10,0
Контргайки рулевых тяг	M18×1,5	10,5...13,0
Гайка крепления нижнего пальца амортизатора	M14×1,5	6,5...8,0
Гайка стремянок рессор	M14×1,5	9...10
Гайка крепления колес	M14×1,5	16...18

Для остальных резьбовых соединений: М6 – (0,45...1,0 кгс×м); М8 – (1,4...1,8 кгс×м); М10 – (3,0...3,5 кгс×м).

10. Правила эксплуатации шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 "ТРЭКОЛ"

10.1. Вводная часть

ВТС комплектуется дисковыми колёсами с неразъёмным ободом посадочного размера 500x533 мм и шинами сверхнизкого давления модели «ТРЭКОЛ» размерностью 1350x700-533 или 1300x600-533, а так же шинами низкого давления размерностью 1280x530-533.

Шины «ТРЭКОЛ» 1350x700-533 и 1300x600-533 – бескамерные, пневматические, с регулируемым в диапазоне от 9,8 до 58,8 кПа (от 0,1 до 0,6 кгс/см²) давлением воздуха с диагональной конструкцией каркаса шины и двумя слоями нитевого корда.

Шина «ТРЭКОЛ» 1280x530-533 – бескамерная, пневматическая, с регулируемым в диапазоне от 30 до 58,8 кПа (от 0,3 до 0,6 кгс/см²) давлением воздуха с диагональной конструкцией каркаса шины и четырьмя слоями нитевого корда. Шины данной модели, по сравнению с остальными, имеют повышенные характеристики грузоподъёмности, более прочные и устойчивые к повреждениям, однако ВТС, оборудованные данными шинами, обладают низкими свойствами проходимости по снежной целине и сыпучим пескам, а так же исключена возможность преодоления водных преград вплавь.

Настоящие Правила являются основным документом, регламентирующим обслуживание и эксплуатацию шин 1300x600-533, 1280x530-533, 1350x700-533 ТРЭКОЛ, и их выполнение является обязательным.

10.2. Особенности конструкции шины

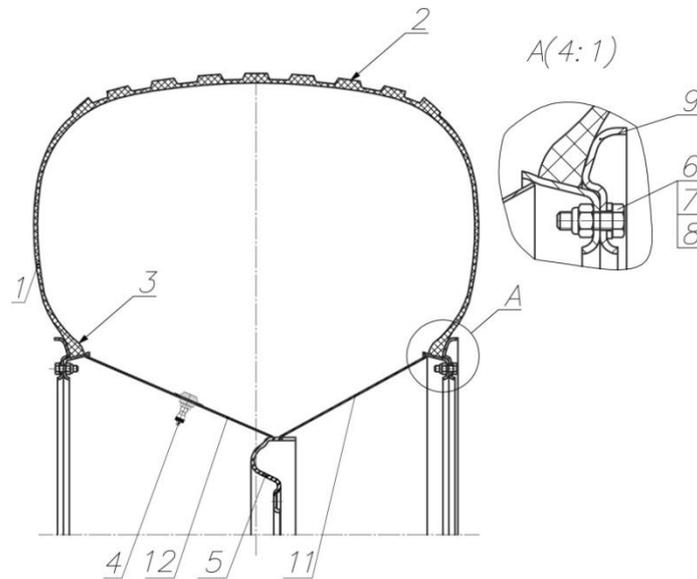


Рис. 10.1 Шина 1300x600-533 ТРЭКОЛ с колесом в сборе

- 1 – шина; 2 – протектор шины; 3 – борт шины;
 4 – вентиль; 5 – диск колеса; 6 – болт; 7 – шайба;
 8 – гайка; 9 – кольцо бортовое обода; 10 - кольцо посадочное обода с фланцем;
 11 – конус внутренний; 12 - конус наружный.

Высокая эластичность шины в зоне беговой части и боковых стенок (протектора и бортов шины), обеспечивающая равномерное распределение удельных

давлений в зоне контакта шины с опорной поверхностью и низкое удельное давление на грунт, оказываемое шиной при движении ВТС, повышает проходимость ВТС и снижает разрушающее воздействие шины на грунты с низкой несущей способностью (верхний почвенно-растительный слой лесов и тундры).

Герметичность шины, установленной на обод, и предотвращение её от проворачивания на ободе под действием крутящего момента обеспечивают бортовые кольца, надёжно прижимающие борта шины к ободу диска.

В обод колеса установлен вентиль с ниппелем для спуска/накачки воздуха из шины с помощью шланга из комплекта прилагаемых запасных изделий.

В случае наличия системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах также в обод колеса установлен штуцер для подсоединения рукава системы. На диске колеса смонтирован кронштейн с установленным на нём колёсным воздушным краном. Колесный кран и его воздушные трубопроводы закрыты съёмным пластиковым кожухом.

Каждое колесо крепится к ступице колёсного редуктора пятью гайками.

10.2.1. Технические характеристики шин "ТРЭКОЛ"

Показатель	1300x600-533	1350x700-533	1280x530-533
Наружный диаметр, мм	1350±30	1350±30	1285±25
Ширина профиля не более, мм	650	650	560
Посадочный диаметр, мм	533	533	533
Масса шины, кг	40 ± 2	51 ± 2,5	70 ± 3,5
Глубина рисунка протектора, мм	12	14	24
Максимальная нагрузка на шину, кгс	600	700	600

10.3. Правила монтажа и демонтажа шин

10.3.1. Общие положения

Монтаж шины на обод колеса может осуществляться одним квалифицированным монтажником с соблюдением общепринятых правил техники безопасности шиномонтажных работ, изложенных в «Правилах эксплуатации автомобильных шин». Монтажу подлежат только исправные, чистые и сухие шины и ободья.

Шины, хранившиеся при температуре ниже 0°C, перед монтажом должны быть выдержаны при температуре выше 0°C в течение 4-5 часов.

Шины перед монтажом подвергаются обязательному осмотру снаружи и внутри. Не допускается нахождение посторонних включений и предметов внутри шины и на наружной поверхности.

Не подлежат монтажу и дальнейшей эксплуатации шины:

- с предельным износом протектора (высота выступов по середине беговой дорожки менее 1 мм);
- с вытянутыми (деформированными) бортами, с изломом или разрушением металлического кольца борта;
- с расслоением в каркасе;
- с отслоением протектора;

- с повреждениями слоев каркаса;
- с кольцевым разрушением или изломом слоев каркаса;
- подвергшиеся длительному воздействию нефтепродуктов (масла, бензина, керосина, нефти) или других веществ, вызывающих набухание резины;
- со сквозными повреждениями размером свыше 10 мм.

Обнаруженные при осмотре сквозные повреждения размером до 10 мм должны быть отремонтированы с помощью аптечки для ремонта бескамерных шин (АРБ) в соответствии с пунктом «Инструкция по применению аптечки АРБ».

Не допускаются к монтажу колеса, имеющие деформации, трещины, заусенцы и ржавчину деталей обода, контактирующих с шиной, а также трещины сварных швов в конусах основания обода и в местах соединения посадочных колец и диска с конусами основания обода, погнутости дисков и разработку крепежных отверстий диска более размеров, предусмотренных ГОСТ 10409.

Поверхности ободьев, контактирующие с шиной, должны быть очищены от ржавчины и покрыты лаком для металла.

Перед началом монтажа посадочные полки обода и борта шины необходимо смазать силиконовой смазкой или мыльной эмульсией.

10.3.2. Инструменты, применяемые для монтажа шины на обод

Таблица 10.1

Наименование	Количество
Монтажные лопатки	2
Гаечные ключи S=13	2
Динамометрический ключ S=13	1
Технологические болты М8х40	4

10.3.3. Порядок монтажа:

10.3.3.1. Снять с колеса бортовые кольца (если они были установлены при поставке колеса) (Рис.10.2). Установить в отверстие на наружном конусе основания обода вентиль УБ или ЛБ (ГОСТ 8107), или импортный вентиль ТР 413. При применении вентиля УБ его уплотнители должны плотно входить в отверстие обода, а герметичность соединения обеспечить затяжкой гайки.

10.3.3.2. Положить шину боковой стенкой на чистую поверхность. Поднять основание обода с диском и посадочными кольцами и ввести его сверху целиком внутрь шины (с перекосом обода) сначала одной посадочной полкой, а затем другой, помогая при необходимости монтажными лопатками. (1)

10.3.3.3. Насадить верхний борт шины на верхнюю посадочную полку обода. (2)

10.3.3.4. Уложить сверху бортовое кольцо, совместив его отверстия под болты с отверстиями во фланце посадочного

кольца. Вставить в диаметрально противоположные отверстия бортового кольца технологические болты и наживить на них гайки. (3) Последовательно подтягивая гайки на технологических болтах, произвести предварительное стягивание бортового кольца и фланца посадочного кольца. По мере сближения бортового кольца с фланцем посадочного кольца вставлять в свободные отверстия штатные укороченные болты с шайбами и гайками, постепенно подтягивая гайки. После установки штатных болтов с шайбами и гайками во все двенадцать свободных отверстий заменить четыре технологических болта на штатные. (4) Окончательную затяжку штатных болтов гайками произвести в последовательности “крест накрест” динамометрическим ключом моментом 1,4...1,7 кгс·м. После окончательной затяжки гаек зазор между фланцем посадочного кольца и бортовым кольцом не допускается.



Рис. 10.2 Порядок монтажа шины ТРЭКОЛ

10.3.3.5. Перевернуть колесо и повторить операции по п.п. 10.3.3.2 – 10.3.3.4 для другого борта шины.

10.3.3.6. Накачать шину воздухом до давления 0,5 кгс/см² и убедиться с помощью мыльной эмульсии, что в местах сопряжения шины с ободом и в сварных швах обода утечка воздуха отсутствует. Допустимое падение давления воздуха в шине за 24 часа – 0,02 кгс/см².

10.3.3.7. Собранный колесо с шиной установить на ступицу моста ВТС и затянуть все гайки крепления колеса моментом 11...12 кгс·м. Для равномерной затяжки, затягивать гайки через одну.

Внимание! после установки колеса на ВТС обязательно проверить момент затяжки гаек крепления колеса через 50 км и 100 км пробега.

Демонтаж шины с обода производить в обратном порядке, предварительно убедившись, что в ней отсутствует избыточное давление воздуха.

10.4. Наблюдение за шинами в процессе эксплуатации

Долговечность и надежность шин определяются соблюдением в процессе эксплуатации установленных норм эксплуатационных режимов и правильным уходом за шинами.

10.4.1. Рекомендации по выбору давления в шинах в зависимости от дорожных условий

Поскольку нагрузка, как от собственного веса, так и от полного (при условии равномерного распределения пассажиров/груза), на колеса ВТС распределяется равномерно, величина давления воздуха во всех шести шинах колес должна быть одинаковой.

Снижение давления воздуха в шинах от максимального до минимально допустимого снижает грузоподъемность ВТС и допустимую скорость его движения, при этом удельное давление на грунт снижается, за счет чего повышается проходимость ВТС.

Соблюдение этих характеристик позволяет максимально эффективно использовать ресурс шин в процессе эксплуатации ВТС. Нарушение указанных в таблице параметров движения приводит к преждевременному выходу из строя шин.

Дорожные условия движения	Давление воздуха в системе централизованного регулирования давления воздуха в шинах или в каждой из шин, кПа (кгс/см ²)	Скорость движения, км/час, не более	Грузоподъёмность снегоболотохода, кг, не более
Дороги всех категорий с твёрдым покрытием*	49,0...58,8 (0,5...0,6)	70	700
Грунтовые дороги с уплотнённым грунтом	40...45 (0,4...0,46)	60	700
Слабонесущие грунты, песок, пахота	30...35 (0,30...0,35)	40	500
Снежная целина***	15...25 (0,15...0,25)**	30	400
Заболоченная луговина***	10...15 (0,1...0,15)**	20	400
Водная преграда, преодолеваемая вплавь***	20...58,8 (0,2...0,6)	без ограничений	400
<p>Примечания:</p> <p>*Рекомендуемая величина пробега по дорогам с твёрдым покрытием и грунтовым дорогам – не более 15% от общего пробега, что обеспечивает продолжительный срок службы шин.</p> <p>**Величина пробега при внутренних давлениях воздуха в шинах 0,2 и 0,1 кгс/см² должна составлять не более 1500 км и 300 км соответственно в пределах гарантийного срока службы ВТС. При этом появление складки по боковине шины в данных режимах движения является нормой.</p> <p>***Для ВТС на шинах 1280x530-533 данные режимы движения не применяются из-за конструктивных особенностей данных шин, не позволяющих обеспечить безопасное передвижение ВТС!</p> <p>ВНИМАНИЕ! Запрещается движение ВТС по дорогам с твердым покрытием при внутреннем давлении воздуха в шинах, меньшим, чем указано в таблице.</p>			

10.4.2. Обслуживание шин

10.4.2.1. Перед началом использования ВТС необходимо:

а) проверить внутреннее давление в шинах и при необходимости довести его до нормы. Замер внутреннего давления производить манометром с ценой деления не более $0,02 \text{ кгс/см}^2$. После проверки давления вентили на всех шинах должны быть закрыты колпачками;

При стоянке ВТС в зимнее время в теплом гараже, перед проверкой внутреннего давления в шинах необходимо за полтора два часа до замера выставить ВТС из гаража на улицу. Это связано с тем, что в шинах сверхнизкого давления внутреннее давление существенно зависит от температуры окружающей среды.

б) тщательно осмотреть шины и колеса и удалить застрявшие в них посторонние предметы (камни, гвозди и др.);

в) при выявлении небольших сквозных повреждений шин отремонтировать их с помощью аптечки АРБ. В зависимости от размера и вида повреждения ремонт может производиться без демонтажа, или с демонтажом шины в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аптечке АРБ;

г) проверить плотность затяжки и наличие всех болтов, крепящих бортовые кольца обода. При необходимости подтянуть гайки болтов. При отсутствии отдельных болтов на их место поставить новые;

д) проверить плотность крепления дисков колес к ступицам и при необходимости подтянуть гайки крепления;

е) при выявлении шин с предельным износом рисунка протектора (высота выступов по середине беговой дорожки меньше 1 мм) необходимо их заменить;

ж) при выявлении шин с неравномерным износом протектора необходимо установить причины его появления (нарушение углов установки управляемых колес, перекос мостов, неплотное крепление диска колеса к ступице, нарушение норм нагрузок и внутренних давлений и др.) и принять меры к их устранению, а также осуществить перестановку колес, сохраняя направление рисунка протектора и выбирая колеса между собой близкие по размеру длины наружной окружности

10.4.2.2. В процессе использования ВТС необходимо:

а) следить за состоянием дороги и поддерживать внутреннее давление в шинах и скорость движения ВТС в соответствии с текущими дорожными условиями;

б) не допускать перегрузок ВТС;

в) не допускать длительной пробуксовки колес при застревании ВТС;

г) не допускать резких торможений и троганий ВТС с места, особенно на дорогах с твердым покрытием;

д) при движении по твердым дорогам не допускать блокировки межосевых дифференциалов;

е) на стоянках осматривать шины с целью определения возможных повреждений и надежности крепления колес к ступицам. При обнаружении сквозных повреждений шин

отремонтировать их при помощи аптечки АРБ. При невозможности ремонта шину заменить;

ж) после длительной стоянки ВТС на морозе первые 20-30 минут двигаться со скоростью 10-15 км/ч., после чего постепенно увеличивать скорость.

10.4.3. Инструкция по применению аптечки АРБ

Назначение: для ремонта бескамерных шин.

Ремонт повреждения по беговой части:

- размером до 5 мм производится резиновым пластырем.
- размером от 5-10 мм производится шнуром или грибками.

Ремонт повреждений по боковине производится резиновым пластырем.

10.4.3.1. Ремонт шнуром (без демонтажа)

Зачистить место прокола приспособлением для зачистки прокола (2). Ввести в прокол приспособление для вставки шнура (без шнура) для проверки чистоты обработки. Смазать стенки прокола клеем (2). Снять со шнура защитную плёнку с одного конца (1) и этой частью ввести шнур в прорезь приспособления для вставки шнура (3). Снять плёнку со всего шнура, смазать шнур и прорезь приспособления клеем (3), ввести приспособление со шнуром в повреждение и протолкнуть шнур, оставив на поверхности шины конец шнура длиной не менее 5 мм.

Удалить приспособление из шины, срезать выступающий конец шнура на уровне протектора.

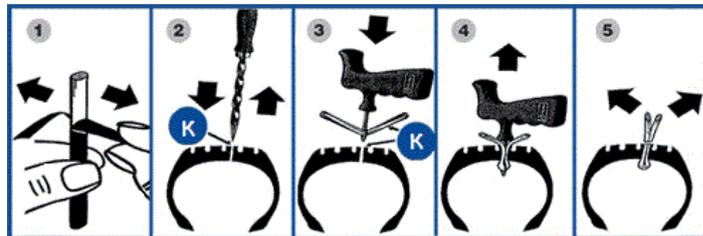


Рис.10.3 Ремонт шины ТРЭКОЛ шнуром (без демонтажа)

10.4.3.2. Ремонт пластырем (с демонтажем)

Зашероховать место вокруг повреждения размером больше выбранного пластыря (1). Отшерохованный участок обезжирить буферным очистителем БХЗ, либо нанести равномерный слой клея, который тут же соскребить вместе с шерохованной пылью. Дважды промазать клеем и тщательно просушить после каждой промазки (2). С пластыря снять защитную плёнку и этой стороной пластыря наложить на повреждение (3). Плотнo прикатать роликом от центра к краям (4).

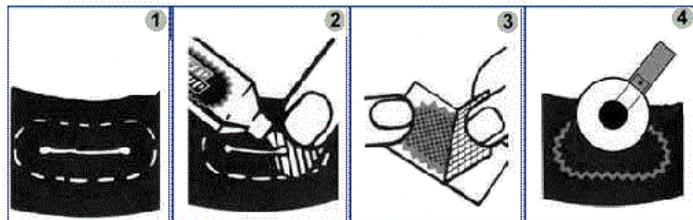


Рис.10.4 Ремонт шины ТРЭКОЛ пластырем (с демонтажем)

10.4.3.3. Ремонт грибком (с демонтажем)

Определите угол прокола, вращая приспособление для зачистки по часовой стрелке. Отверстие должно быть на 2-3 мм меньше диаметра ножки грибка. Если угол повреждения составляет более 25 град. к плоскости беговой дорожки, то такой прокол не ремонтируется грибком. Обработайте ремонтируемую поверхность механическим способом с помощью терки размером более, чем шляпка грибка. Обработайте прокол с помощью приспособления для зачистки проколов не менее 3 раз с внешней и внутренней стороны (1). Нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите вместе с шероховальной пылью. Нанесите клей на приспособление для зачистки проколов и, вращая его, промажьте прокол клеем по всей глубине. Затем, вращая приспособление против часовой стрелки, удалите его из шины. Повторите процедуру промазки трижды. Оставьте приспособление в покое (2).

Тонким слоем дважды нанесите на поверхность повреждения клей, тщательно просушите после каждой промазки 3-5 минут. Удалите защитную пленку с грибка. Удалите приспособление для зачистки проколов из шины. Смажьте ножку грибка клеем. Конец ножки грибка закрепите в приспособлении для вставки грибков (петле) и введите в повреждение шины грибок (4). Не вынимая ножку грибка из петли, подтяните до полного прилегания шляпки к поверхности шины с внутренней стороны. Прикатайте шляпку грибка роликом от центра к краям (5). Отрежьте выступающую часть ножки грибка на 3 мм выше уровня протектора шины.

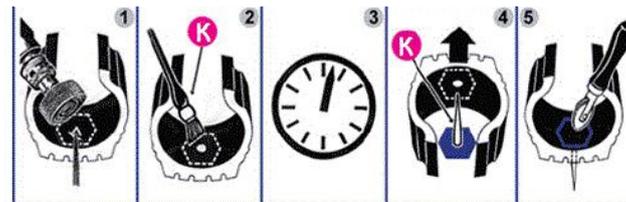


Рис.10.5 Ремонт шины ТРЭКОЛ грибком (с демонтажем)

11. Химмотологическая карта ТРЭКОЛ-39294

Таблица 11.1

№	Наименование узла	Наименование	Кол-во заправки, л	Примечание
1	Топливный бак	Автомобильный Бензин АИ-92 ГОСТ 2084-77	110	для бензинового двигателя 3МЗ-40905.10
	Топливный бак	Дизельное топливо по ГОСТ 305-82 Летом: марки Л-0,2-40 (при t выше 0°C) Зимой: марки З-0,2 минус 35 (при t до - 20°C) марки З-0,2 минус 45 (при t до - 30°C) марки А-0,2 (при t до - 50°C)		для дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH
2	Система смазки бензинового двигателя	Моторное масло класса вязкости по SAE: 0W30 от минус 30 до плюс 20 °С 0W40 от минус 30 до плюс 25 °С 5W30 от минус 25 до плюс 20 °С 5W40 от минус 25 до плюс 35 °С 10W30 от минус 20 до плюс 30 °С 10W40 от минус 20 до плюс 35 °С 15W40 от минус 15 до плюс 45 °С 20W50 от минус 10 до плюс 45 °С По эксплуатационным свойствам классификации API - группа: SG или выше	6 (без объема масляного радиатора)	Уровень проверять на прогревом двигателе через 10 мин. после остановок двигателя. Вынуть указатель, вытереть стержень досуха, повторно вставить его до упора, а затем вынуть. Уровень масла должен находиться между рисками «П» и «О» на указателе

Продолжение таблицы 11.1

№	Наименование узла	Наименование		Кол-во заправки, л	Примечание
3	Система смазки дизельных двигателей HYUNDAI D4BF и HYUNDAI D4BH	<p>Моторное масло класса вязкости по SAE:</p> <p>5W30 от минус 30 до плюс 10 °С</p> <p>5W40 от минус 30 до плюс 20 °С</p> <p>10W30 от минус 25 до плюс 40 °С</p> <p>10W40 от минус 25 до плюс 40 °С</p> <p>10W50 от минус 25 до плюс 40 °С</p> <p>15W40 от минус 15 до плюс 40 °С</p> <p>15W50 от минус 15 до плюс 40 °С</p> <p>20W40 от минус 10 до плюс 40 °С</p> <p>20W50 от минус 10 до плюс 40 °С</p> <p>По эксплуатационным свойствам классификации API – группа: CD или выше</p>		7 (без объема масляного радиатора)	Уровень проверять на прогревом двигателе через 10 мин. после остановки двигателя. Вынуть указатель, вытереть стержень досуха, повторно вставить его до упора, а затем вынуть. Уровень масла должен находиться между рисками «МИН» и «МАКС» на указателе
4	Картер коробки передач HYUNDAI DYMOS T032E	По эксплуатационным свойствам классификации API – группа: GL-4	Трансмиссионное масло всесезонное класса вязкости по SAE 75W-85	3,5	Проверку выполнять на остывшей коробке. Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия контрольной пробки
5	Картер коробки передач HYUNDAI DYMOS M5ZR1		Трансмиссионное масло всесезонное класса вязкости по SAE 75W-90	2,4	
6	Картеры раздаточных коробок	Трансмиссионное масло всесезонное класса вязкости по SAE 75W-90 По эксплуатационным свойствам классификации API - группа : GL-5		передняя 2,1 задняя 1,65	Проверку выполнять на остывшей коробке. Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия контрольной пробки

Продолжение таблицы 11.1

№	Наименование узла	Наименование	Кол-во заправки, л	Примечание
7	Картеры главной передачи мостов	Трансмиссионное масло всепогодное класса вязкости по SAE 75W-90 По эксплуатационным свойствам классификации API - группа: GL-5	3 x 0,85	Проверку выполнять на остывшем мосту. Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия контрольной пробки
8	Картеры Бортовых редукторов мостов	Трансмиссионное масло всепогодное класса вязкости по SAE 75W-90 По эксплуатационным свойствам классификации API - группа: GL-5	6 x 0,3	Проверку выполнять на остывшем мосту. Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия контрольной пробки
9	Подшипники ступиц колес (мосты со стандартными колёсными редукторами)	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		Слой смазки между подшипниками должен быть 10-15мм. Пространство между роликами заполнить полностью
10	Подшипники крестовин карданных валов	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть) Смазка №158 ТУ 38-101-320-77 ФИОЛ-2У ТУ 38 УССР 201-266-79		Смазывать через прессмаслёнки
11	Шлицевые соединения карданных валов	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть) ФИОЛ-2У ТУ 38 УССР 201-266-79		Смазывать через прессмаслёнки (если установлены)

Продолжение таблицы 11.1

№	Наименование узла	Наименование	Кол-во заправки, л	Примечание
12	Замки дверей, фиксаторы замков дверей, замок капота	ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74		
13	Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		
14	Шарниры рулевых тяг	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		Смазывать через прессмаслёнки до выхода смазки через верхние уплотнительные шайбы
15	Шарниры равных угловых скоростей переднего моста	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		Промывать шарниры и закладывать по 500г смазки.
16	Шкворни поворотных кулаков	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		Смазывать через прессмаслёнку верхнего шкворня
17	Рессоры	Графитная смазка УССА ГОСТ 3333-80 или смесь солидола с 10% графита ГС-4		
18	Система охлаждения двигателя и отопления салона	Антифриз G11, G12 (до -40 °С) При температуре воздуха ниже -40 °С использовать антифриз - концентрат G11,G12 разведённый дистиллированной водой в концентрации 1,5:1 (60% антифриза) или в соответствие с таблицей разведения на упаковке	12,5	Уровень между верхней и нижней метками на расширительном бачке

Продолжение таблицы 11.1

№	Наименование узла	Наименование	Кол-во заправки, л	Примечание
19	Система гидропривода сцепления	Тормозная жидкость DOT-4 SAE J 1701, ISO 4925	1,5	Уровень жидкости при новых накладках тормозных колодок должен быть на метке «MAX» бачка
20	Система гидропривода тормозов			
21	Система гидроусилителя рулевого управления	ATF Dexron III	1,6	Масло в бачке насоса гидроусилителя должно находиться на уровне сетки заливного фильтра

12. Инструменты и принадлежности

12.1. Общие положения

Каждое ВТС снабжается набором инструментов (см. табл ниже), домкратом, компрессором, а так же принадлежностями, согласно разделу «Комплектность».

12.2. Набор инструментов

Набор инструментов «Автомобилист» 2 Ц9.хр.бцв
ТУ3926-023-05797687-2006

Таблица 12.1

№№	Комплектность	Количество
Головки сменные ГОСТ 25604-83*		
1	7812-0483 (10)	1
2	7812-0484 (11)	1
3	7812-0485 (12)	1
4	7812-0486 (13)	1
5	7812-0487 (14)	1
6	7812-0488 (15)	1
7	7812-0491 (17)	1
8	7812-0493 (19)	1
9	7812-0496 (22)	1
10	7812-0498 (24)	1
11	7812-0502 (27)	1
12	7812-0504 (30)	1
13	7812-0502 (32)	1
Ключи гаечные двусторонние ГОСТ 2839-80		
14	7811-0003 (8X10)	1
15	7811-0004 (10X12)	1

Продолжение таблицы 12.1

16	7811-0021 (12X14)	1
17	7811-0463 (13X15)	1
18	7811-0022 (14X17)	1
19	7811-0023 (17X19)	1
20	Ключ с присоединительным квадратом 6910-0324 ГОСТ 25601-83	1
21	Ключ трехточечный 6910-0296 ГОСТ 22402-77	1
22	Удлинитель 6910-0229 (125) ГОСТ 25600-83	1
23	Шарнир 6910-0361 ГОСТ 25603-83	1
24	Ключ торцевой для свечей зажигания «21» ТУ2.035.1079-87 или головка торцевая свечная «21» с магнитом ТУ3926-001-05797687-2006	1
25	Плоскогубцы переставные 150мм ТУ2.035.0221532.016-98	1
26	Отвёртка комбинированная 1,0x6,0/N2 ТУ3926-024-05797687-2005	1
27	Футляр (по черт. завода)	1
28	Ведомость комплекта	1

*По заказу потребителя допускается изготавливать головки сменные со сдвоенным шестигранником.

12.3. Домкрат

Домкрат (рис 12.1) предназначен для вывешивания колес ВТС при его техническом обслуживании или при ремонте.



Рис. 12.1 Домкрат:

1 - храповик, 2 - винт наружный, 3 - винт внутренний, 4 - скоба упорная, 5 - "собачка", 6 - рычаг, 7 - корпус.

12.3.1. Последовательность действий для вывешивания колеса:

1. Затормозить ВТС стояночным тормозом, а так же включить первую передачу в коробке передач. При этом в раздаточных коробках должна быть включена одна из передач.

2. Установить домкрат на ровной горизонтальной площадке упорной скобой 4 под кожухом полуоси.

ВНИМАНИЕ! Неправильно установленный домкрат может стать причиной травм или повреждений ВТС.

3. Работу стояночного тормоза проверять только на уклоне.

4. Максимально вывернуть винт наружный 2 домкрата. Если остается зазор между скобой упорной 4 и кожухом полуоси, подложите под домкрат брус правильной формы. При этом положение домкрата должно оставаться устойчивым.

5. Переставить "собачку" 5 домкрата в положение функции подъема (по левую сторону от рычага 6).

6. Качательными движениями рычага 6 поднять ВТС на необходимую высоту.

7. Для опускания колеса переставить "собачку" 5 домкрата в положение функции опускания (по правую сторону от рычага 6).

8. Качательными движениями рычага 6 опустить ВТС до момента возникновения зазора между упорной скобой 4 под кожухом полуоси.

9. Вытащить домкрат из-под вывешенного колеса, вернуть винт наружный 2 и винт внутренний 3 до упора в корпус домкрата, растормозить ВТС.

12.4. Компрессор

ВТС (в комплектации без системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах) снабжено поршневым автомобильным компрессором BERKUT R20 (рис.12.2). Компрессор стационарно установлен в наружном левом заднем отсеке, подключен к бортовой сети и предназначен для накачивания шин ВТС.

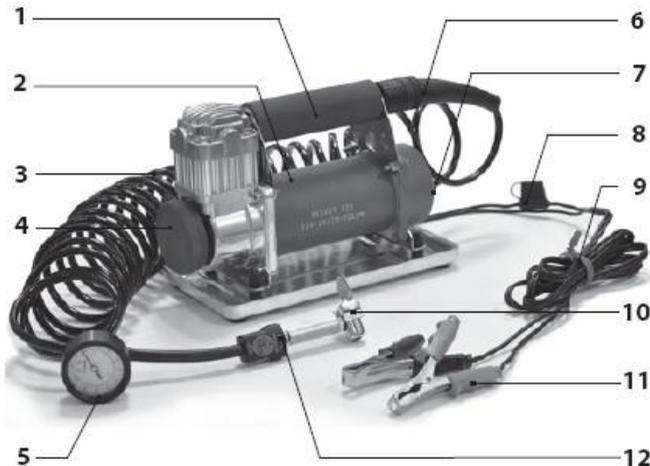


Рис. 12.2 Компрессор:

- 1 - ручка для переноски, 2 - корпус электродвигателя,
- 3 - универсальный витой шланг, 4 - воздушный фильтр,
- 5 - манометр, 6 - быстросъемное соединение, 7 - кнопка вкл/выкл (ON/OFF), 8 - встроенный предохранитель,
- 9 - привод питания, 10 - быстронакидной наконечник,
- 11 – зажимные контакты крокодилы, 12 - спусковой клапан "дефлектор".

12.4.1. Порядок работы компрессора:

1. Присоединить быстронакидной наконечник на ниппель шины. Убедиться, что спусковой клапан "дефлектор" не зафиксирован.
2. Установить переключатель компрессора в положение ON (вкл), чтобы начать накачивание.
3. Выключить компрессор, установив переключатель в положение OFF (выкл), при достижении необходимого уровня давления в шине.

ВНИМАНИЕ! Более подробное руководство по эксплуатации прилагается к компрессору. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с этим руководством

13. Комплектность

ВТС должны поставляться полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и договором на поставку. В комплект обязательной поставки входят инструмент, принадлежности и эксплуатационная документация, перечисленная в таблице 13.1.

Комплектность

Таблица 13.1

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Набор водительского инструмента*	1
2	Специальный ключ торцевой 19 для гаек колёс	1
3	Специальный ключ торцевой для гаек ступиц	1
4	Манометр шинный с наконечником	1
5	Домкрат с подставкой	1
6	Аптечка медицинская	1
7	Знак аварийной остановки	1
8	Переносная лампа	1
9	Аптечка для ремонта бескамерных шин	2
10	Паспорт на ВТС	1
11	Руководство по эксплуатации ВТС	1

* См. раздел «Набор инструментов».

14. Перечень основных применяемых комплектующих

14.1. Подшипники качения

Таблица 14.1

№	Место установки подшипника	Обозначение подшипника	Кол. на ВТС
Сцепление			
1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе (для бензинового двигателя 40905.10)	39294-1601180	1
Раздаточная коробка			
2	Подшипник передний первичного вала раздаточной коробки	39294-6306N/KY	1
3	Подшипник задний первичного вала передней раздаточной коробки	39294-42306K2	1
4	Подшипник задний первичного вала задней раздаточной коробки	39294-6-42306KMШ	
5	Подшипник передний промежуточного вала раздаточной коробки	39294-50307A1	1
6	Подшипник задний, промежуточного вала раздаточной коробки	39294-307A	1
7	Подшипник дифференциала раздаточной коробки	39294-6-215	2
8	Подшипник выходного вала раздаточной коробки	39294-306-K5	4
9	Шарик фиксатора механизма переключения передач раздаточной коробки	39294-263014-П	2
Карданные валы			
10	Подшипник крестовины карданного вала	39294-704702K2	32

Продолжение таблицы 14.3

Мосты			
11	Подшипник передний ведущей шестерни главной передачи	39294-2402041-01	3
12	Подшипник задний ведущей шестерни главной передачи	39294-2402025	3
13	Подшипник дифференциала мостов	39294-2403036	6
14	Подшипник ведущей шестерни колёсного редуктора УАЗ внутренний	39294-2407086	6
15	Подшипник вала ведомой шестерни колёсного редуктора	39294-2407126	6
Рулевое управление			
16	Подшипник рулевой колонки	39294-6-1000805Л	2
17	Подшипник крестовины кардана рулевого управления у рулевой колонки	39294-904700УС17	8
18	Подшипник промежуточной опоры	39294-GE20-UK-2RS	1

14.2. Манжеты и сальники

Таблица 14.2

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Количество на ВТС
1	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления	39294-1602548-Б	1
2	Манжета уплотнительная внутренняя главного цилиндра выключения сцепления	39294-16025	1
3	Манжета крестовины карданного вала с пружиной в сборе	39294-2201028	32
4	Манжета ведущей шестерни с пружиной переднего и заднего мостов	39294-1701210	3
5	Манжета уплотнительная главного тормозного цилиндра	39294-3501051	1
6	Манжета раздаточной коробки	39294-2402052	6 - для ВТС без водомёта
			7 – для ВТС с водомётом

14.3. Детали и узлы

Таблица 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1000000 Двигатель и его системы			
39294-1013010 (ТН248-13-102)	Радиатор масляный	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1001020	Опора двигателя передняя	2	
39294-1001027	Болт М16×1,5×90 крепления боковой опоры	2	
39294-1001044	Опора двигателя задняя	1	
39294-1001052	Болт М14×1,5×105 крепления задней опоры двигателя	1	
39294-1008020-40	Рукав высокого давления масляного радиатора	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
1100000 Система питания			
39294-1101012-20	Бак топливный	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1101012-10	Бак топливный	1	ЗМЗ-40905.10
39294-1101060	Наливная горловина	1	
39294-5401320	Уплотнитель заливной горловины	1	
39041-1108008	Педаль акселератора	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1108054	Трос акселератора	1	
39294-0280755115	Педаль акселератора	1	ЗМЗ-40905.10
39294-1109010	Фильтр воздушный в сборе	1	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-1104022	Прокладка датчика топливного бака	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1101138	Прокладка уплотнительная топливного насоса	1	3М3-40905.10
39294-1104012	Топливозаборник	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-3827015	Датчик указателя уровня топлива	1	
39294И-1139020	Насос топливный погружной с датчиком указателя уровня топлива	1	3М3-40905.10
1200000 Система выпуска отработавших газов			
39294-1201010	Глушитель	1	
39294-1202008	Резонатор	1	
28710-43152	Труба приёмная глушителя	1	HYUNDAI D4BF
28610-4В261	Труба приёмная глушителя	1	HYUNDAI D4BH
39294-1203240	Прокладка фланца приёмной трубы	1	3М3-40905.10
39294-28764-28020	Прокладка фланца приёмной трубы	1	HYUNDAI D4BH
39294-1203031	Хомут глушителя большой в сборе	1	диаметр 54 мм
39294-1203073	Подушка глушителя	6	
39294-1203088	Прокладка фланца резонатора	1	
1300000 Система охлаждения			
39294-1301010-30	Радиатор	1	
39294-1303028-00	Патрубок радиатора охлаждения отводящий	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-25411-4В000	Патрубок радиатора охлаждения верхний	2	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-1303010	Патрубок радиатора охлаждения подводящий	1	ЗМЗ-40905.10
		2	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1303010-01	Патрубок радиатора охлаждения подводящий	1	HYUNDAI D4BH
39294-1303025	Патрубок радиатора охлаждения нижний	2	ЗМЗ-40905.10
39294-1308025-02	Шкив водяной помпы (на привод ГУР)	1	HYUNDAI D4BF
39294-2705-1311010	Бачок расширительный	1	кузов «СМИавтотранс»
39294-2170-1311010	Бачок расширительный	1	кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-1311065-01	Крышка бачка расширительного	1	
39294-1300025-01	Электроклапан системы охлаждения с кожухом	1	
1600000 Сцепление			
39294-1602008-10	Педальный узел	1	
39294-1601200	Вилка сцепления	1	ЗМЗ-40905.10
39294-1602364	Вилка толкателя поршня ГЦС и ГТЦ	2	
39294-1602290	Главный цилиндр привода сцепления	1	
39294-1602510	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	ЗМЗ-40905.10
39294-41700-43150	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
170000 Коробка передач			
39294-T032E	Коробка передач в сборе (5-ти ступенчатая)	1	3М3-40905.10
39294-M5ZR1	Коробка передач в сборе (5-ти ступенчатая)	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-1001040-30	Кронштейн задней опоры	1	3М3-40905.10
39294-1702140	Рычаг переключения передач	1	
39294-43700-4B070	Рычаг переключения передач (кулиса)	1	HYUNDAI D4BF,
39294-43770-4B360	Трос управления коробкой передач	1	HYUNDAI D4BH
180000 Раздаточная коробка			
39294-1800020-50 AL	Коробка раздаточная передняя	1	
39293-1800021-10 AL	Коробка раздаточная задняя	1	BTC с водомётом
3929-1800021-10 AL	Коробка раздаточная задняя	1	BTC без водомёта
39294-1802030-61	Крышка заднего подшипника первичного вала передней раздаточной коробки	1	
39293-1802027-02	Крышка переднего подшипника первичного вала задней раздаточной коробки	1	BTC с водомётом
39293-1802270-10	Крышка заднего подшипника первичного вала задней раздаточной коробки	1	BTC с водомётом
3929-1802117-30	Крышка переднего подшипника дифференциала задней раздаточной коробки	1	
39294-1802025-05	Вал ведущий передней раздаточной коробки	1	
39293-1802082	Вал промежуточный задней раздаточной коробки	1	BTC с водомётом
39293-1802178	Вал привода дополнительного оборудования задней раздаточной коробки	1	BTC с водомётом

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-1801030	Подушка кронштейна раздаточной коробки	16	
39294-ШС-8	Подшипник наконечника тяги привода управления раздаточной коробкой	10	
39294-1804043	Втулка подшипника раздаточной коробки	10	Диаметр 16 мм
39294-КН 16x28	Уплотнение штока задней раздаточной коробки	1	
39294-КО 16x28		1	
39294-М 16x28		2	
2200000 Карданная передача			
39294-2203010	Вал карданный переднего моста	1	кузов «СМИавтотранс»
39294-2203010-70	Вал карданный переднего моста		Кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-2203040	Вал карданный среднего моста	1	Кузов «СМИавтотранс»
39294-2203040-70	Вал карданный среднего моста	1	кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-2201010-10	Вал карданный заднего моста	1	кузов «СМИавтотранс»
39294-2201010	Вал карданный заднего моста		кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-2203020	Вал карданный промежуточный (от передней раздаточной коробки к задней)	1	кузов «СМИавтотранс»
39294-33027-2201010	Вал карданный промежуточный (от передней раздаточной коробки к задней)	1	кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-2219010-02	Вал карданный привода передней раздаточной коробки	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39446-2219010	Вал карданный привода передней раздаточной коробки	1	ЗМЗ-40905.10

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
2300000 Мосты гр. 23,24,25			
39041-2303050	Шестерня полуоси переднего моста	2	
39294-2304002	Кулак поворотный правый в сборе	1	
39294-2304003	Кулак поворотный левый в сборе	1	
3929-2304100-01	Рычаг поворотного кулака к тяге сошки	1	
39294-2400520	Редуктор заднего моста в сборе	3	
39041-2403070	Полуось заднего моста правая	2	
39041-2403071	Полуось заднего моста левая	2	
39294-2407002	Редуктор колесный правый (базовая комплектация)	3	
39294-2407003	Редуктор колесный левый (базовая комплектация)	3	
39294-2407048	Прокладка фланца полуоси (базовая комплектация)	6	
39041КР-2307010-01	Колёсный редуктор правый в сборе (под заказ)	3	
39041КР-2307011-01	Колёсный редуктор левый в сборе (под заказ)	3	
39294-2401024-00	Площадка кожуха полуоси	2	
39294-2307122	Вал ведомой шестерни колёсного редуктора правый (базовая комплектация, усиленный)	3	
39294-2307123	Вал ведомой шестерни колёсного редуктора левый (базовая комплектация, усиленный)	3	
2800000 Рама			
39294-2800010	Рама в сборе		В завис. от модифик.
39294-2805010	Буксирный прибор в сборе	1	
39294-2806016	Крюк УАЗ-469 буксирный передний	2	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
2900000 Подвеска			
39294-2902012	Рессора передняя в сборе (9 листовая)	6	
39294-2902028	Втулка рессоры	36	
3929-2902120-10	Подкладка рессоры переднего моста	4	
39294-2912408	Стремянка (h=170 мм)	8	Задний мост
39294-2902408	Стремянка (h=190 мм)	4	Передний мост
39294-2902444-92	Кронштейн серьги рессоры	6	
39294-2912622-01	Буфер рессоры	8	
39294-2905006	Амортизатор в сборе	6	
39294-2905420	Втулка внутренняя шарнира амортизатора	4	
39294-2905432-01	Втулка наружная кронштейна амортизатора	4	
39294-2905432	Втулка амортизатора	16	
39294-2912418-92	Подкладка стремянок	4	
39294-2912480	Ось ушка рессоры	6	
39294-2902418-02	Подкладка стремянок передняя правая	1	
39294-2902419-02	Подкладка стремянок передняя левая	1	
39294-2902458-01	Щека серьги в сборе	6	
39294-2902466-01	Щека серьги наружная	6	
39294-2905544-01	Шайба 12,5 пальца амортизатора	8	
39294-2905545-01	Шайба 17,5 пальца амортизатора	8	
39294-2912412-02	Накладка рессоры	6	
39294-2915418-10	Палец амортизатора	2	
3100000 Колеса			
39294-TR416	Вентиль бескамерной шины средний (ЛБ 15,2)	6	
	Компрессор "Беркут R20"	1	Без системы центрального регулирования давления воздуха в шинах

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Компрессор "Беркут R24"	1	С системой центрального регулирования давления воздуха в шинах
39293-3101015-30	Колесо (диск) 500-533	6	С колёсным редуктором УАЗ
39295-3101015-30	Колесо (диск) 500-533	6	С колёсным редуктором ТРЭКОЛ
39294-3101040-Б	Гайка колеса М14×1,5×30 конус закрытая ключ 19 мм с колп. D32(MB027)	30	
	Шина 1300×600-533 ТРЭКОЛ	6	
	Шина 1350×700-533 ТРЭКОЛ	6	
	Шина 1280×530×533 ТРЭКОЛ	6	
39294-4224120-Ж	Кран колёсный	6	
3400000 Рулевое управление			
39294-3402015	Колесо рулевое	1	
39294-GE20-UK-2RS	Подшипник	1	
39294-3401054-11	Вал карданный рулевого управления верхний	1	
39294-3401044-40	Вал карданный рулевого управления нижний	1	
39294-3401090	Сошка рулевого механизма	1	
39294-3401107	Кожух верхний (рулевой колонки)	1	
39294-3401108	Кожух нижний (рулевой колонки)	1	
39294-3401227	Клин кардана руля	2	
39294-8090.955.302	Механизм рулевой с гидроусилителем	1	
39294-4534 73.300	Бачок усилителя рулевого механизма	1	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-3407040	Шкив насоса гидроусилителя руля	1	HYUNDAI D4BF
39294-3407040-10	Шкив насоса гидроусилителя руля	1	HYUNDAI D4BH
39294-3407011	Шкив насоса гидроусилителя руля	1	3M3-40905.10
3904-3408020-10	Рукав высокого давления (L=580 мм)	1	3M3-40905.10
39294-3408020	Рукав высокого давления (L=900 мм)	1	HYUNDAI D4BF, HYUNDAI D4BH
39294-3408214	Штуцер поворотный Ø16/M16x1,5 (насос - нагнетательный)	2	
39294-3408220-30	Штуцер поворотный сливной	1	
3929-3408232-02	Штуцер глухой M16x1,5x36	1	
39294-3408232	Штуцер глухой M18x1,5x36	1	
39294-3414013-40	Тяга сошки рулевого механизма	1	
39041-3414052-01	Тяга рулевой трапеции с наконечниками	1	
39294-2171-L8,8	Насос усилителя рулевого управления	1	
3500000 Тормоза			
39294-3505211-01	Цилиндр тормозной главный с бачком	1	
39294-П10x12	Переходник тормозных трубок 10x12	4	Средний и задний мосты с барабанными тормозами
39294-3506033	Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам	3	
39294-3506060	Шланг гибкий передних гидравлических трормозов	3	
39294-3506085	Шланг гибкий задних тормозов	5	
39294-1602590	Шланг цилиндра сцепления	4	Средний и задний мосты с дисковыми тормозами

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-3501076	Диск тормозной	6	Дисковые тормоза
39294-3507052	Барaban	6	Барabanные тормоза
39041-3507003-10	Диск стояночного тормоза	1	
39294-3508010-10	Рычаг стояночного тормоза	1	
39294-3508180-02 (-03, -04)	Трос стояночного тормоза	1	
39294-3501136	Суппорт правый	3	Дисковые тормоза
39294-3501137	Суппорт левый	3	Дисковые тормоза
39294-296496-П29	Гайка тормозной трубки	26	M12x1
39294-3550010	Гидровакуумный усилитель тормозов с клапаном в сборе	2	
39294-3505009	Цилиндр тормозной задний	4	Средний и задний мосты с барабанными тормозами
39294-3552010	Клапан гидровакуумного усилителя тормозов обратный	2	
39294-3553010	Фильтр воздушный гидровакуумного усилителя тормозов	1	
3700000 Электрооборудование			
39294-6СТ-100	АКБ 6СТ-100	1	
39294-23.3704	Замок зажигания	1	
39294-661.3709000	Переключатель световой сигнализации (указателей поворота, света фар и звукового сигнала)	1	
39294-141.3769	Центральный переключатель света	1	
39294-0392020034	Электронасос печки дополнительный	1	
39294-56.3843	Датчик спидометра	1	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
39294-9902.3709-01	Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя	1	
ЛП-БВ	Лампа переносная 12В, зажим – крокодил	1	
39294-ПД308Б3715300Б	Лампа подкапотная	1	
39294-372ПМ-450	Провод "массы" 450 мм	1	
39294-528.3747-01	Реле прерывистой работы стеклоочистителя	1	
39294-642.3777	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации	1	
39294-738.3747	Реле стартера	1	
39294-ВК-409	Выключатель контр. лампы руч. тормоза	1	
39294-17224	Датчик включения вентилятора (99-94 град.)	1	3М3-40905.10, HYUNDAI D4BF
39294-ТМ108	Датчик включения вентилятора (88-83 град.)	1	
39294-ТМ111	Датчик температуры	1	аварийный, жидк.
39294-1332.3768	Датчик включения привода заднего моста и межосевого дифференциала	3	
39294-249.3710-01	Выключатель аварийной сигнализации	1	
39294-БПР-3	Блок предохранителей	2	вентил. охлажд.
39294-13 41.3722	Блок предохранителей	2	
39294-4 Ф5.3722.001	Блок предохранителей	2	
39294-75.3777-10	Реле 4-контактное	11	
39294-3725010	Прикуриватель	1	
39294-С303	Сигнал звуковой	1	
39294-С302	Сигнал звуковой	1	
39294-ВК 169 1300 3737	Выключатель массы дистанционный	1	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
Блоки управления двигателем			
39294-3763014-20	Блок управления двигателем	1	3МЗ-40905.10
39294-3763013-00	Блок управления двигателем	1	HYUNDAI D4BF; HYUNDAI D4BH
Светотехника			
39294-998 570-001	Фара ближнего света	2	
39294-998 570-031	Фара дальнего света	2	
39294-33.3717	Фонарь освещения номерного знака	1	
39294-5302.3711010	Фара-прожектор (с ручкой)	2	
39294-74.3726	Повторитель поворота	2	
39294-ФП132А.3716010	Фонарь задний	2	кузов «СМИАвtotранс»
39294-ФП 135-01	Фонарь заднего хода	2	
39294-2BA 009 001-071	Указатель поворота передний	2	
39294-002602.3714	Плафон освещения салона	4	Кузов «ТРЭКОЛ- Коломна»
39294-92401-4F000	Фонарь задний левый	1	
39294-92402-4F000	Фонарь задний правый	1	
39294-002.939-251	Указатель поворота передний	2	
39294-453754.009-09	Плафон освещения салона	4	
39294-2302.3714	Блок плафонов салона	1	
3800000 Приборы			
39294-385.3801010-10	Комбинация приборов	1	
5000000 Кузов			
39294-5001018/28-10	Подушка кузова (компл. с болтом 100 мм)	14	
39294-5001018/28-10	Подушка кузова (компл. с болтом 90 мм)	2	
39294-8202200	Поручень	12	
39294-5713060	Петля люка	2	Кузов «ТРЭКОЛ- Коломна»

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
5200000 Окно ветровое			
39294-СЛ136-5205100	Мотор-редуктор стеклоочистителя	1	
39294-5205150	Рычаг стеклоочистителя	2	кузов
39294-5205200	Щетка стеклоочистителя	2	«СМИавтотранс»
39294-5205150	Рычаг стеклоочистителя	3	Кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-5205200	Щетка стеклоочистителя	3	
39294-5206017-20	Стекло ветровое	2	кузов «СМИавтотранс»
39294-5206012	Стекло ветровое	1	Кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-5206018	Уплотнитель стёкол		
39294-1112.5208-01	Бачок омывателя	1	
39294-992.3730	Мотор бачка омывателя	1	
39294-5208060	Жиклер омывателя двойной с гайкой	2	
39294-1127036	Тройник омывателя	1	
39294-5208100-01	Арматура омывателя 1 метр	1	
5300000 Окно боковое			
39294-6103000-10	Стекло сдвижное левой двери	1	кузов «СМИавтотранс»
39294-6103000-11	Стекло сдвижное правой двери	1	
39294-5403082-20	Стекло бортовое и задней двери закалённое	5	
39294-6103011	Окно сдвижное левой двери	1	Кузов «ТРЭКОЛ-Коломна»
39294-6103010	Окно сдвижное правой двери	1	
39294-5403082-20	Стекло бортовое закалённое	4	
39294-6303016	Стекло двери задней	1	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
6100000 Двери гр. 61,62,63			
39294-6105101-00	Замок двери левый/задний	2	кузов «СМИавтотранс»
39294-6105100-00	Замок двери правый	1	
39294-6106011	Петля двери передняя левая	2	
39294-6106010	Петля двери передняя правая	2	
39294-6106011	Петля двери задняя	2	
39294-5705010	Петля наружного отсека ЗИП	4	
39294-6105151	Ручка двери наружная левая/задняя	2	
39294-6105150	Ручка двери наружная правая	1	
39294-6105120/21	Тяга внутренней ручки правая/левая	3	
39294-1-34701-X-0	Механизм замка двери запорный левый/задний	2	
39294-1-10683-X-0	Механизм замка двери рычажный левый/задний	2	
39294-1-34702-X-0	Механизм замка двери запорный правый	1	
39294-1-10682-X-0	Механизм замка двери рычажный правый	1	
39294-6106013-11	Петля дверная левая	3	
39294-6106011-11	Петля дверная левая с ограничителем	1	
39294-6106016-11	Петля дверная правая	1	
39294-6106014-11	Петля дверная правая с ограничителем	1	
39294-6105151-01	Ручка двери наружная левая/задняя	2	
39294-6105150-01	Ручка двери наружная правая	1	
39294-6105100	Тяга привода замка внутренняя передняя	2	
39294-6105100-11	Тяга привода замка внутренняя задняя	1	
39294-6106082	Ограничитель двери	2	

Продолжение таблицы 14.3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
6800000 Сиденья			
UNP Cruiser	Сиденье переднее	2	
Система отопления и вентиляции			
39294-22-2282-11-0118-0F	Дополнительный салонный отопитель	1	Eberspacher
39294-Н6П	Отопитель в сборе	1	
39294-8101150-22	Кран отопителя	2	
39294-8120036-10	Патрубок системы отопления	2	
39294-8120032-20	Патрубок системы отопления	2	
39294-8120042	Патрубок системы отопления	2	
39294-8120044	Патрубок системы отопления	2	
8200000 Зеркала			
39294-8201020-01	Зеркала заднего вида левое/правое боковые в сборе	1	
39294-8201008	Зеркало внутреннее штатное	1	
8400000 Капот			
39294-8402208	Буфер капота	2	
39294-6308010	Амортизатор двери задка	2	
39294-8406010	Замок капота	1	
39294-6106011	Петля капотная левая	1	Кузов «СМИавтотранс»
39294-6106010	Петля капотная правая	1	
39294-6106012-11	Петля капотная левая	1	Кузов «ТРЭКОЛ- Коломна»
39294-6106015-11	Петля капотная правая	1	

15. Транспортирование ВТС

ВТС могут транспортироваться железнодорожным, водным или воздушным транспортом.

При транспортировке на железнодорожных платформах ВТС необходимо крепить проволочными растяжками, а под балки мостов и колеса подложить деревянные упорные бруски, плотно подогнав их к шинам. Для растяжек следует применять отожженную проволоку из стали Ст.0 или Ст.2 диаметром 5-6 мм. Каждая растяжка делается из 2-3 нитей (4-6 нитей в месте скручивания) и натягивается скручиванием нитей монтажным ломиком до тех пор, пока не будет обеспечено надежное крепление ВТС. Ослабление растяжек не допускается. Растяжки не должны касаться шин ВТС. Давление в шинах должно быть 45 кПа (0,45 кг/см²).

При транспортировке ВТС водным или воздушным транспортом их крепление производить по судовой схеме или по схеме перевозки воздушным транспортом.

Погрузку и выгрузку ВТС производить краном с помощью специальных захватов.

На всех видах транспорта ВТС должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ВТС и рядомстоящими объектами было не менее 100 мм. В транспортном положении ВТС должен быть заторможен стояночным тормозом, двигатель заглушен, коробка передач установлена в положении первой передачи, раздаточные коробки установлены в положении понижающей передачи, аккумуляторная батарея отключена.

При подготовке ВТС к транспортированию баки могут быть заполнены не более чем на 75% от их вместимости.

Заезд ВТС в самолёт производить на первой передаче в коробке передач при пониженной передаче в раздаточных коробках или задним ходом.

16. Хранение ВТС

Под хранением ВТС понимается содержание технически исправного, полностью укомплектованного и специально подготовленного ВТС в состоянии, обеспечивающем его сохранность и приведение в готовность в установленный срок.

Постановке на хранение подлежат ВТС, эксплуатация которых не планируется на срок более двух месяцев.

Объем, материалы для консервации, последовательность и организация работ, выполняемых при подготовке и содержании ВТС на хранении, определяется Руководством по хранению автомобильной техники, а также ГОСТ 9.014-78 и ОСТ 37.002.001-70. Группа условий хранения «8» по ГОСТ 15150-69. На ВТС ставятся технологические колеса от УАЗ-31512. Колеса ТРЭКОЛ хранятся при давлении 0,01 кПа.

Перед эксплуатацией ВТС после хранения необходимо расконсервировать, удалить защитную смазку с наружных поверхностей мягкой тряпкой, смоченной в керосине. Проверить натяжение приводных ремней генератора и насоса гидроусилителя руля. Заправить ВТС жидкостью, маслами и топливом, прокачать систему питания. Пустить двигатель и провести контрольный пробег, во время которого проверить работу агрегатов, механизмов и контрольно-измерительных приборов. Обнаруженные неисправности устранить.

17. Утилизация ВТС

ВТС подвергается утилизации в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ или по месту проведения работ.

18. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций

1. Поставщик обязуется передать Покупателю Технику, соответствующую по качеству требованиям Технических условий, указанных в Спецификации, подтверждаемым сертификатом соответствия.

2. Гарантийный срок и условия соблюдения гарантии устанавливаются гарантийными условиями завода-изготовителя, указанными в Руководстве по эксплуатации транспортного средства.

3. Поставщик гарантирует исправную работу Техники в базовой комплектации в течение 6 месяцев со дня передачи ее Покупателю или при пробеге, не превышающем 5000 (Пять тысяч) км, при условии:

- Соблюдения Покупателем Руководства по эксплуатации при использовании Техники;
- Своевременного проведения технического обслуживания ВТС.

4. Гарантийный срок эксплуатации и пробег исчисляется с момента передачи Техники Поставщиком Покупателю.

5. В течение вышеуказанного гарантийного срока Поставщик обязуется производить безвозмездно замену всех составных частей (за исключением случаев, перечисленных в п. 7 и 8 Руководства по эксплуатации), преждевременно вышедших из строя по вине Поставщика, при условии соблюдения потребителем всех правил транспортирования,

хранения, эксплуатации и технического обслуживания Техники, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6. Гарантийные сроки распространяются на Технику в целом, включая составные части и комплектующие изделия.

7. Покупатель утрачивает право на гарантию в следующих случаях:

- а) При неправильном хранении Техники;
- б) При невыполнении требований руководства по эксплуатации Техники в части применения рекомендуемых горюче-смазочных и эксплуатационных материалов;
- в) При несоблюдении периодичности и объемов работ по техническому обслуживанию Техники;
- г) При повреждении Техники, в том числе в результате ДТП, если это не явилось следствием технической неисправности, возникшей по вине предприятия-изготовителя;
- д) При внесении потребителем изменений в конструкцию Техники, а также при установке дополнительного оборудования без согласования с ООО НПФ «ТРЭКОЛ»;
- е) При отсутствии или нарушении пломб троса спидометра;

- ж) В случае неприятия потребителем своевременных мер по предотвращению развития неисправности;
- з) В случае, если детали и агрегаты подвергались механическому повреждению (например: присутствуют забои, вмятины и т.п.);
- и) В случаях, если на Технике установлены не оригинальные шины ООО НПФ «ГРЭКОЛ».

8. Условия гарантии также не распространяются на последствия от воздействия внешних факторов, таких как: хранение Техники в условиях, не рекомендованных изготовителем (руководством по эксплуатации), ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, молний, землетрясений, наводнений и других природных явлений. Устранение повреждений (недостатков), которые возникли по вышеуказанным причинам, производится на возмездной основе.

9. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов в агрегатах или деталях Техники Покупатель обязан, не разбирая агрегат, в трехдневный срок выслать Поставщику по электронной почте, телеграфу или факсом копию извещения по рекламации (пример извещения на рекламацию см. раздел «Извещение на рекламацию»), а оригинал отправить почтой.

10. В извещении на недостатки и дефекты Техники должны быть указаны:

- время и место составления рекламации, наименование потребителя, его точный и полный почтовый адрес,

контактные телефоны лиц, участвующих в проверке технического состояния ВТС;

- дата получения ВТС потребителем, пробег в километрах;
- условия эксплуатации ВТС: полезная нагрузка, продолжительность пробега и характеристика дорог в зависимости от несущей способности грунта;
- подробное описание недостатков или неисправностей по каждому агрегату в отдельности с указанием (по возможности) причин, вызвавших повреждение, и обстоятельств, при которых они обнаружены;
- заводской номер ВТС, агрегата, количество и полное наименование забракованных деталей;
- есть ли в агрегате масло, его наименование, количество и качество.

11. К извещению в обязательном порядке прилагаются фотографии дефектных деталей, позволяющих однозначно установить ее подлинность (заводской номер) и характер повреждения.

12. Поставщик вправе затребовать видео материалы вышедших из строя агрегатов или деталей, а при необходимости и их оригиналы, а также иные предметы послужившие, по мнению Покупателя, причиной повреждения. В таком случае Покупатель обязан осуществить отправку запрашиваемых материалов и/или агрегатов и деталей на почтовый адрес Поставщика.

13. Поставщик в четырехдневный срок со дня получения извещения сообщает Покупателю посредством телефонной, телеграфной, факсимильной, почтовой и электронной связи о командировке своего представителя или дает согласие на осмотр Техники Покупателем (Грузополучателем).

14. Отправку материалов и/или агрегатов и деталей необходимо осуществлять в чистом виде, без коррозии и сообщить Поставщику о комплектности пересылаемых агрегатов.

15. Извещения по рекламациям и дефектные детали следует направлять почтовыми отправлениями по адресу: 140009 Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 3/1, ООО НПФ «ТРЭКОЛ».тел./факс +7 (495) 745-93-65.

Грузы отправлять по адресу: 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная 3/1.

16. Требования Покупателя (Грузополучателя) не подлежат удовлетворению в случаях:

- предъявления рекламаций, составленных с нарушением условий и требований настоящего положения или не содержащих полных сведений по всем вопросам, перечисленным выше, или после истечения гарантийного срока;
- ремонта деталей, предъявленных на рекламацию, без согласия на то Поставщика;
- не отправки по запросу Поставщика поврежденных и других деталей, запрошенных для исследования.

17. При возникновении разногласий Сторон о характере неисправности, Стороны согласовывают эксперта (экспертное учреждение) и круг вопросов, подлежащих исследованию. Покупатель (Грузополучатель) должны быть уведомлены о времени и месте проведения экспертизы. Предварительная оплата экспертизы производится иницилирующей экспертизу Стороной.

18. В случаях проведения дополнительной экспертизы для установления причины выхода из строя агрегатов или деталей, срок рассмотрения извещения по рекламации может быть увеличен на время проведения экспертизы.

19. Место и условия хранения Техники до экспертного исследования определяются по соглашению Сторон.

20. Детали, предъявленные по рекламации, подвергаются всестороннему исследованию и в случае их замены, Покупателю (Грузополучателю) не возвращаются.

21. В случае если обнаруженный дефект в агрегатах или деталях Техники произошёл по вине Покупателя (Грузополучателя), расходы по рекламационному обращению, связанные с транспортировкой, диагностикой, проведением дополнительной экспертизы и ремонтом несёт Покупатель (Грузополучатель).

22. Прием-передача Техники на гарантийное, либо техническое обслуживание должно осуществляться авторизованными сервисными центрами по Актам приема-передачи, с описанием характера неисправности, внешнего и технического состояния Техники.

23. Срок устранения недостатков Техники не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня признания Поставщиком заявленных Покупателем (Грузополучателем) в извещении требований.

24. В случае устранения дефектов в период гарантийного срока в специализированном Техцентре, Поставщик возмещает Покупателю (Грузополучателю) затраты на ремонт в течение 10 банковских дней с момента получения подтверждающих документов о произведенных Покупателем (Грузополучателем) затратах.

25. В случае, если по заключению экспертизы, неисправность Техники допущена неправильной эксплуатацией и использованием, Поставщик по запросу Покупателя составляет и согласовывает с Покупателем либо Грузополучателем смету стоимости запасных частей и комплектующих, подлежащих замене и стоимость работ, а Покупатель либо Грузополучатель обязаны утвердить их не позднее 3(трех) рабочих дней, принять выполненные работы по Акту приема-передачи работ и оплатить их в порядке и в срок, установленные в выставленном счете Поставщика.

26. По окончании указанного в п. 3 настоящего Договора гарантийного срока Стороны могут заключить соглашение о техническом обслуживании Техники.

19. Извещение на рекламацию

дата составления _____

место составления _____

Я, _____

(наименование потребителя, фамилия и инициалы владельца ВТС его точный и полный почтовый адрес, телефон, факс)

настоящим сообщаю, что на ВТС ТРЭКОЛ _____,

(модель)

заводской № _____ двигатель № _____,

полученным _____ и имеющим пробег _____ км, при движении по

(дата получения)

(характеристика дороги или несущей способности грунта)

со скоростью _____ км/час, и с грузом _____

(характеристика и вес груза)

произошла поломка _____

(подробное описание характера поломки, вышедших из строя агрегатов и деталей)

Приложение: _____

(Фото-(видео-) материалы, прилагаемые к настоящему извещению)

Прошу прислать представителя Вашего предприятия для составления рекламационного акта, дать указание о пересылке агрегатов для детального исследования предприятием - изготовителем или принять решение о составлении акта рекламации предприятием - изготовителем.

(фамилия, и. о.)

(подпись, место печати)

Акт осмотра ремонта

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора по производству

«__» _____ 20__ г.

АКТ

Осмotra-ремонта ВТС(комплектующие) производства **ООО НПФ «ТРЭКОЛ»**

ГАРАНТИЙНЫЙ / НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ (нужное подчеркнуть)

Дата: _____ ; Представителем: _____ , по вызову Заказчика _____ ,
должность, Ф.И.О. (наименование организации)

или представителем заказчика (по разрешению ООО НПФ «ТРЭКОЛ»): _____
должность, Ф.И.О.

Выполнен осмотр-ремонт ВТС (комплектующие): _____ Тип (марка) _____

Зав. № _____ Двигатель № _____ Пробег, км _____

Поломка произошла _____ при движении ВТС по _____
(дата поломки) (характеристика дороги или несущей способности грунта)

и с грузом _____ со скоростью _____ км/час
(характеристика и вес груза)

Внешний осмотр ВТС (комплектующие) показал:

1. Нарушение правил эксплуатации _____

2. Наличие внешних повреждений: _____

См. продолжение на след. стр.

Были выявлены неисправности*: _____

*Наименование неисправных агрегатов и деталей, наличие в агрегатах масла, его наименование, количество и качество, подробное описание характера поломки.

с целью их устранения выполнены следующие виды работ, замена комплектующих : _____

Причина неисправности: _____

Рекламацию **ПРИНЯТЬ / ОТКЛОНИТЬ/ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТПРАВИТЬ НА ДИАГНОСТИКУ**

(нужное подчеркнуть)

ВЫВОДЫ: в результате проведённого осмотра-ремонта **ВТС (комплектующие)** признано **пригодным (не пригодным)** для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть).

Внимание! В случае выявления вины Потребителя в выходе из строя изделия гарантийные обязательства на него не распространяются

Представитель ООО НПФ
«ТРЕКОЛ»

Должность, Ф.И.О.

Подпись

20. Дополнительное оборудование и снаряжение

20.1. Прицеп ТРЭКОЛ 8901

20.1.1. Введение

Для увеличения массы перевозимого ВТС груза, а так же перевозки крупногабаритных грузов рекомендуется использовать прицеп для ВТС. Габаритные размеры ВТС 39294 с прицепом ТРЭКОЛ 8901 представлены на рис 20.1.

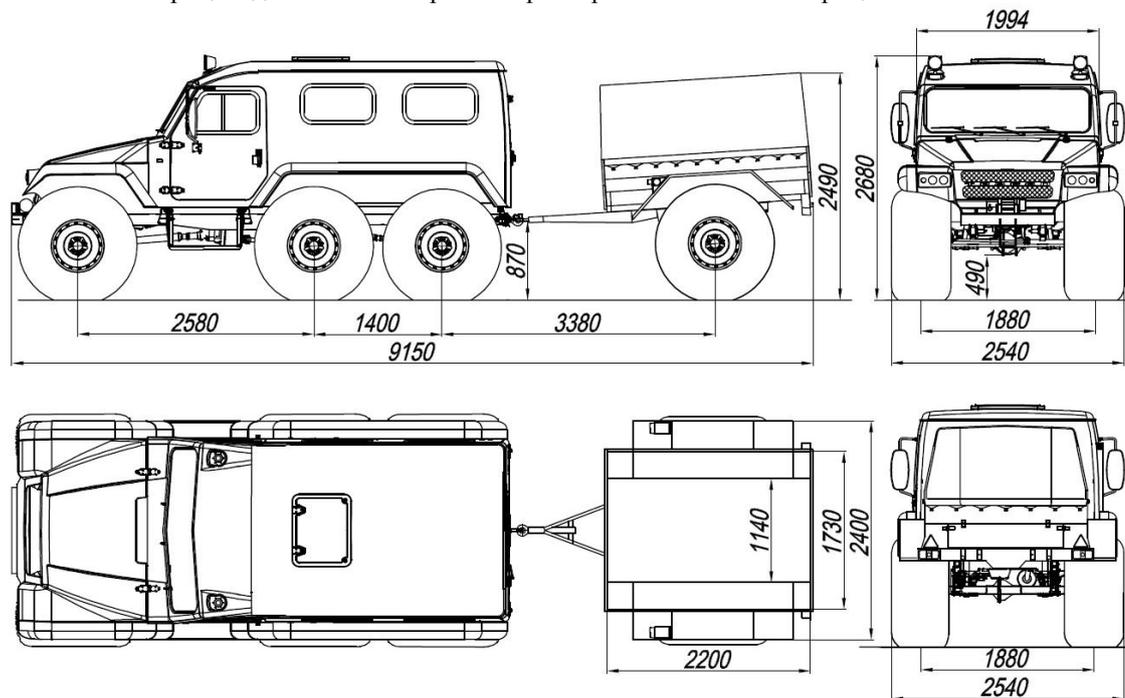


Рис.20.1 Габаритные размеры ВТС 39294 с прицепом ТРЭКОЛ 8901

Настоящее руководство содержит техническую характеристику, описание и рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию прицепа ТРЭКОЛ 8901 на шинах сверхнизкого давления.

В техническом описании приведены основные технические данные прицепа, особенности устройства, способы регулировок узлов. Инструкция по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации прицепа в различных условиях. В инструкции по техническому обслуживанию изложены порядок и правила технического обслуживания, выполнение которых обеспечивает поддержание прицепа в постоянной готовности.

20.1.2. Предупреждения

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности категорически запрещается устанавливать на прицеп колеса и шины, изготовленные не в ООО НПФ «ТРЭКОЛ». При нарушении данного запрета потребитель лишается прав гарантийного обслуживания и несет ответственность за последствия, возникшие при эксплуатации.

Исправная работа и длительный срок службы прицепа могут быть обеспечены при выполнении всех требований и рекомендаций, изложенных в руководстве. Прежде чем приступить к эксплуатации прицепа следует внимательно изучить и, в дальнейшем, соблюдать требования,

рекомендации и правила эксплуатации, изложенные в данном руководстве.

1. Размещение груза на платформе необходимо производить равномерно, чтобы вертикальное усилие от сцепной петли прицепа на буксирный крюк тягача не превышало 490 Н (50 кгс).

Если груз размещен неправильно (смещен назад), при расцепке прицепа с тягачом возможно опрокидывание прицепа назад вокруг оси колес.

2. Допустимый износ сцепной петли в зоне контакта с буксирным крюком допускается не более 10%.

3. Эксплуатация прицепа без соединения его к тягачу предохранительными цепями категорически запрещается.

4. Перевозка людей на прицепе категорически запрещается.

20.1.3. Требования безопасности

В процессе эксплуатации прицепа строго выполняйте правила техники безопасности и противопожарные требования.

1. Воспрещается работа при неисправном прицепе. Перед началом движения необходимо внимательно осмотреть прицеп и убедиться в его исправности.

2. При сцепке и расцепке прицепа с тягачом необходимо надевать плотные брезентовые рукавицы.

3. Запрещается находиться под прицепом, если он поднят домкратом, без использования дополнительных страховочных приспособлений.

4. При остановках на подъеме и спуске необходимо блокировать колеса прицепа противооткатными упорами.

5. При выполнении крепежных работ следует применять инструмент в соответствии с его назначением. Недопустимо наращивать ключи, устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек или болтов, ударять по ключу молотком при отвертывании или заворачивании. Размеры ключа должны соответствовать размерам гаек или головок болтов.

20.1.4. Маркировка прицепа

Табличка заводских данных прицепа (рис.20.2) установлена на передней стенке кузова с правой стороны (рис.20.3).

Порядковый производственный номер изделия продублирован ударным способом на передней стенке кузова с правой стороны выше таблички заводских данных прицепа (рис.20.3).

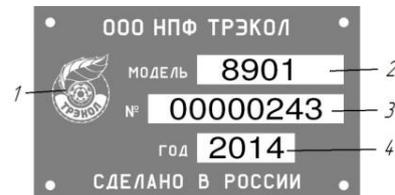


Рис. 20.2 Табличка заводских данных прицепа:

1 - товарный знак предприятия-изготовителя; 2 - модель прицепа; 3 - заводской номер прицепа; 4 - год выпуска.



Рис. 20.3 Место обозначения заводского номера прицепа и расположение таблички заводских данных:

1 - порядковый производственный номер изделия;
2 - табличка заводских данных прицепа.

20.1.5. Техническое описание

20.1.5.1. Назначение прицепа

Одноосный прицеп ТРЭКОЛ-8901 на шинах сверхнизкого давления предназначен для перевозки различных народохозяйственных грузов в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам и местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в т.ч. снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью

преодоления вплавь небольших водных преград. Плавуемость прицепа обеспечивается только за счет водоизмещения колес.

Прицеп рассчитан для эксплуатации в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40⁰ С до минус 45⁰ С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 20⁰ С.

Основные размеры прицепа ТРЭКОЛ-8901 приведены на рис. 20.4.

20.1.5.2. Техническая характеристика прицепа

Таблица 20.1

Тип прицепа	Одноосный, цельнометаллический, выполнен в виде сварной конструкции
Грузоподъемность, кг	300
Снаряженная масса прицепа, кг	440
Допустимая полная масса прицепа, кг	740
Нагрузка на дорогу через шины колес прицепа, кгс:	
- полной массы	700
- снаряженного	420
Нагрузка от сцепной петли на буксирный крюк, кгс:	
- полной массы	50
- снаряженного	30
Максимально-допустимая скорость движения, км/ч, не более	50
Угол поперечной статической устойчивости прицепа полной массы, %(град.), не менее	36

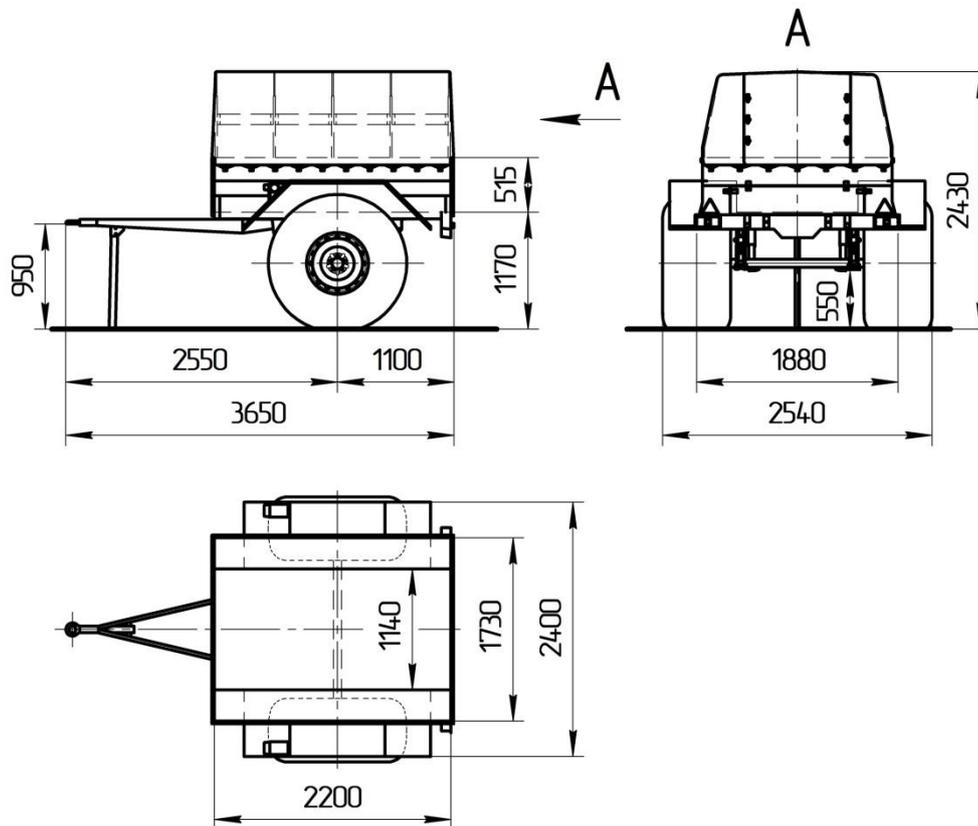


Рис. 20.4 Основные размеры прицепа ТРЭКОЛ-8901 (даны для справок). На виде сверху тент условно не показан

20.1.5.3. Характеристика основных узлов

Таблица 20.2

Рама	Сварной конструкции, состоящая из двух лонжеронов и четырёх поперечин
Дышло	Сварная конструкция, съемное, крепится к раме болтами. В передней части дышла находится несъемная петля и предохранительные цепи. В горизонтальном положении дышло удерживается с помощью откидной опорной стойки.
Сцепная петля	Несъемная по ГОСТ 2349-75. Допустимый износ 10%.
Подвеска	На двух продольных полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.
Колеса	Дисковые, стальные, с герметичным ободом и съёмными бортовыми закраинами. Крепление колеса осуществляется пятью гайками
Шины	Шины "ТРЭКОЛ" аналогичные установленным шинам на ВТС
Система электрооборудования	Однопроводная, с номинальным напряжением 12 В, отрицательный полюс источника тока соединён с рамой прицепа. Подключение к бортовой сети ВТС (тягача) осуществляется вилкой ПС300А-150.
Приборы освещения и сигнализации	Задние фонари – ФП-132, фонарь освещения номерного знака – ФП-131, фонарь передних габаритов – ФП-161.

20.1.5.4. Устройство и работа агрегатов

20.1.5.4.1. Подвеска

Состоит из двух продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами. Концы рессор крепятся пальцами с резиновыми втулками.

20.1.5.4.2. Рессора

Состоит из шести листов. Длина рессоры 1100 мм, ширина листа 55 мм.

20.1.5.4.3. Амортизатор

Ставится амортизатор от автомобиля УАЗ-31512, специальных регулировок не требует и его без особой необходимости разбирать не следует.

Разборку амортизатора производите только при возникновении неустранимой течи жидкости, потере усилий при растяжении или сжатии и замене жидкости. Операции разборки и последующей сборки выполняйте в условиях, обеспечивающих полную чистоту.

20.1.5.4.4. Ступицы колес

Ступицы колес максимально унифицированы со ступицами автомобиля УАЗ-31512. Регулировку затяжки подшипников ступиц колес выполняйте тщательно. При

слишком слабой затяжке подшипников во время движения в них происходят удары, разрушающие подшипники. При слишком тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников, вследствие чего смазка вытекает и подшипники выходят из строя.

Регулировку затяжки ступиц колес выполняйте в следующем порядке:

- Поднимите домкратом прицеп со стороны регулируемого колеса так, чтобы колесо свободно вращалось;
- Снимите крышку со ступицы;
- Разогните ус замочной шайбы, отверните контргайку, снимите замочную шайбу;
- Отпустите гайку регулировки подшипника на $1/6 \dots 1/3$ оборота (1...2 грани);
- Проворачивая колесо рукой, проверьте легкость его вращения и если заметно или слышно какое-либо задевание, то устраните причину торможения и только после этого приступайте к регулировке подшипников;
- Вращая колесо, плавно без рывков затяните гайку регулировки подшипников ступицы с помощью ключа и воротка небольшим усилием одной руки до тугого вращения колеса;
- Отпустите гайку на две грани (для приработанных подшипников) или на 2,5 грани (для новых подшипников), поставьте замочную шайбу, поставьте и затяните контргайку. Если на усах замочной шайбы есть

хотя бы незначительные трещины, замените ее. В противном случае возможна поломка усов шайбы и самоотвинчивание (или самозатяжка) гаек, что выведет из строя подшипники. Застопорите гайки замочной шайбой.

Правильность регулировки подшипников проверяйте по нагреву ступицы при движении. Если ступица сильно нагревается, то отпустите гайку еще на одну грань, для чего снова отверните контргайку и снимите замочную шайбу.

20.1.5.4.5. Электрооборудование

подключается к бортовой сети тягача штепсельной вилкой. Электропроводка – однопроводная с соединением отрицательного вывода источника тока на «массу». Схема электрооборудования показана на рис. 20.5.

Задняя световая сигнализация прицепа осуществляется двумя трехсекционными фонарями. Наружные секции задних фонарей оранжевого цвета служат указателями поворотов, средние и внутренние секции красного цвета являются соответственно – габаритными огнями и сигналом торможения.

В секциях указателей поворота и сигнала торможения лампы А12-21-3 (мощностью 21 Вт). В секции габаритных огней задних фонарей, в фонарях передних габаритных огней и в фонаре освещения номерного знака установлены лампы А12-5 (мощностью 5 Вт).

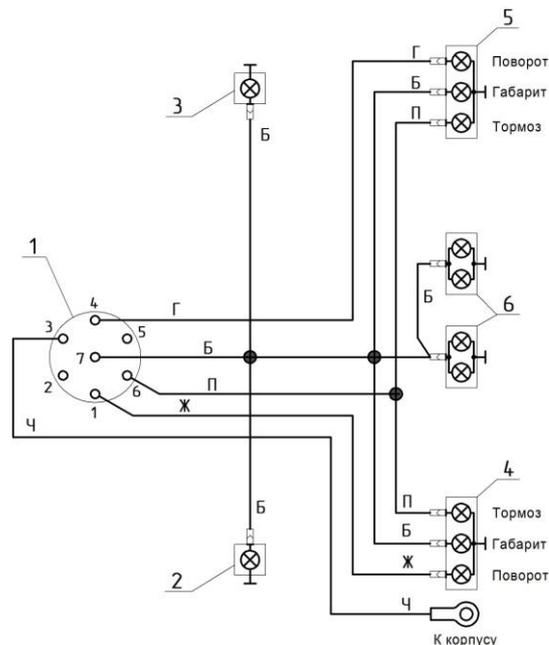


Рис. 20.5 Схема электрооборудования прицепа:

1 - штепсельная вилка; 2 - левый фонарь передних габаритных огней; 3 - правый фонарь передних габаритных огней; 4 - левый задний фонарь; 5 - правый задний фонарь; 6 - фонарь освещения номерного знака.

Расцветка проводов: Ч - черный; Б - белый; Г - голубой; П - красный; Ж - желтый.

20.1.6. Инструкция по эксплуатации

20.1.6.1. Подготовка прицепа к эксплуатации

Перед началом эксплуатации нового прицепа необходимо:

- проверить соответствие номеров товарно-сопроводительной документации паспортным данным прицепа;
- проверить комплектность прицепа согласно прилагаемому упаковочному листу (наличие эксплуатационной документации, инструмента, комплектующих изделий и принадлежностей);
- тщательно осмотреть прицеп, проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения, обращая при этом внимание на наличие и правильность постановки шайб, шплинтов и гаек;
- проверить и, при необходимости, довести до нормы давление воздуха в шинах.

Во всех случаях подготовки прицепа к движению необходимо произвести контрольный осмотр прицепа и проверить:

- Надежность закрытия зева крюка буксирного прибора тягача верхней защелкой, которая в закрытом положении должна быть заблокирована «собачкой». Для исключения самопроизвольного расцепления дышла прицепа с крюком, «собачка» в защелке должна быть заблокирована шплинтом.

- Соединение прицепа с тягачом предохранительными цепями;
- Состояние колес и шин;
- Действия приборов освещения и сигнализации.

20.1.6.2. Выбор давления воздуха в шинах

Правильный выбор внутреннего давления воздуха в шинах является одним из важнейших условий увеличения срока их службы.

Конкретная величина внутреннего давления при движении по бездорожью выбирается водителем в зависимости от вида несущей способности и состояния грунта, снега, заболоченной местности. При этом давление в шинах должно обеспечивать проходимость тягача с прицепом в данных условиях без разрушения поверхностного слоя и растительного покрова грунта и болота.

Методика выбора давления в шинах описана в разделе «Правила эксплуатации шин 1300х600-533, 1280х530-533, 1350х700-533 "ТРЭКОЛ"».

20.1.7. Инструкция по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание предназначено для поддержания прицепа в исправном состоянии и является профилактическим мероприятием, проводимым в плановом порядке. Соблюдение периодичности и качественное выполнение технического обслуживания в полном объеме - главное условие обеспечения технической готовности, безотказности и продолжительного срока службы прицепа. Отсутствие нужного оборудования не является основанием для изменения объема, периодичности и условий проведения обслуживания. При выявлении посторонних шумов, стуков или вибраций, нарушения регулировки подшипников ступиц колес и прочих неисправностях водитель обязан немедленно принять меры к их устранению независимо от срока очередного технического обслуживания. Эксплуатация неисправного прицепа или прицепа, не прошедшего положенное техническое обслуживание, запрещена.

20.1.7.1. Виды и периодичность технического обслуживания

В объем технического обслуживания входят контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, регулировочные и другие работы. По периодичности, перечню выполняемых работ и трудоемкости техническое обслуживание подразделяется на следующие виды:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
- первое техническое обслуживание (ТО-1) проводится через каждые 2000 км пробега;
- второе техническое обслуживание (ТО-2) проводится через каждые 10000 км пробега;
- сезонное техническое обслуживание (СТО) проводится два раза в год при подготовке прицепа к эксплуатации в зимний и летний периоды.

При среднемесячных пробегах меньше приведенных величин ТО-1 проводится один раз в месяц, а ТО-2 - два раза в год при переходе к зимнему и летнему сезону эксплуатации.

20.1.7.1.1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

Ежедневное техническое обслуживание включает контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, а также работы по поддержанию надлежащего внешнего вида. ЕТО выполняется перед выездом и после работы на линии, а также при смене водителей. ЕТО осуществляется водителем за счет подготовительно-заключительного времени и включает в себя:

1. Внешним осмотром выявить наружные неисправности. Проверить состояние подвески, номерного знака, платформы.

2. Осмотреть шины и колеса. Удалить застрявшие в них посторонние предметы (камни, гвозди, и др.). Проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести его до нормы.

3. Проверить осмотром состояние сцепного устройства и надежности сцепки с тягачом.

4. Проверить исправность и действие приборов освещения и световой сигнализации.

5. Проверить при остановке нагрев ступиц колес, если накануне они подвергались регулировке. Нагрев ступиц колес при правильно отрегулированных подшипниках считается нормальным, если рука терпит нагрев.

6. Очистить прицеп от пыли и грязи, при необходимости вымыть и высушить. Обтереть фонари, номерной знак и световозвращатели.

20.1.7.1.2. Первое техническое обслуживание (ТО-1)

1. Выполнить все работы, предусмотренные ЕТО.

2. Подтянуть крепление колес к ступице.

3. Проверить надежность крепления амортизаторов и отсутствие течи рабочей жидкости. При обнаружении подтекания жидкости через сальник штока и уплотнительные кольца подтяните гайку резервуара. Если подтекание не прекратится снимите амортизатор, разберите, замените изношенные детали. После устранения

неисправностей соберите амортизатор, при этом замените жидкость. Проверьте работу собранного амортизатора и установите его на прицеп.

20.1.7.1.3. Второе техническое обслуживание (ТО-2)

1. Выполнить все работы, предусмотренные ТО-1.

2. Замените смазку в ступицах колес (при каждом втором ТО-2). При смене смазки промойте ступицы и подшипники. Смажьте подшипники смазкой Литол 24 закладывая смазку в сепараторы с роликами и полость ступицы между упорными кольцами подшипников. Слой смазки между подшипниками должен быть 10...15 мм. Пространство между роликами заполнить полностью. Установите ступицы на место и отрегулируйте их подшипники.

3. Проверьте состояние рессор, при необходимости (при появлении скрипа) смажьте.

4. Проверьте величину износа сцепной петли, при необходимости замените ее. Допустимый износ сцепной петли в зоне контакта с буксирным крюком допускается не более 10%.

5. Проверьте состояние днища платформы и внутренней поверхности крыльев, при необходимости, зачистите поврежденные коррозией поверхности, зачистите и покрасьте.

20.1.7.1.4. Сезонное техническое обслуживание

Сезонное обслуживание проводится два раза в год при переходе к зимнему и летнему сезону эксплуатации и по возможности совмещается с очередным ТО-2. Необходимо выполнить перечень работ ТО-2.

20.1.8. Химмотологическая карта прицепа ТРЭКОЛ 8901

Таблица 20.3

№	Наименование узла	Кол-во точек обслуживания	Наименование	Кол-во заправки (всего), л	Периодичность заправки смазки	Примечание
Консистентные смазки						
1.	Подшипники ступиц колес	2	Смазка Grease LEP2 (Газпромнефть)		При каждом втором ТО-2	Слой смазки между подшипниками должен быть 10-15мм. Пространство между роликами заполнить полностью.
2.	Рессоры	2	Графитная смазка УССА ГОСТ 3333 80 или смесь солидола с 10% графита ГС-4		Смазывать по мере необходимости при появлении скрипа	
Эксплуатационные жидкости						
3.	Гидравлические амортизаторы	2	Амортизаторная жидкость АЖ-12Т ГОСТ 23008-78	2x0,32 (0,64)	Менять при разборке	

20.1.9. Перечень запасных частей, применяемых в конструкции прицепа ТРЭКОЛ 8901

Таблица 20.4

№	Наименование	Обозначение	Место установки	Кол-во на прицеп	Размеры, мм/примечание		
					d	D	H
1.	Роликовый конический одно-рядный подшипник качения	127509КА	Ступица колеса	4	45	85	25
2.	Манжета ступицы колеса	УАЗ 3741-3103038	Ступица колеса	2	60	85	10
3.	Указатель поворота заднего фонаря	A12-21-3	Фонарь задний ФП-132*	2	*Кол-во: 2 фонаря на прицеп		
4.	Сигнал торможения заднего фонаря	A12-21-3	Фонарь задний ФП-132*	2	*Кол-во: 2 фонаря на прицеп		
5.	Лампа габаритного огня заднего фонаря	A12-5	Фонарь задний ФП-132*	2	*Кол-во: 2 фонаря на прицеп		
6.	Лампа габаритного огня фонаря передних габаритов	A12-5	Фонарь передних габаритов ФП-161*	2	*Кол-во: 2 фонаря на прицеп		
7.	Лампа освещения номерного знака	A12-5	Фонарь освещения номерного знака ФП-131*	2	*Кол-во: 1 фонарь на прицеп		

20.1.10. Моменты затяжки резьбовых соединений

Таблица 20.5

Крепежные детали	Резьба	Момент затяжки, кгм·м
Гайка стремянок рессор	M14x1,5	10...12
Гайка крепления колес	M14x1,5	16...18

Для остальных резьбовых соединений: M6 – (0,45...1,0 кгс·м); M8 – (1,4...1,8 кгс·м); M10 – (3,0...3,5 кгс·м).

20.1.11. Комплектность

Прицеп должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией и договором на поставку. В комплект обязательной поставки входят принадлежности и эксплуатационная документация, перечисленная в таблице 20.6

Комплектность

Таблица 20.6

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Упор противооткатный	2
2	Паспорт на ВТС	1
3	Руководство по эксплуатации	1

20.1.12. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций

1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прицепа требованиям технических условий на изделие в течение шести месяцев при условии, что пробег за этот период не превысил 5000 км.

2 Гарантийный срок эксплуатации и пробег исчисляются с момента передачи прицепа потребителю на предприятии-изготовителе.

3 В течение вышеуказанного гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить безвозмездно замену всех составных частей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, при условии соблюдения потребителем всех правил транспорти-

рования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания прицепа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4 Потребитель утрачивает право на гарантию в следующих случаях:

4.1 При неправильном хранении прицепа.

4.2 При установке на ВТС колес и (или) шин изготовленных не в ООО НПФ «ТРЭКОЛ»;

4.3 При невыполнении требований руководства по эксплуатации в части применения рекомендуемых смазочных и эксплуатационных материалов.

4.4 При несоблюдении периодичности и объемов работ по техническому обслуживанию прицепа.

4.5 При повреждении прицепа, в том числе в результате ДТП, если это не явилось следствием технической неисправности, возникшей по вине предприятия-изготовителя.

4.6 При внесении потребителем изменений в конструкцию прицепа, а также при установке дополнительного оборудования без согласования с ООО НПФ «ТРЭКОЛ».

4.7 В случае непринятия потребителем своевременных мер по предотвращению развития неисправности.

4.8 В случае, если детали и агрегаты подвергались механическому повреждению.

5 Порядок предъявления рекламаций:

5.1 В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов в агрегатах или деталях прицепа потребитель обязан, не разбирая агрегат, в трехдневный срок выслать предприятию-изготовителю по телеграфу или факсом извещение по рекламации (образец извещения прилагается).

5.2 По получении извещения предприятие-изготовитель в четырехдневный срок по телеграфу или факсом сообщает свое решение о командировке представителя или дает разрешение на составление одностороннего акта-рекламации (образец акта прилагается).

Общий срок для составления акта-рекламации не должен превышать 30 суток со дня обнаружения дефекта.

5.3 В актах-рекламациях на недостатки и дефекты прицепа должны быть указаны:

- время и место составления акта, наименование потребителя, его точный и полный почтовый адрес, № документа разрешающий составление одностороннего акта-рекламации, лица, участвующие в проверке технического состояния прицепа;
- дата получения прицепа потребителем, пробег в километрах;
- условия эксплуатации прицепа: полезная нагрузка, продолжительность пробега и характеристика дорог в зависимости от несущей способности грунта;
- подробное описание недостатков или неисправностей по каждому агрегату в отдельности с указанием (по возможности) причин, вызвавших повреждение, и обстоятельств, при которых они обнаружены;
- номер прицепа, количество и полное наименование забракованных деталей.

Акты, оформленные в соответствии с указанными выше условиями и требованиями, с сопроводительным письмом и деталями, послужившими, по мнению потребителя, причиной повреждения, выслать в адрес предприятия-изготовителя.

Потребитель обязан принять меры для защиты пересылаемых деталей от коррозии и сообщить предприятию-изготовителю комплектность пересылаемых агрегатов.

5.4 Детали, предъявленные по рекламации, подвергаются всестороннему исследованию и потребителю не возвращаются.

5.5 Рекламации не подлежат удовлетворению в случаях:

- предъявления рекламаций, составленных с нарушением условий и требований настоящего положения или не содержащих полных сведений по всем вопросам, перечисленным выше, или после истечения гарантийного срока;
- ремонта деталей, предъявленных на рекламацию, без согласия на то предприятия-изготовителя;
- невысылки на предприятие-изготовитель поврежденных и других деталей, запрошенных для исследования.

6 Акты и дефектные детали следует направлять почтовыми посылками по адресу:

140009 Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 3, ООО НПФ «ТРЭКОЛ». тел./факс (095) 745-93-64.

Грузы по железной дороге отправлять по адресу:

ст. Люберцы-1, Московской железной дороги, ж.-д. код 194206, грузополучатель ООО НПФ «ТРЭКОЛ», код грузополучателя 7402.

Правильное оформление рекламаций ускоряет их рассмотрение и ответ предприятия-изготовителя потребителю.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение отдельных изменений в конструкцию прицепа без предварительного уведомления.

20.1.12.1. Извещение на рекламацию

_____ дата составления

_____ место составления

Я, _____
(наименование потребителя, фамилия и инициалы владельца ВТС его точный и полный почтовый адрес, телефон, факс)

настоящим сообщаю, что на прицепе ТРЭКОЛ-8901, порядковый заводской № _____

полученным _____ и имеющим пробег _____ км, при движении по _____
(дата получения)

_____ (характеристика дороги или несущей способности грунта)

со скоростью _____ км/час, и с грузом _____

_____ (характеристика и вес груза)

произошла поломка _____
(подробное описание характера поломки, вышедших из строя агрегатов и деталей)

Приложение: _____
(Фото-(видео-) материалы, прилагаемые к настоящему извещению)

Прошу прислать представителя Вашего предприятия для составления рекламационного акта, дать указание о пересылке агрегатов для детального исследования предприятием - изготовителем или принять решение о составлении акта рекламации предприятием - изготовителем.

_____ (фамилия, и. о.)

_____ (подпись, место печати)

20.2. Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах

20.2.1. Вводная часть

Данная система не входит в базовую комплектацию внедорожного транспортного средства и устанавливается под заказ.

20.2.2. Описание и принцип работы

Система регулирования давления воздуха в шинах предназначена для централизованного управления давлением в шинах из салона ВТС.

Портативный компрессор «Беркут R-24», производительностью 96 л/мин установлен в заднем левом отсеке кузова. Сжатый воздух от компрессора через обратный клапан 24-3552010 поступает в ресивер 5301-3513015. Ресивер расположен над компрессором. В нижней точке ресивера расположен предохранительный клапан, открывающийся при давлении 1 кгс/см². При закрытом кране управления накачкой шин давление в ресивере быстро увеличивается и при срабатывании клапана происходит продувка ресивера на случай скопления в нём конденсата.

Регулирование давления в шинах осуществляется краном управления 11.3122110, расположенным под сидением водителя. Слева на подиуме сидения водителя расположен рычаг привода крана управления на три положения:

- среднее – нейтральное;

- переднее – выпуск воздуха из шин;

- заднее – накачка шин.

Допускается использование крана управления 11.3122009-02 доработанного в соответствии с рис.20.6. При доработке из крана удаляется предохранительный клапан.

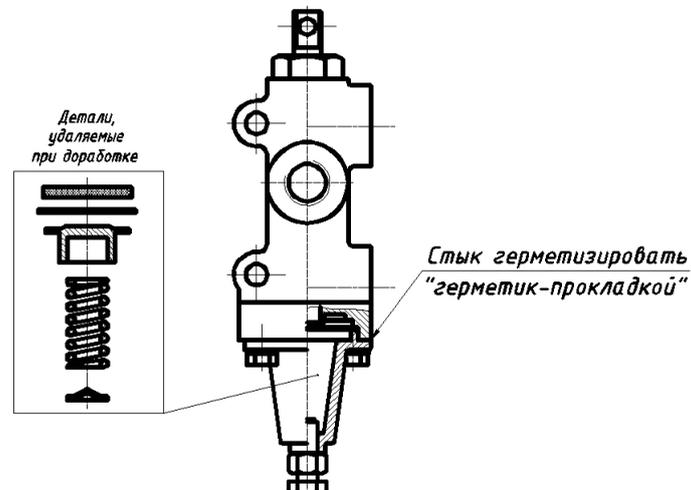


Рис. 20.6. Доработка крана управления 11.3122009-02.

Ресивер соединяется с нижним патрубком крана управления. Из верхнего патрубка крана управления выходит трубка выпуска воздуха в атмосферу. Из среднего патрубка выходит штуцер, соединяющий кран с тройником, в котором система разветвляется на две линии. Одна ведёт к манометру, установленному на панели управления,

другая - через гибкий шланг на фланцевый тройник, расположенный на левом лонжероне рамы. От него ведут медные трубки на передний, средний и задний мосты. Трубки заканчиваются фланцевыми угольниками, которые соединены с мостами гибкими шлангами. Подвод воздуха к вращающимся колёсам выполнен внутри колёсных редукторов. Муфты соединяются сверлениями в ведомых валах редукторов со штуцерами колёс, далее через гибкие шланги – с колёсными кранами 375-4224120-Ж.

20.2.3. Инструкция по эксплуатации

Включение компрессора осуществляется из салона кнопкой на панели приборов. Так как компрессор является мощным потребителем энергии, во избежание разрядки аккумуляторной батареи не рекомендуется включать его при неработающем двигателе. При нейтральном положении крана управления (среднее положение рычага) воздух поступает в ресивер, но не поступает в шины. При открытии крана на накачку колёс (заднее положение рычага) сжатый воздух из ресивера устремляется к колёсам. Колёсные краны при этом должны быть открыты (открываются специальным ключом против часовой стрелки, закрываются – по часовой стрелке). При открытии крана на выпуск воздуха из колёс (переднее положение рычага) давление воздуха сбрасывается в атмосферу.

Давление воздуха в шинах определяется по манометру при нейтральном положении рычага крана управления давлением и открытых колесных кранах. При этом давление во всех шинах одинаковое.

На длительных стоянках рекомендуется закрывать колёсные краны. При использовании системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах колёсные краны открывать на 3...4 полных оборота.

Периодически рекомендуется удалять конденсат из ресивера. Для этого нужно дать поработать компрессору 20...30 секунд при закрытом кране управления (среднее положение рычага).

Для проверки правильности показаний манометра, установленного в системе, рекомендуется периодически сверять его показания с показаниями штатного манометра для проверки давления в шинах.

В случае выхода из строя системы регулирования давления накачку колёс можно осуществлять через резиновый шланг. Второй конец шланга поочередно соединяется с колёсными золотниками. Колёсные краны при этом должны быть закрыты.

При ремонте и техническом обслуживании кран управления и колёсные краны смазывать смазкой ЦИАТИМ-201.

При ремонте и техническом обслуживании системы следует проверять герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов при помощи мыльной эмульсии. Также следует периодически проверять правильность показаний манометра.

20.3. Лебедка электрическая

20.3.1. Общие положения

Несоблюдение правил использования может привести к серьезной травме или повреждению. Перед использованием лебедки следует внимательно изучить правила безопасности и инструкцию по применению, и в дальнейшем выполнять их.

Лебедка не входит в базовую комплектацию ВТС и устанавливается под заказ.

20.3.2. Правила безопасности

1. Лебедка не предназначена для подъема людей.
2. Ни в коем случае нельзя прикасаться к тросу или крюку, когда они находятся под нагрузкой. Трос лебедки может находиться в натяжении даже при неработающей лебедке.
3. Ни в коем случае не прикасайтесь к тросу во время работы лебедки или когда кто-то держит в руках пульт дистанционного управления.
4. Во время работы лебедки не забывайте, что в случае обрыва троса он может нанести серьезную травму тем, кто находится от него в непосредственной близости.
5. Перед тем, как включить лебедку, тщательно осмотрите провод пульта дистанционного управления на предмет обнаружения трещин, проколов, оголенной проводки или контактов. Из-за поврежденного провода лебедка может начать работать сразу, как только к ней будет

подключен пульт дистанционного управления. Изнутри автомобиля, всегда передавайте его через окно или люк, чтобы исключить возможность зажатия его дверьми. Всегда храните пульт дистанционного управления в сухом и чистом месте, где он не может быть поврежден.

6. Обязательно убедитесь, что якорь, который Вы собираетесь использовать, в состоянии выдержать нагрузку. Всегда надевайте на якорь цепь или древозащитный трос. Никогда не обматывайте объект тросом лебедки – это приводит к повреждению троса.

7. Ни в коем случае не пользуйтесь лебедкой, когда на барабане намотано меньше пяти витков троса. В противном случае при большой нагрузке трос может сорваться с барабана.

8. Трос должен всегда разматываться с барабана в направлении, указанном на шкале вращения барабана. Некоторые лебедки оснащены автоматическим тормозом, и этот **тормоз НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ**, если трос разматывается в противоположном направлении. Обратное направление разматывания троса может случайно получиться, если отмотать трос на полную длину и затем намотать его при включателе в положении «OUT».

9. Ни в коем случае нельзя задавать лебедке нагрузку выше штатной. Для уменьшения нагрузки почти вдвое пользуйтесь блоком.

10. Во избежание обрыва троса выбирайте слабину, попеременно включая и выключая лебедку.

11. Всегда отматывайте трос на возможно большее расстояние. С помощью блока складывайте трос вдвое. Это

поможет избежать повреждений троса. Помните, что наибольшее тяговое усилие получается на первом слое обмотки троса, уменьшаясь с каждым последующим слоем.

12. Всегда старайтесь натягивать трос по прямой, чтобы избежать натяга с одной стороны барабана. При повреждении троса его следует немедленно заменить.

13. Срок службы троса напрямую зависит от ухода за ним. Трос новой лебедки, а также любой новый трос необходимо размотать и снова намотать под нагрузкой перед тем, как использовать в первый раз. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой повреждение троса.

14. Время от времени после пользования лебедкой следует на короткое время перемотать трос без нагрузки. Делается это следующим образом: держать пульт дистанционного управления в одной руке, а трос в другой. Отойти от автомобиля на длину шнура дистанционного управления, включить пульт, уложить несколько метров троса, выключить пульт. Повторить процедуру требуемое количество раз. **ВСЕГДА** выключайте пульт, когда рука с тросом находится **не менее, чем в полутора** метрах от отверстия лебедки, через которое проходит трос.

Прежде чем взять трос в руки, обязательно наденьте толстые кожаные перчатки. Недопустимо, чтобы трос скользил в ладонях.

15. **ВСЕГДА** выключайте пульт, когда крюк находится не ближе чем в полутора метрах от отверстия лебедки, через которое проходит трос. В целях собственной безопасности и во избежание повреждения троса необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

– если лебедка оборудована устройством для свободного роспуска троса, отсоедините пульт дистанционного управления, отключите устройство и, вращая барабан вручную, намотайте трос до конца. Включите устройство;

– если лебедка не оборудована устройством для свободного роспуска троса, закрепите крюк за установочный комплект. Затем, не прикасаясь руками ни к крюку, ни к тросу, ни к отверстию в лебедке, через которую проходит трос, короткими включениями пульта выберите слабины троса. Не забывайте, что от излишнего напряжения трос может получить повреждение.

16. Если вы зацепили лебедку за другую машину, выполняющую функцию тягача, поставьте свой автомобиль на ручник и заблокируйте колеса. Коробку передач поставьте в нейтральное положение.

17. Наматывая трос, укладывайте его на барабан ровными витками и внатяг. В противном случае верхние витки могут попасть под нижние, и образуется «борода», что может повлечь за собой повреждение, как троса, так и лебедки. При образовании «бороды» трос немного отматывается вперед и затем сматывается в обратном направлении, даже если пульт включен в положении «OUT». Если образовалась «борода», зацепите крюк за неподвижный объект. После ряда коротких включений лебедки попеременно на вытягивание и втягивание, трос обычно распутывается. В любом случае, **НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСПУТАТЬ ТРОС РУКАМИ!**

20.3.3. Инструкция по использованию

20.3.3.1. Пульт дистанционного управления

Переключатель пульта имеет три положения: среднее фиксируемое – (выключено), и крайние не фиксируемые – «IN» намотка троса; «OUT» разматывание троса.

20.3.3.2. Автоматический тормоз (имеется не у всех лебедок)

Каждый раз, когда выключатель пульта находится в среднем положении, тормоз автоматически включается.

20.3.3.3. Перегрузка-перегрев

Лебедка не рассчитана на работу в непрерывном режиме. Когда мотор лебедки начинает работать в режиме больших нагрузок (падающие обороты), он быстро перегревается, что может повлечь за собой окончательный выход мотора из строя. Во избежание этого следует время от времени выключать лебедку и рукой определять, не перегрелся ли мотор. Если мотор обжигает руку, ему надо дать остыть. Одновременно можно использовать это время для того, чтобы подзарядить аккумулятор. При использовании блока снижается потребление энергии, и соответственно увеличивается время непрерывной работы лебедки.

20.3.3.4. Рекомендации по обращению с аккумулятором

Для получения максимальной отдачи от лебедки рекомендуется использовать полностью заряженный стандартный автомобильный аккумулятор, Убедитесь, что все контакты зачищены и плотно сидят.

20.3.3.5. Обслуживание

Лебедка не требует регулярной смазки. Лебедку не следует погружать в воду. Если лебедка все же попала под воду, не позднее, чем через 3 дня ее следует включить и дать поработать до тех пор, пока мотор не станет теплым на ощупь. Тем самым из мотора будет удалена вся влага.

Внимание! Работа лебедки осуществляется только при работающем на средних оборотах двигателе.

20.3.4. Способы применения лебедки



Рис. 20.7 Наиболее распространенный способ, обратите внимание, что в том случае, когда в качестве якоря используется ствол дерева, применяется древозащитная лента. Во избежание нанесения ущерба живой природе не пользуйтесь тросом или цепью. К тому же, трос нельзя обматывать петлей вокруг якоря, поскольку тем самым значительно уменьшается прочность троса на разрыв

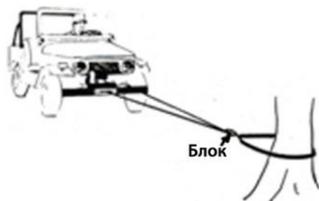


Рис. 20.8 Использование блока дает механическое усилие 2:1. К тому же вдвое уменьшается нагрузка на трос и лебедку. Соответственно, мотор будет крутить быстрее и с меньшим потреблением энергии. Можно работать с длинным тросом и не бояться перегрева мотора

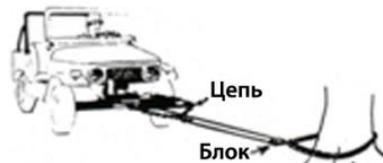


Рис. 20.9 В основном то же, что на рис. 20.8. Цепь с распределителем помогает равномерно распределить нагрузку по составным частям автомобиля.

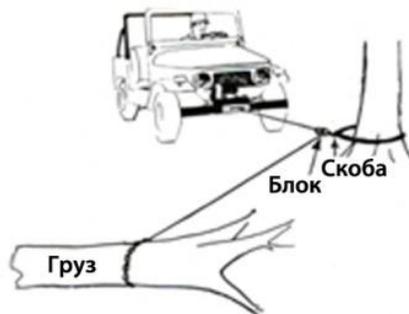


Рис. 20.10 Пример того, как с помощью блока можно менять направление тяги. Блок подсоединяется к древозащитной ленте с помощью соединительной скобы



Рис. 20.11 Пример того, как правильно ограничивать автомобиль при транспортировке тяжелых грузов, когда колесных блоков недостаточно. Ограничительный трос или цепь прикрепляется к якорю как можно ниже, проходит под автомобилем и надежно крепится за прочие части установочного комплекта лебедки. Способ крепления к задней раме или балке моста имеет определенный риск. Мощности лебедки достаточно, чтобы сломать или погнуть раму или балку моста

20.3.5. Петли

Петля должна быть как можно длиннее (см. рис. 20.12), особенно когда лебедка используется для вытягивания автомобиля. Приведенная ниже табл. 20.7 показывает, как уменьшается прочность троса с расчетной нагрузкой 3,6 тонны из-за неправильного угла.

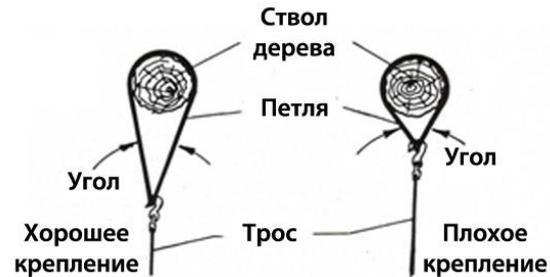


Рис. 20.12 Петля.

Рекомендуемые параметры петли в зависимости от нагрузки

Таблица 20.7

Нагрузка на трос, т	Угол, град.
3,6	≤ 5
3	60
2,5	90
1,8	120

Петли со скользящим крюком следует использовать с осторожностью, поскольку могут образоваться углы более 120 градусов. Рекомендованный минимальный диаметр скользящей петли – 22 мм.

20.3.6. Намотка троса на барабан

Трос следует наматывать на барабан под нагрузкой самое меньшее 250 кг, иначе внешние петли обмотки могут попасть под внутренние, что повлечет за собой повреждение троса.

Внимание! Трос должен быть намотан на барабан в направлении, указанном на лебедке, иначе тормоз не будет работать.

20.3.7. Якоря

Лучше всего использовать в качестве якоря природные объекты, например деревья, пни или камни. Всегда тщательно выбирайте якорь, убедитесь, что он в состоянии выдержать нагрузку. Чтобы не свалить/сломать якорь, прикрепляйте к нему трос как можно ближе к поверхности земли. Если в вашем распоряжении несколько якорей, но каждый из них в отдельности недостаточно прочен, целесообразно закрепить трос сразу за несколько объектов. Если вокруг нет подходящего для использования в качестве якоря природного объекта, приходится использовать подручные средства.



Рис. 20.13 Показывает пример правильного использования колевок. Это очень эффективный якорь, если почва позволяет им пользоваться. В землю их следует забивать под углом

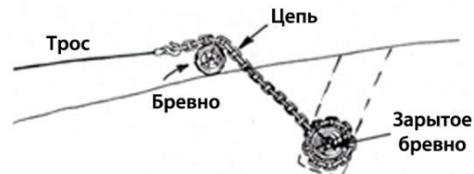


Рис. 20.14 Зарытое в землю бревно – отличный якорь. При необходимости вместо бревна можно использовать целый ряд предметов, например, металлическую балку, трубу или даже большую канистру.

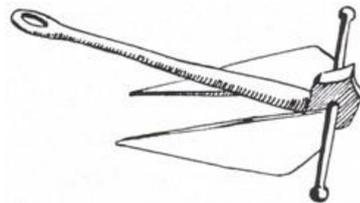


Рис. 20.15 Специальный якорь. В качестве такового лучше всего подходит лодочный якорь. Десятикилограммового якоря достаточно практически в любой почве и легко вытаскивается – достаточно проехать над ним. Для большей эффективности неплохо свести якоря вдвое ближе к стержню

20.4. Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC и воздушный отопитель салона AIRTRONIC

20.4.1. Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC D 4 W SC или D 5 W SC, работающих на дизельном топливе, и предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC B 4 W SC или B 5 W SC, работающих на бензине

20.4.1.1. Общие положения

Система предназначена для облегчения пуска двигателя при низких температурах путем подогрева охлаждающей жидкости при неработающем двигателе.

Предпусковые подогреватели могут комплектоваться различными устройствами управления и в различных сочетаниях. Предпусковой подогреватель не входит в базовую комплектацию ВТС.

20.4.1.2. Требования безопасности

1. Запрещается использовать предпусковой подогреватель в закрытых помещениях, таких как гаражи или мастерские, не имеющих системы отвода отработанных газов, из-за опасности удушья или отравления угарным газом.

2. Запрещается использовать подогреватель на АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль, например, если вблизи располагаются топливный, угольный, дровяной склады, зернохранилища и т.п.

3. При сильном дыме, необычных шумах или запахе топлива подогреватель нужно заблокировать и проверить на сервисе.

4. Уровень охлаждающей жидкости в системе должен соответствовать уровню, предписанному руководством по эксплуатации ВТС. Охлаждающая жидкость должна содержать минимум 10% антифриза для защиты подогревателя от коррозии.

5. Для соблюдения правил противопожарной безопасности необходимо в летнее время, когда подогреватель не используется, сливать топливо из топливного бачка.

6. Температура вокруг подогревателя не должна превышать 125 °С.

7. При проведении электросварки на ВТС для обеспечения защиты блока управления положительный полюс следует отсоединить от аккумулятора и подсоединить его к «массе».

8. При заправке ВТС топливом необходимо выключать отопительный прибор.

9. Запрещается преждевременная остановка инерционного выбега отопительного прибора путем использования разъединителя аккумуляторной батареи (отключение «массы»), за исключением аварийного выключения.

10. Вышедшие из строя предохранители должны заменяться только на предохранители с аналогичным номиналом тока.

11. Всегда необходимо выполнять общепринятые правила по предотвращению несчастных случаев и соблюдать соответствующие нормативы по охране труда.

20.4.1.3. Технические данные подогревателей

Технические данные подогревателей,
работающих на дизельном топливе

Таблица 20.8

Модель подогревателя	D 4 W SC		D 5 W SC	
	Больш.	Мал.	Больш.	Мал.
Теплоноситель	Вода, охлаждающая жидкость			
Регулировка теплового потока	Больш.	Мал.	Больш.	Мал.
Тепловой поток (Ватт)	4300	2400	5000	2400
Потребление топлива (л/час)	0,53	0,27	0,62	0,27
Потребление электроэнергии (Ватт): во время работы при запуске	48 120	23 120	50 120	23 120
Номинальное напряжение (Вольт)	12			
Рабочее напряжение (Вольт)	10,2...16			
Допустимое рабочее давление	Избыточное давление до 2,5 бар			
Производительность водяного насоса при напоре 0,1 бар	900 л/час			
Минимальная производительность подогревателя	250 л/час			
Топливо	Дизельное топливо			
Допустимая окружающая температура: работы хранения	-40°C...+80°C -40°C...+125°C			

Технические данные подогревателей,
работающих на бензине

Таблица 20.9

Модель подогревателя	B 4 W SC		B 5 W SC	
	Больш.	Мал.	Больш.	Мал.
Теплоноситель	Вода, охлаждающая жидкость			
Регулировка теплового потока	Больш.	Мал.	Больш.	Мал.
Тепловой поток (Ватт)	4300	1500	5000	1500
Потребление топлива (л/час)	0,6	0,2	0,69	0,2
Потребление электроэнергии (Ватт): во время работы при запуске	48 120	22 120	50 120	22 120
Номинальное напряжение (Вольт)	12			
Рабочее напряжение (Вольт)	10,2...16			
Допустимое рабочее давление	Избыточное давление до 2,5 бар			
Производительность водяного насоса при напоре 0,1 бар	800 л/час			
Минимальная производительность подогревателя	250 л/час			
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 80			
Допустимая окружающая температура: работы хранения	-40°C...+80°C -40°C...+125°C			

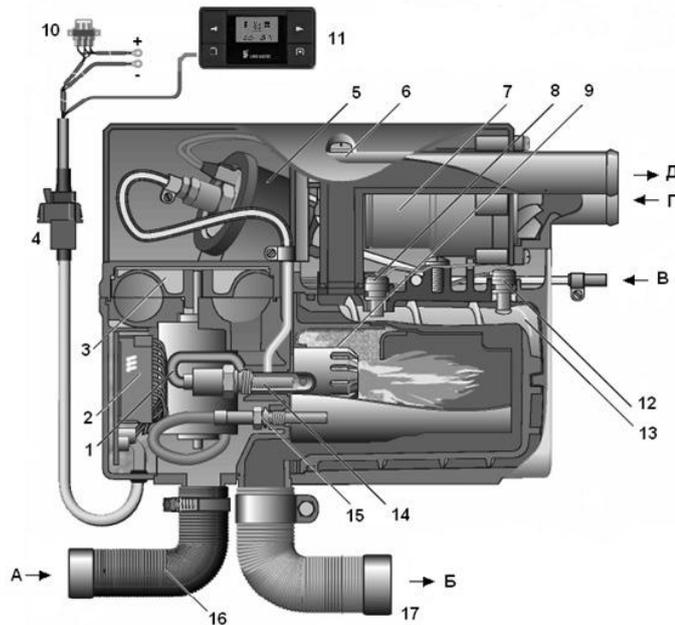


Рис. 20.16 HYDRONIC D 4 W SC и D5 W SC
в разрезе (дизель)

- 1 - Электродвигатель вентилятора забора воздуха;
- 2 - Контроллер;
- 3 - Вентилятор для подачи воздуха в камеру сгорания;
- 4 - 8-ми контактный разъем;
- 5 - Дозирующий насос;
- 6 - Воздухоотводной винт сгорания;
- 7 - Водяной насос;
- 8 - Датчик температуры;
- 9 - Камера сгорания;
- 10 - Держатель предохранителей;
- 11 - Таймер EasyStart;
- 12 - Датчик перегрева;
- 13 - Теплообменник;
- 14 - Свеча;
- 15 - Датчик пламени;
- 16 - Труба подвода воздуха в камеру сгорания;
- 17 - Труба отвода отработавших газов;

- А – подвод воздуха для камеры сгорания;
 Б – выпуск отработавших газов;
 В – подвод топлива от бачка;
 Г – вход охлаждающей жидкости;
 Д – выход охлаждающей жидкости.

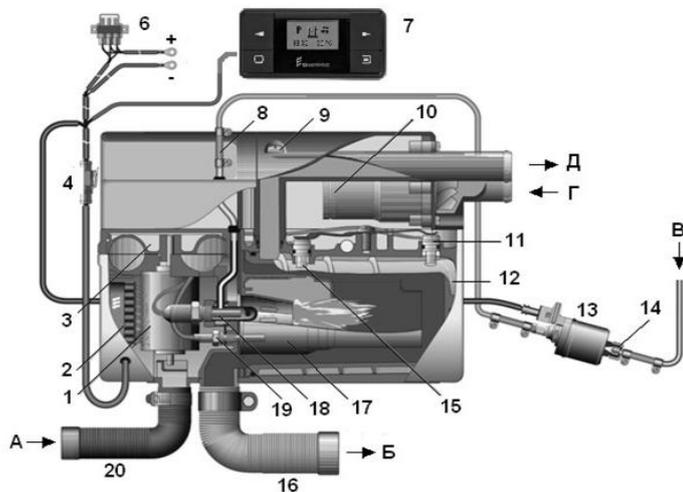


Рис. 20.17 HYDRONIC В 4 W SC и В 5 W SC
в разрезе (бензин):

- 1 - Электродвигатель вентилятора забора воздуха;
- 2 - Контроллер;
- 3 - Вентилятор забора воздуха;
- 4 - Разъем жгута подогревателя (8-ми контактный);
- 6 - Держатель предохранителей;
- 7 - Таймер EasyStart;
- 8 - Штуцер подсоединения топлива;
- 9 - Воздухоотводной винт;
- 10 - Водяной насос;
- 11 - Датчик перегрева;
- 12 - Теплообменник;
- 13 - Дозирующий насос;
- 14 - Фильтр в дозирующем насосе;
- 15 - Температурный датчик;
- 16 - Выпускная труба;
- 17 - Камера сгорания;
- 18 - Свеча;
- 19 - Датчик пламени;
- 20 - Труба подвода воздуха для камеры сгорания;

- А – Подвод воздуха для камеры сгорания;
 Б – Выпуск отработавших газов;
 В – Подвод топлива от бачка;
 Г – Вход охлаждающей жидкости;
 Д – Выход охлаждающей жидкости.

20.4.1.4. Этапы работы подогревателя

20.4.1.4.1. Включение

Когда подогреватель включен, начинают работать: водяной насос, вентилятор для подачи воздуха в камеру сгорания, свеча и насос для дозирования топлива. Начинается процесс горения согласно определенной программе. Когда сформировалось стабильное пламя, таймер отключает свечу.

20.4.1.4.2. Режим нагрева

В зависимости от потребности в теплоте, возможны следующие ступени работы: БОЛЬШАЯ; МАЛАЯ; ВЫКЛ (пауза).

Границы температуры запрограммированы в электронном контроллере. Если во время стадии «МАЛАЯ» потребность в тепле настолько мала, что температура охлаждающей воды достигает 86°C, то прибор переходит в ступень ВЫКЛ. Происходит инерционный выбег в течение около 120 секунд, затем отопительный прибор отключается (пауза регулирования). Рабочий дисплей по-прежнему включен, а также продолжает работу водяной насос.

20.4.1.4.3. Выключение

При выключении подогревателя, дозирующий насос выключается, прекращая подачу топлива и останавливая горение. После того как подогреватель выключился, имеет место очистной цикл (продувка камеры сгорания). Поэтому

не допускается отключать «массу» ВТС до окончания очистного цикла.

20.4.1.5. Предохранительные устройства

Контроль пламени осуществляется датчиком пламени, а максимально допустимой температуры – датчиком перегрева. Оба действуют на контроллер, который отключает подогреватель при появлении неисправностей.

1. Если в течение 90 секунд после начала подачи топлива в подогревателе не произойдет воспламенение, то процесс пуска повторяется. Если по истечении повторных 90 секунд после начала подачи топлива снова не произойдет воспламенение, то осуществляется аварийное выключение.

2. Если во время работы подогревателя пламя погаснет, то осуществляется новый пуск. Если в течение 90 секунд после начала подачи топлива не произойдет воспламенение или оно произойдет и пламя погаснет вновь, то осуществляется аварийное выключение. За счет короткого выключения и повторного включения подогревателя можно устранить действие аварийного выключения.

3. При перегреве (недостаток охлаждающей жидкости, неудовлетворительное удаление воздуха из системы охлаждения) срабатывает датчик перегрева, прекращается подача топлива, происходит аварийное выключение*. После устранения причины перегрева отопительный прибор можно запустить вновь путем выключения и последующего включения (условие: отопительный прибор достаточно

остыл, температура охлаждающей жидкости менее 70°C). После определённого количества отключений вследствие перегрева происходит блокировка блока управления*.

4. При падении напряжения ниже 10,2 В или его повышении свыше 16 В происходит аварийное выключение.

5. Подогреватель не запускается, когда неисправна свеча или если электрический провод, ведущий к дозирующему насосу прерван.

6. Если электромотор нагнетателя не запускается или если он запустился, но в процессе работы произошла блокировка работы, то происходит аварийное выключение подогревателя.

* Снятие блокировки либо считывание сообщений об ошибках возможно при помощи: таймера EASYSTART, EASYSTART REMOTE+; подключения диагностического прибора.

Внимание! Недопустимо включение подогревателя двигателя при закрытом кране отопителя салона! Включение электронасоса, во избежание выхода его из строя, производить только при открытом кране отопителей.

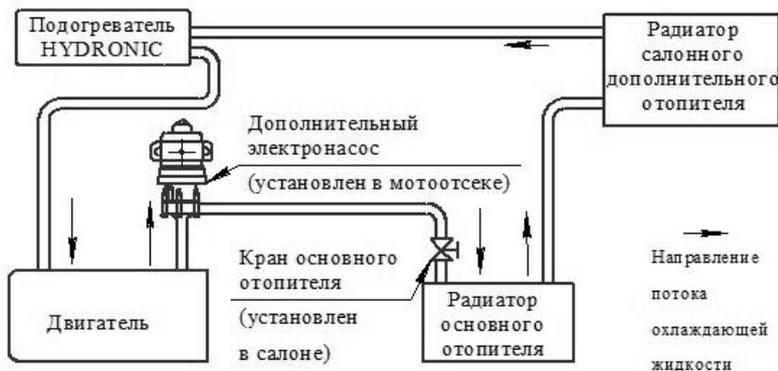


Рис. 20.18 Схема подключения подогревателя к системе охлаждения двигателя

20.4.1.6. Рекомендации по применению топлива

Качество топлива для отопительных приборов соответствует требованиям к топливу, заливаемому в бак Вашего ВТС.

Если подача дизельного топлива к отопительному прибору осуществляется из отдельного топливного бака, при температурах ниже 0°C необходимо добавить керосин или бензин согласно табл. 20.10.

Рекомендации по применению топлива

Таблица 20.10

Температура окружающей среды	Рекомендуемое топливо
От 0°C до -25°C	100% зимнее дизельное топливо
От -25°C до -40°C	100% арктическое зимнее топливо или 50% зимнего дизельного топлива и 50% керосина или бензина

Как правило, присадки не оказывают отрицательное влияние на работу подогревателя.

При переходе на морозоустойчивые сорта топлива подогреватель надо включать на 15 мин., чтобы заполнить топливную систему новым топливом.

20.4.1.7. Техническое обслуживание подогревателя

В случае перебоев в работе подогревателя, или при видимом выбросе сажи в выхлопе, прочистить отверстия трубопроводов подвода воздуха в камеру сгорания и трубопровода отвода отработанных газов.

Вне отопительного сезона рекомендуется включать подогреватель ежемесячно в течение приблизительно 10 минут при холодном двигателе. Тем самым предотвращаются трудности пуска подогревателя в начале зимы.

При смене охлаждающей жидкости, после удаления воздуха из системы охлаждения двигателя, удалить воздух из подогревателя. Для этой цели включить подогреватель на 1-2 минуты, чтобы в процессе выбега работал циркуляционный насос. При необходимости повторить запуск подогревателя. Долить недостающую охлаждающую жидкость.

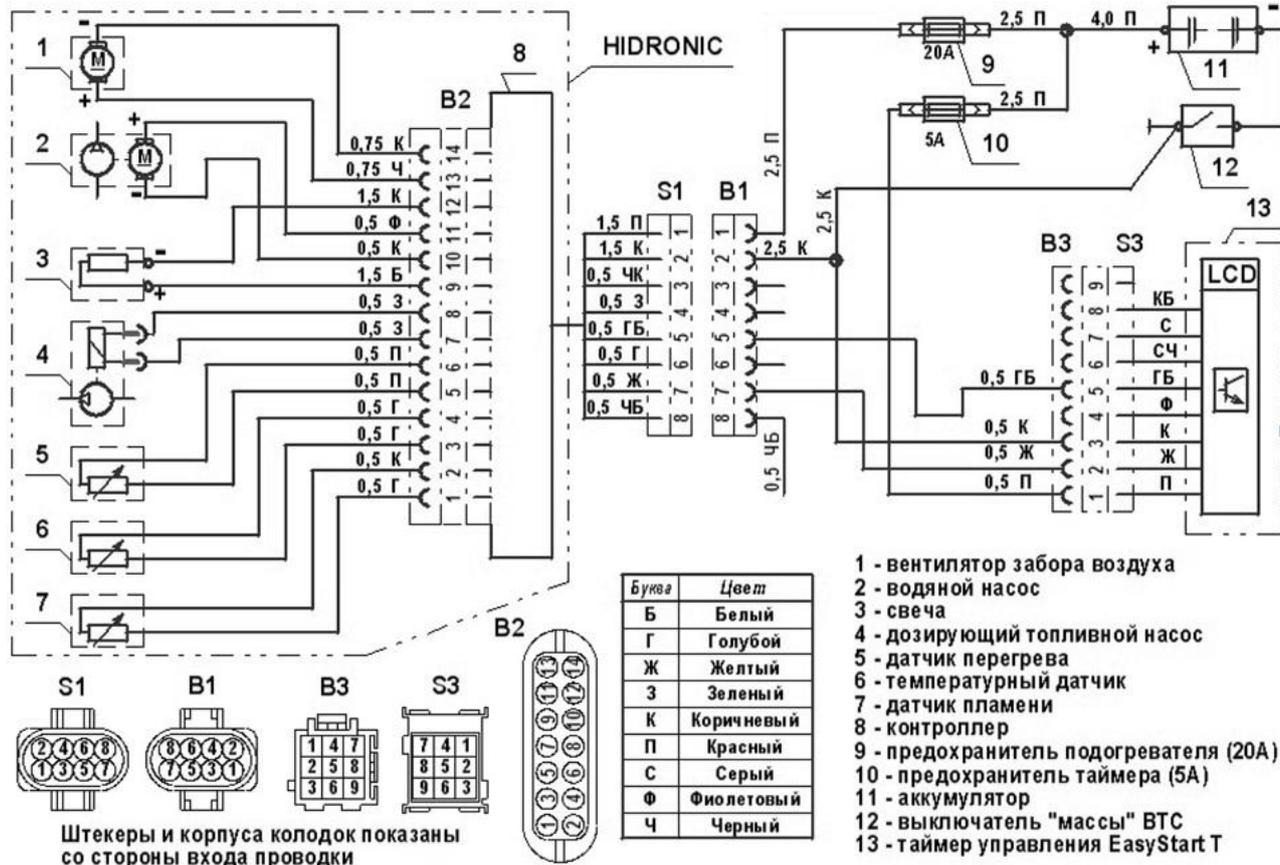


Рис. 20.19 Электрическая схема подключения подогревателя

20.4.1.8. В случае неисправности

Если при включении подогреватель не запускается, необходимо выключить и снова включить подогреватель, **но не более двух раз подряд.**

В случае если подогреватель не запустится, проверьте:

- присутствует ли топливо в топливном баке подогревателя;
- не перегорели ли предохранители, в порядке ли электрические линии и соединения;
- не забились ли трубы для забора воздуха и отвода выхлопных газов.

В случае если подогреватель по прежнему не запускается, необходимо провести диагностику подогревателя при помощи таймера EasyStart или диагностического оборудования фирмы Eberspaecher.

20.4.1.9. Коды неисправностей предпусковых подогревателей HYDRONIC

Таблица 20.11

Код ошибки	Описание ошибки
00	Ошибок нет
04	Внимание! Короткое замыкание в блоке управления, клемма дополнительного устройства
05	Внимание! Короткое замыкание в блоке управления, клемма охранной системы
09	Отключение ADR
010	Повышенное напряжение - отключение отопителя
011	Пониженное напряжение - отключение отопителя
012	Перегрев на датчике перегрева
014	Дифференциальный перегрев
015	Блокировка – Обогреватель перегревался более 10 раз
017	Обнаружен перегрев Аварийное выключение
020	Обрыв цепи штатного электрода
021	Короткое замыкание цепи штатного электрода
030	Обороты нагнетателя воздуха выходят за допустимые пределы.
031	Обрыв цепи нагнетателя воздуха
032	Короткое замыкание цепи нагнетателя воздуха
038	Обрыв цепи управления вентилятором
039	Короткое замыкание цепи управления вентилятором
041	Обрыв цепи управления жидкостного насоса
042	Короткое замыкание цепи управления жидкостного насоса
047	Короткое замыкание цепи управления дозирующего насоса
048	Обрыв цепи управления дозирующего насоса
050	Блокировка. Превышение допустимого количества запусков
051	Превышение времени холодной продувки

Продолжение таблицы 20.11

052	Превышение безопасного лимита времени
053	Прекращение горения факела на ступени работы "высокая"
056	Прекращение горения факела на ступени работы "малая"
060	Обрыв цепи датчика температуры
061	Короткое замыкание цепи датчика температуры
64	Обрыв цепи датчика горения
065	Короткое замыкание цепи датчика горения
071	Обрыв цепи датчика перегрева
072	Короткое замыкание цепи датчика перегрева
090, 092-103	Неисправен блок управления отопителем
091	Наличие внешних электрических помех

20.4.2. Воздушный отопитель AIRTRONIC D4, работающий на дизельном топливе. Воздушный отопитель AIRTRONIC B4, работающий на бензине

20.4.2.1. Общие положения

Система предназначена для подогрева и поддержания тепла в салоне ВТС при низких температурах и неработающем двигателе.

Воздушный отопитель может комплектоваться различными устройствами пультов управления и в различных сочетаниях. Воздушный отопитель не входит в базовую комплектацию ВТС.

20.4.2.2. Требования безопасности

1. Запрещается использовать отопитель в закрытых помещениях, таких как гаражи или мастерские, не имеющих системы отвода отработанных газов, из-за опасности удушения или отравления угарным газом.

2. Запрещается использовать отопитель на АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль, например, если вблизи располагается:

- топливный склад;
- угольный склад;
- дровяной склад;
- зернохранилище и т.п.

3. При сильном дыме, необычных шумах или запахе топлива отопитель нужно заблокировать и проверить на сервисе.

4. Вход и выход воздуха на отопление следует держать свободным от грязи и посторонних предметов. Загрязненные и забитые воздухопроводы для отопительного воздуха могут привести к перегреву и тем самым к срабатыванию ограничителя нагрева.

5. Для соблюдения правил противопожарной безопасности необходимо в летнее время, когда отопитель не используется, сливать топливо из топливного бачка.

6. При проведении электросварки на ВТС для обеспечения защиты блока управления положительный полюс следует отсоединить от аккумулятора и подсоединить его к «массе».

7. При заправке ВТС топливом необходимо выключать отопительный прибор.

8. Запрещается преждевременная остановка инерционного выбега отопительного прибора путем использования разъединителя аккумуляторной батареи (отключение «массы»), за исключением аварийного выключения.

9. Всегда необходимо выполнять общепринятые правила по предотвращению несчастных случаев и соблюдать соответствующие нормативы по охране труда.

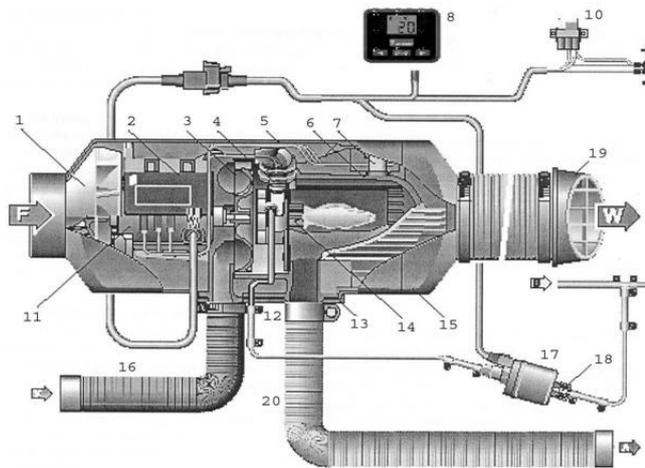


Рис. 20.20 AIRTRONIC D4 в разрезе (Дизель):

- 1 - Крыльчатка нагнетателя воздуха для отопления;
- 2 - Блок управления;
- 3 - Крыльчатка камеры сгорания;
- 4 - Свеча накаливания;
- 5 - Крышка;
- 6 - Теплообменник;
- 7 - Датчик пламени/перегрева;
- 8 - Элемент системы управления EasyStart Selec;
- 9 - Предохранители;
- 10 - Электромотор;
- 11 - Подвод топлива;
- 12 - Фланцевое уплотнение;
- 13 - Камера сгорания;
- 14 - Кожух отработанных газов;
- 15 - Патрубок воздуха сгорания;
- 16 - Патрубок воздуха сгорания;
- 17 - Дозировочный насос;
- 18 - Топливный фильтр, встроенный в дозировочный насос;
- 19 - Выход воздуха;
- 20 - Гибкий выпускной коллектор;

- A – Выпуск отработанных газов;
 B – Топливо (Дизель);
 V – Подвод воздуха для камеры сгорания;
 F – Входной воздух;
 W – Нагретый воздух.

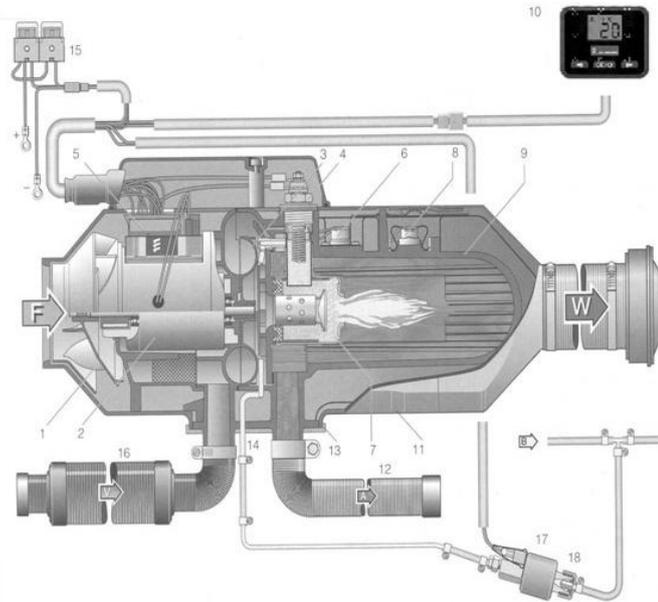


Рис. 20.21 AIRTRONIC B4 в разрезе (Бензин)

- 1 - Крыльчатка нагнетателя воздуха для отопления;
- 2 - Мотор крыльчатки нагнетателя воздуха для отопления;
- 3 - Крыльчатка камеры сгорания;
- 4 - Свеча накаливания;
- 5 - Блок управления;
- 6 - Камера сгорания датчик перегрева;
- 7 - Датчик пламени/перегрева;
- 8 - Датчик перегрева;
- 9 - Теплообменник;
- 10 - Элемент системы управления EasyStart Select;
- 11 - Наружный кожух;
- 12 - Гибкий выхлопной коллектор;
- 13 - Фланцевое уплотнение;
- 14 - Подвод топлива;
- 15 - Предохранители;
- 16 - Патрубок воздуха сгорания;
- 17 - Дозировочный насос;
- 18 - Топливный фильтр, встроенный в дозировочный насос.

- A – Выпуск отработанных газов
 B – Топливо (Бензин)
 V – Подвод воздуха для камеры сгорания
 F – Входной воздух
 W – Нагретый воздух

20.4.2.3. Технические данные отопителей

Технические данные подогревателей, работающих на дизельном топливе

Таблица 20.12

Модель подогревателя	AIRTRONIC D4			
	Воздух			
Теплоноситель	Воздух			
Регулировка теплового потока	Режим			
	Полн.	Средн.	Мал.	Выкл.
Тепловой поток (Вт)	4000	3000	2000	1000
Расход воздуха (кг/час)	185	150	110	65
Потребление топлива (л/час)	0,51	0,38	0,25	0,13
Потребление электроэнергии (Вт): во время работы при запуске	40 <100	24 <100	13 <100	7 <100
Номинальное напряжение (В)	12			
Рабочее напряжение (В)	10,5...16			
Топливо	Дизельное топливо			
Допустимая окружающая температура: работы хранения	-40°C...+70°C -40°C...+85°C			
Уровень защиты от радиопомех	3 для УКВ, 4 для КВ, 5 для ДВ и СВ			

Технические данные подогревателей, работающих на бензине

Таблица 20.13

Модель подогревателя	AIRTRONIC B3LC/B3LP			
	Воздух			
Регулировка теплового потока	Режим			
	Полн.	Средн.	Мал.	Выкл.
Тепловой поток (Вт)	3500/3000	3200/2500	1500/1500	1000/900
Расход воздуха (кг/час)	160/140	160/130	80/85	65/60
Потребление топлива (л/час)	0,47/0,4	0,42/0,34	0,2/0,2	0,13/0,12
Потребление электроэнергии (Вт): во время работы при запуске	36/26 270/260	36/22 270/260	12/12 270/260	8/8 270/260
Номинальное напряжение (В)	12			
Рабочее напряжение (В)	10,5...16			
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 80			
Допустимая окружающая температура: работы хранения	-40°C...+70°C -40°C...+85°C			
Уровень защиты от радиопомех	3			

20.4.2.4. Этапы работы отопителя

20.4.2.4.1. Включение отопителя

При включении отопителя свеча накаливания начинает накаляться, и нагнетатель воздуха начинает работать с низким числом оборотов.

Запуск отопителя произойдет только после отвода остаточного тепла (до этого работает только нагнетатель воздуха).

20.4.2.4.2. Процесс пуска

Через 60 сек. начинается подача топлива. Топливо-воздушная смесь воспламеняется в камере сгорания. Через 90 секунд, как только комбинированный датчик (датчик пламени) фиксирует наличие пламени, свеча накаливания отключается. Отопитель переходит в режим нормальной эксплуатации. Ещё через 120 сек. отопительный прибор достигает ступени «МОЩНОСТЬ» (максимальная подача топлива и максимальное число оборотов вентилятора).

20.4.2.4.3. Выбор температуры с помощью элемента управления

Желаемая температура в салоне ВТС устанавливается с помощью цифрового устройства управления EasyStart Select. В зависимости от наружной температуры, размеров отапливаемого помещения, этот показатель может варьироваться от +10° С до +30° С.

20.4.2.4.4. Регулирование в режиме отопления

В режиме отопления температура в салоне или температура всасываемого воздуха постоянно замеряется. Если температура превышает заданную величину на устройстве, то начинается регулировка. Отопитель имеет 4 степени регулировки в целях точной подгонки выходящего теплого воздуха к заданным требованиям подогрева. Каждая ступень регулирования имеет свою скорость вращения нагнетателя и определенное количество потребляемого топлива. Если заданная температура превышена на малой ступени регулирования, отопитель переключается на ступень «ВЫКЛ.», и нагнетатель продолжает вращаться еще около 4 минут, чтобы отопитель охладился. Затем нагнетатель продолжит вращение с минимальным числом оборотов до нового запуска отопителя.

20.4.2.4.5. Выключение отопителя

При выключении отопителя прекращается подача топлива. Нагнетатель продолжает работать приблизительно 4 мин. (очистной цикл) с целью охлаждения и продувки отопителя. Для удаления остаточных продуктов сгорания свеча накаливания остается включенной на 40 сек. с целью удаления остаточных продуктов сгорания.

Поэтому **не допускается отключать «массу» ВТС до окончания очистного цикла.**

Особый случай: Если не последовало подачи топлива при пуске или отопитель находится на ступени регулирования «ВЫКЛ.», то отопитель выключается сразу без продувки.

20.4.2.4.6. Работа отопителя в горных условиях

До 1500 м работа отопителя без ограничений.

Свыше 1500 м при кратковременном нахождении (проезд через перевал, отдых) работа отопителя принципиально возможна.

При продолжительном нахождении в горных условиях (например, зимний кемпинг) расход топлива должен быть приспособлен к горным условиям. В этом случае необходимо обратиться к специалистам сервисной службы завода изготовителя.

20.4.2.5. Предохранительные устройства

1. Если в течение 90 секунд после начала подачи топлива в отопителе не произойдет воспламенение, то процесс пуска повторится. Если по истечении повторных 90 секунд после начала подачи топлива снова не произойдет воспламенение, то осуществится аварийное выключение, т.е. топливный насос отключится, и вентилятор продолжит вращаться приблизительно 4 мин.

2. Если во время работы отопителя пламя погаснет, то осуществится новый пуск отопителя. Если в течение 90 секунд после начала подачи топлива не произойдет воспламенение или оно произойдет, но в течение 15 мин. снова погаснет, то осуществится аварийное выключение, т.е. топливный насос отключится, и вентилятор продолжит вращаться приблизительно 4 мин.

За счет короткого выключения и повторного включения отопителя можно устранить действие аварийного выключения. **Но не продельвайте этого два раза подряд!**

1. При перегреве отопителя срабатывает датчик перегрева, подача топлива прекращается и происходит аварийное выключение. После устранения причин перегрева отопитель можно снова запустить путем выключения и повторного включения.

2. При достижении нижней или верхней границы напряжения питания в течение 20 секунд произойдет аварийное выключение отопителя.

3. При дефектной свече накаливания, мотора горелки или прерванном электроснабжении дозирующего насоса отопитель не запускается.

4. Если при дефектном датчике перегрева или поврежденном электрокабеле отопитель запускается, то происходит аварийное отключение на стадии пуска.

Скорость вращения мотора нагнетателя постоянно контролируется. Если мотор нагнетателя не запускается или отклонение числа оборотов превышает более чем на 10%, то через 30 сек. происходит аварийное выключение отопителя.

20.4.2.6. Рекомендации по применению топлива

Качество топлива для отопительных приборов соответствует требованиям к топливу, заливаемому в бак Вашего автомобиля.

При температуре от 0°C до -20°C - используйте зимнее дизельное топливо.

При температуре от -20°C до -40°C - используйте арктическое зимнее топливо.

Как правило, присадки не оказывают отрицательное влияние на работу подогревателя.

При переходе на морозостойчивые сорта топлива подогреватель надо включать на 15 мин., чтобы заполнить топливную систему новым топливом.

20.4.2.7. Техническое обслуживание отопителя

В случае перебоев в работе отопителя или при видимом выбросе сажи в выхлопе, необходимо прочистить отверстия трубопроводов подвода воздуха в камеру сгорания и трубопровода отвода отработанных газов

Вне отопительного сезона рекомендуется включать отопитель ежемесячно в течение приблизительно 10 минут. Тем самым предотвращаются трудности пуска отопителя в начале зимы.

20.4.2.8. В случае неисправности

Если при включении отопитель не запускается, необходимо выключить и снова включить отопитель, **но не более двух раз подряд.**

В случае если отопитель не запускается, проверьте:

- присутствует ли топливо в топливном баке отопителя;
- не перегорел ли предохранитель;
- в порядке ли электрические линии и соединения;
- не засорены ли воздухопроводы и выход отработавших газов.

В случае если подогреватель по прежнему не запускается, необходимо провести диагностику подогревателя при помощи диагностического оборудования фирмы Eberspaecher.

20.4.2.9. Коды неисправностей воздушных отопителей Airtronic

Таблица 20.14

Код ошибки	Описание ошибки
00	Ошибок нет
04	Внимание! Короткое замыкание в блоке управления, клемма дополнительного устройства
05	Внимание! Короткое замыкание в блоке управления, клемма охранной системы
09	Отключение ADR
010	Повышенное напряжение - отключение отопителя
011	Пониженное напряжение - отключение отопителя
012	Перегрев на датчике перегрева
014	Превышение допустимой разницы температур между датчиками температуры и горения
015	Функциональная блокировка
017	Перегрев
019	Недостаточно энергии для воспламенения
020	Обрыв цепи штифтового электрода
021	Короткое замыкание цепи штифтового электрода
022	Цепь штифтового электрода замкнута на (+)
025	Короткое замыкание диагностического кабеля
031	Обрыв цепи нагнетателя воздуха
032	Короткое замыкание цепи нагнетателя воздуха
033	Нагнетатель не вращается или короткое замыкание цепи нагнетателя
034	Замыкание цепи нагнетателя на (+)
047	Короткое замыкание цепи управления дозирующего насоса
048	Обрыв цепи управления дозирующего насоса

Продолжение таблицы 20.14

049	Замыкание цепи топливного насоса на (+)
050	Блокировка. Превышение допустимого количества запусков
051	Определено наличие пламени
052	Превышение безопасного лимита времени
053-056	Прекращение горения факела на ступени работы "высокая" "средняя" "малая"
057	Прекращение горения факела на фазе старта
060	Обрыв цепи датчика внешней температуры
061	Короткое замыкание цепи датчика внешней температуры
062	Обрыв цепи устройства управления
063	Короткое замыкание цепи устройства управления
064	Обрыв цепи датчика горения
065	Короткое замыкание цепи датчика горения
072	Обрыв цепи датчика перегрева
072	Короткое замыкание цепи датчика перегрева
074	Неисправен блок управления
090	Неисправен блок управления (внутренняя неисправность)
091	Наличие внешних электрических помех
092	Неисправен блок управления (неисправно ПЗУ)
093	Неисправен блок управления
094	Неисправен блок управления (неисправно ЭСПЗУ)
095	Неисправен блок управления
096	Неисправен внутренний датчик температуры
097	Неисправен блок управления
098	Неисправен блок управления
099	Неисправен блок управления

20.4.3. Устройства управления подогревателем и отопителем

20.4.3.1. Общие положения

Устройства управления могут использоваться в различной комбинации. Конфигурация оборудования определяется при заказе вездехода.



EasyStart Select – наиболее простой пульт управления. Используя лишь три кнопки управления, можно настраивать и, при необходимости, изменять все функции. Рекомендуется для воздушных отопителей.
PN: 22 1000 34 1300



EasyStart Timer – программируемый на 7 дней таймер с 3 ячейками памяти. Рекомендуется для применения с программируемыми предпусковыми подогревателями.
PN: 22 1000 34 1500



EasyStart Remote – наиболее простой пульт дистанционного управления с обратной связью. Используя лишь 2 кнопки, можно настраивать и при необходимости изменять все функции. Сигнал включения на открытой местности

(зона прямой видимости) передаётся на расстояние до 1000 метров. Внешние источники помех, местные условия и плотная застройка местности сокращают дальность действия.
PN: 22 1000 34 2300



EasyStart Remote plus – пульт дистанционного управления с обратной связью. С помощью пульта можно выполнять ввод настроек и выполнять программирование. Сигнал включения на открытой местности (зона прямой видимости) передаётся на расстояние до 1000 метров. Внешние источники помех, местные условия и плотная застройка местности сокращают дальность действия.
PN: 22 1000 34 1700

Если у Вас возникают технические вопросы или проблемы с пультами управления, обращайтесь в отдел технической консультации ООО НПФ «ТРЭКОЛ», либо в региональные сервисные службы ЗАО «Эберспехер Климатические Системы».

Генеральное представительство J.Eberspächer GmbH. & Co.KG ЗАО «Эберспехер Климатические Системы» 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 2. www.eberspaecher.ru

20.4.3.2. Пульты управления, установленные в салоне ВТС

20.4.3.2.1. EasyStart Select. PN: 22 1000 34 1300



Рис. 20.22 EasyStart Select

EasyStart Select – наиболее простой пульт управления. Используя лишь три кнопки управления, можно настраивать и, при необходимости, изменять все функции. Рекомендуется для воздушных отопителей.

При подключении питания, на дисплее EasyStart Select отобразится символ InI, и произойдет идентификация отопительного оборудования. Если распознавание было выполнено успешно, стартовое окно отображается мигающим значением температуры в салоне ВТС.

Кнопки управления пульта EasyStart Select

Таблица 20.15

Кнопка	Функционал
	ВКЛ., ВЫКЛ., подтверждение действий
	выполняют пункты меню и настройки

20.4.3.2.1.1. Включение пульта управления EasyStart Select

LONGPRESS – прямой путь. Нажать и удерживать кнопку более 2 секунд - немедленно запускается режим обогрева.

SHORTPRESS – если дисплей не горит, нажмите любую из трёх кнопок кратковременно, менее двух секунд. На дисплее отобразится стартовая страница, затем можно выполнить операции управления и настройки.

Символ активируемого пункта меню мигает на дисплее. Активация мигающего символа производится нажатием кнопки .

Выбор пунктов меню **ОБОГРЕВ** или **ВЕНТИЛЯЦИЯ** всегда необходимо подтверждать с помощью кнопки . Режим **ВЕНТИЛЯЦИЯ** присутствует не во всех конфигурациях отопительных приборов

20.4.3.2.1.2. Стартовое окно

20.4.3.2.1.2.1. Для водонагревательных приборов



Панель меню

Панель состояния

20.4.3.2.1.2.2. Для воздухонагревательных приборов



Панель меню

Панель состояния

20.4.3.2.1.3. Пункты меню

Таблица 20.16

Символ	Функция
	Обогрев ВКЛ/ВЫКЛ
	Вентиляция ВКЛ/ВЫКЛ
	Температура в салоне автомобиля
	Заданная температура


20.4.3.2.1.4. Панель состояния

Если не активирован ни один пункт меню, на панели состояния отображается температура в салоне ВТС.

20.4.3.2.1.5. Включение обогрева

LONGPRESS - немедленное включение. нажать и удерживать кнопку более 2 секунд;

SHORTPRESS - активируйте EasyStart Select любой кнопкой. Откроется стартовое окно. На панели начнет мигать символ . Нажать кратковременно кнопку.

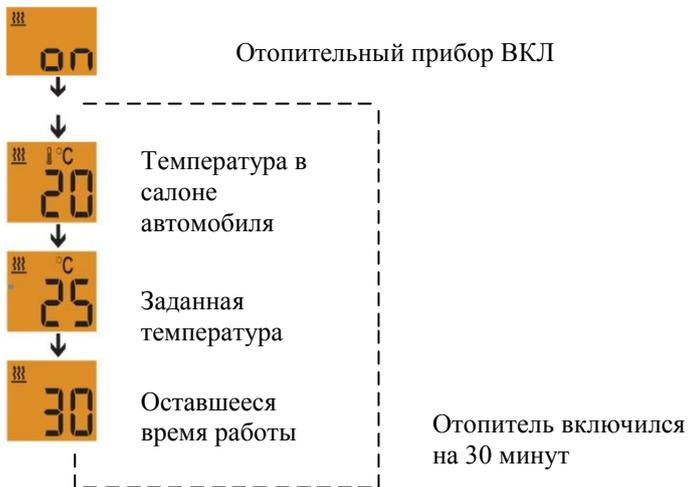

20.4.3.2.1.6. Управление и настройки

Настройка заданного значения температуры обогрева выполняется кнопкой или . Диапазон настройки заданного значения температуры 8°C - 36°C.

20.4.3.2.1.7. Выключение обогрева с помощью SHORTPRESS

На дисплее открыт пункт меню "обогрев".



Кратковременно нажать и удерживать кнопку .

Отопительный прибор ВЫКЛ.

20.4.3.2.1.8. Возможные сообщения на экране при возникновении неисправностей

Таблица 20.17

Символ	Неисправность и метод устранения
	Неисправность системы. Выключите пульт управления с помощью кнопки . Обратитесь в мастерскую.
	Отопительный прибор ВЫКЛ. Пониженное напряжение АКБ. Зарядите АКБ, обратитесь в мастерскую.
	Нет соединения. Проверить предохранители. При необходимости обратитесь в мастерскую.
	Обрыв датчика температуры. Обратитесь в мастерскую

20.4.3.2.1.9. Меню заводских установок EasyStart Select

С помощью меню заводских установок можно открывать, считывать и (или) изменять приведенные далее сервисные функции.

20.4.3.2.1.9.1. Вызов меню заводских установок

Дисплей вкл, отображается стартовое окно



Стартовое окно водонагревательного прибора



Стартовое окно воздушонагревательного прибора

Нажмите одновременно и удерживайте кнопки ◀ и ▶ более 5 секунд. Отображается меню заводских установок.



с помощью кнопки ◀ или ▶ выбрать нужную поз., например, «поз. 2: выбор единицы измерения температуры, °C или °F» и подтвердить кнопкой **OK/⊕**.

Выберите единицу измерения температуры °C или °F кнопкой или подтвердите выбор кнопкой ◀ или ▶.

Подтвердите выбор кнопкой **OK/⊕**.

Покинуть меню заводских установок по истечении лимита времени.

20.4.3.2.1.9.2. Обзор сервисных функций

Таблица 20.18

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
1.1	индикация текущей неисправности	необходимо подключить отопительный прибор. по очереди отображаются символ AF (тек. неисправ.) и номер текущей неисправности. Текущая неисправность всегда записывается в регистратор неисправностей F1. отображается текст «ndi», если не подсоединен диагностический кабель.
1.2	считывание данных из регистратора ошибок F1 – F5	необходимо подключить отопительный прибор. по очереди отображаются F1 и номер кода неисправности. выбрать отображение данных регистратора ошибок F2 – F5 с помощью кнопки ◀ или ▶. отображается текст «ndi», если не подсоединен диагностический кабель.
1.3	обнуление регистратора ошибок F1 - F5	необходимо подключить отопительный прибор. подтвердить «DEL» (удалить) с помощью кнопки  . отображается текст «ndi», если не подсоединен диагностический кабель.
2	выбор единицы измерения температуры, °C или °F	по умолчанию: °C
3.1	установка нижней границы напряжения	по умолчанию: 8 в диапазон настройки: 8 – 28 в с шагом 0,1 в (индикация, например, 27,1 в).
3.2	установка нижней границы напряжения «Offset» (поправка)	по умолчанию: 0 в диапазон настройки: 0 – 6 в с шагом 0,1 в (индикация, например, 5,5 в).
3.3	установка времени устранения дребезга контактов «обнаружение неисправностей»	по умолчанию: 20 секунд диапазон настройки: 5 – 255 секунд с шагом 1 сек

Продолжение таблицы 20.18

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
4.1	настройка продолжительности работы	<p>по умолчанию: 60 мин. для водонагревательных приборов / непрерывно для воздухонагревательных приборов</p> <p>диапазон настройки: 10 – 120 мин. с шагом в 1 мин., после 120-й мин. – 720 мин. с шагом в 5 мин.</p> <p>для воздухонагревательных приборов возможен непрерывный режим обогрева (выбрать OFF/выкл).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Внимание! В комбинации с другими элементами управления функция заблокирована.</p> </div>
5	сброс к состоянию на момент поставки	подтвердить → нажать кнопку 
6.1	считывание информации о конфигурации аппаратной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей.
6.2	считывание информации о конфигурации аппаратной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей.
6.3	считывание информации о конфигурации программной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей.
6.4	считывание информации о конфигурации программной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей.
14	отобразить все символы (дисплей)	сброс кнопкой 

20.4.3.2.2. EasyStart Timer. PN: 22 1000 34 1500



Рис.20.23 EasyStart Timer

EasyStart Timer – программируемый на 7 дней таймер с 3 ячейками памяти. Рекомендуется для применения с программируемыми предпусковыми подогревателями. Устанавливается в салоне ВТС. При подключения питания на дисплее EasyStart Timer отобразится символ InI, и произойдет идентификация отопительного оборудования. Если идентификация прошла успешно, то часы на стартовом окне начнут мигать. Необходимо произвести установку времени и дней недели. Обслуживание таймера EasyStart Timer аналогично обслуживанию таймера EasyStart Remote plus, за исключением функции дистанционного управления.

20.4.3.2.2.1. Функции кнопок управления EasyStart Timer и EasyStart Timer plus

Таблица 20.19

Кнопка	Тип нажатия*	Функция
	LONGPRESS	- если дисплей Вкл. или Выкл., происходит немедленное включение отопительного прибора (за исключением тех случаев, когда выполняется программирование или настройка).
	SHORTPRESS	- если дисплей Выкл., таймер включится, откроется стартовое окно; - нажатие кнопки, подтверждение выбранной функции, подтверждение ввода данных.
	LONGPRESS	- завершение всех функций; - если дисплей ВЫКЛ., произойдет ВКЛ. таймера и откроется стартовое окно.
	SHORTPRESS	- происходит завершение отображаемой, активной функции, остальные функции продолжают работать. При каждом SHORTPRESS показания дисплея переходят на следующий более высокий уровень без сохранения введенных значений, до тех пор, пока не произойдет ВЫКЛ. таймера.

Продолжение таблицы 20.19

	Нажмите кнопку и удерживайте ее в нажатом положении	<ul style="list-style-type: none"> - таймер находится в главном меню, открыто стартовое окно, на панели меню в центре мигает следующий справа символ; - таймер находится в подменю, происходит возрастание отображаемого значения или отображается следующее выбранное значение; - если таймер ВЫКЛ., таймер ВКЛ., откроется стартовое окно.
	Нажмите кнопку и удерживайте ее в нажатом положении	<ul style="list-style-type: none"> - таймер находится в главном меню, открыто стартовое меню, на панели меню в центре мигает следующий слева символ; - таймер находится в подменю, происходит уменьшение отображаемого значения или отображается следующее выбранное значение; - если таймер ВЫКЛ., таймер ВКЛ., откроется стартовое окно.

* **LONGPRESS** - длительное нажатие. Кнопку следует удерживать в нажатом положении более двух секунд;

SHORTPRESS - короткое нажатие. Кнопку следует удерживать в нажатом положении менее двух секунд.

В главном меню можно активировать мигающий символ в панели меню кнопкой .

В подменю кнопкой  или  можно активировать мигающее значение или подтвердить выбор.

Настройки можно сбросить или завершить нажатием кнопки .

Всегда подтверждайте любые настройки и изменения кнопкой , иначе они не сохраняться.

20.4.3.2.2.2. Главное меню



Панель меню

Панель состояния

20.4.3.2.2.3. Панель меню

Таблица 20.20

Символ	Функция
	- Обогрев ВКЛ/ВЫКЛ
	- Вентиляция ВКЛ/ВЫКЛ
	- Дополнительный отопитель
	- Настройки
	- Программа

20.4.3.2.2.4. Панель состояния

В панели состояния, если ни один из пунктов меню не активирован, отображается текущее время и, при наличии датчика температуры (опция), температура в салоне ВТС. При активированном пункте меню (обогрев, вентиляция, дополнительный прибор, настройки, программа) в панели состояния будет отображаться различная информация, которая отображена и указана в соответствующих разделах.

20.4.3.2.2.5. Подменю



Панель меню

Панель состояния

Отображение: например, **ОБОГРЕВ ВКЛ.**, продолжительность работы 107 минут.

Символ активируемого пункта меню отображается в центре дисплея. Относящееся к нему заданное значение будет мигать в поле ввода данных; выполните настройку кнопкой  или  и подтвердите выбор, нажатием кнопки .

20.4.3.2.2.5.1. Стартовое окно после включения



Если ни один из пунктов меню не активирован, то в стартовом окне будет отображаться мигающий символ обогрева в центре панели меню, часы с текущим временем и фактическая температура на панели состояния. Возможные дальнейшие действия:

- немедленное включение обогрева с помощью кнопки LONGPRESS.
- ВКЛ. обогрева с помощью SHORTPRESS, дополнительно подтвердив заданную температуру и продолжительность работы, при необходимости, возможно, изменить их параметры.
- Выбор нового пункта меню.

20.4.3.2.2.5.2. Немедленное включение обогрева с помощью LONGPRESS (без настроек)



Нажмите кнопку  LONGPRESS и удерживайте ее более двух секунд. Отопительный прибор ВКЛ.

ВНИМАНИЕ! значение температуры и время работы должны быть заданы обязательно



Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню.

Нажмите кратковременно на кнопку  SHORTPRESS, менее двух секунд – откроется подменю ОБОГРЕВ.

Диапазон настройки продолжительности работы 10 - 120 минут с шагом в 1 минуту. Настройка производится кнопкой  или .



Подтверждение значения продолжительности работы кнопкой .

20.4.3.2.2.5.3. Выключение обогрева с помощью LONGPRESS



Дисплей ВКЛ., отображается пункт меню ОБОГРЕВ. Нажмите кнопку  LONGPRESS и удерживайте ее более двух секунд. Отопительный прибор ВЫКЛ.

Режим отображения для воздухонагревательных приборов при продолжительной работе в режиме обогрева (заводская настройка).



20.4.3.2.2.5.4. Включение обогрева с помощью SHORTPRESS с изменениями в настройках



Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню. Нажмите кратковременно на кнопку  SHORTPRESS, менее двух секунд – откроется подменю ОБОГРЕВ.

20.4.3.2.2.5.5. Выключение обогрева с помощью SHORTPRESS



Дисплей ВКЛ., открыт пункт меню ОБОГРЕВ.

Нажмите кратковременно на кнопку  SHORTPRESS, менее двух секунд. Отопитель ВЫКЛ. Через десять секунд выключится подсветка дисплея.

20.4.3.2.2.6. Настройки

20.4.3.2.2.6.1. Настройка времени

Внимание! Кнопку  не следует нажимать, так как на дисплее снова отобразится НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ.

После выполнения настройки с помощью кнопки  вернуться в пункт меню НАСТРОЙКИ или дождаться, пока не погаснет подсветка прибора.

20.4.3.2.2.6.2. Настройка дней недели



Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню. Кнопкой  или  выберите символ . Подтвердите свой выбор кнопкой .



Кнопкой  или  выберите символ ЧАСЫ. Подтвердите свой выбор кнопкой .




Кнопкой  или  выберите символ ДЕНЬ НЕДЕЛИ. Подтвердите свой выбор кнопкой .



Кнопкой  или  выберите день недели. Подтвердите свой выбор кнопкой .

Внимание! Кнопку  не следует нажимать, так как на дисплее снова отобразится НАСТРОЙКА ДНЯ недели.

После выполнения настройки с помощью кнопки 



Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню.

Кнопкой  или  выберите символ . Подтвердите свой выбор кнопкой .



Кнопкой  или  выберите символ ЧАСЫ. Подтвердите свой выбор кнопкой .



Настройка часов выполняется кнопкой  или . Подтвердите свой выбор кнопкой .



Настройка минут выполняется кнопкой  или .

Подтвердите свой выбор кнопкой .


вернуться в пункт меню НАСТРОЙКИ или дождаться, пока не погаснет подсветка прибора.

20.4.3.2.2.6.3. Настройка отображения часов

формата

20.4.3.2.2.7. Общие программированию

указания по



Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню. Кнопкой ◀ или ▶ выберите символ . Подтвердите свой выбор кнопкой .



Кнопкой ◀ или ▶ выберите символ ЧАСЫ. Подтвердите свой выбор кнопкой .



Кнопкой ◀ или ▶ выберите символ - формат отображения времени. Подтвердите свой выбор кнопкой .



Настройка формата отображения часов выполняется кнопками ◀ или ▶. Подтвердите свой выбор кнопкой .

Внимание! Кнопку не следует нажимать, так как на дисплее снова отобразится НАСТРОЙКА ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

После выполнения настройки с помощью кнопки вернитесь в пункт меню НАСТРОЙКИ или дождитесь, пока не погаснет подсветка прибора.

Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню. Выберите в панели меню кнопкой ◀ или ▶ символ P. Таймер можно запрограммировать на три значения времени установки. Три значения времени установки можно назначить на один рабочий день или распределить по различным дням недели.

На выбор представлены также три группы дней недели, соответственно, они могут быть активированы ежедневно временем установки.

Группы дней недели:

Сб. – Вс.	2x Обогрев/Вентиляция
Пн. – Пт.	5x Обогрев/Вентиляция
Пн. – Вс.	7x Обогрев/Вентиляция

Если активация производится при запрограммированном диапазоне дней недели, все дни недели обрабатываются последовательно, затем программирование необходимо выполнить заново.

20.4.3.2.8. Автоматический расчёт продолжительности работы

Только для водонагревательных приборов.

Система подогрева выполняет автоматический расчёт запуска режима ОБОГРЕВ в зависимости от измеренной температуры салона и выбранной ступени нагрева:

ECO – экономичная ступень

HIGH – высокая ступень

Продолжительность работы может составлять от 10 до 60 минут до запрограммированного времени отъезда, при этом функционирование всегда завершается пять минут спустя после запрограммированного времени начала поездки. Таким образом, минимальная продолжительность работы составляет 15 минут, а максимальная составляет 65 минут.

Заданная в меню (P – программа) продолжительность работы в этом случае не является действительной. Во всех других конфигурациях запуск осуществляется согласно предустановленной продолжительности работы.

Внимание! Нагревательные ступени ECO и HIGH являются действительными только в сочетании с запрограммированным временем установки.

Времена установки – это всегда времена отъезда, даже в случае с отключенной функцией расчета продолжительности работы.

Невозможно запрограммировать более трех значений времён установки.

Максимальная продолжительность работы 65 минут при автоматическом расчёте является заводской настройкой. По требованию она может быть снижена мастерской, где выполняется монтаж, минимум до 15 минут.

Если у водонагревательных приборов активирована функция автоматического расчета продолжительности работы, то значение продолжительности работы для расчета промежутка времени составляет 60 минут.

20.4.3.2.2.9. Программирование времени установки

Дисплей ВКЛ., открыто стартовое меню. Выберите в панели меню кнопкой  или  символ P.



Отображается на экране, если предварительная настройка не активирована




Отображается на экране, если предварительная настройка активирована. Подтвердите пункт меню P - программа, с помощью кнопки .


Внимание! Если символ P отмечен знаком , это означает, что один или несколько программных запоминающих устройств уже активированы. Активированные программные запоминающие устройства обозначаются на экране .

20.4.3.2.2.10. Выбор программного запоминающего устройства

При отображении программного запоминающего устройства выберите кнопкой  или  следующее программное запоминающее устройство P2, P3 или снова P1.

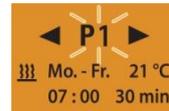

Окно заводская настройка.



Окно с запрограммированными предварительными настройками. Кнопка  - подтверждение выбора.


20.4.3.2.2.11. ВКЛ./ВЫКЛ. программного запоминающего устройства



Выполните настройку функции On (ВКЛ.) или Off (ВЫКЛ.) кнопкой  или  Кнопкой  подтвердите выбор, пример, программа P2 отключена.

Внимание! После выполнения редактирования программы с помощью кнопки  вернитесь в пункт меню P – программа или дождитесь, пока не погаснет подсветка дисплея. Не нажимайте кнопку , в противном случае функции On (ВКЛ.) или Off (ВЫКЛ.) могут поменяться местами.

20.4.3.2.2.12. Редактирование программного запоминающего устройства



Кнопкой  подтвердите выбор программного запоминающего устройства, например, программа P2.

Кнопкой  или  выберите символ . Подтвердите свой выбор кнопкой .

20.4.3.2.2.13. Выбор группы дней недели, дня недели



Нажатием кнопки  или  выберите группу дней недели: Пн-Пт; Сб-Вс; Пн-Вс., или любой из дней недели: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс. Подтвердите свой выбор кнопкой .

20.4.3.2.2.14. Настройка времени начала поездки, запуска



Настройка часов выполняется кнопкой  или .

Подтвердите выбор кнопкой .



Настройка минут выполняется кнопкой

 или .

Подтвердите выбор кнопкой .

20.4.3.2.2.15. Выбор режима работы



Кнопкой  или  выберите символ , ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Подтвердите выбор кнопкой .

Функция ВЕНТИЛЯЦИЯ доступна не на всех вездеходах.



Кнопкой  или  выберите символ , ОБОГРЕВ.

Подтвердите выбор кнопки .

20.4.3.2.2.16. Настройка заданного значения температуры (Только для воздушного отопителя)



Настройка заданного значения температуры выполняется кнопкой  или .

Диапазон настройки температуры 8°C - 36°C.

Подтверждение выбора температуры кнопкой .

20.4.3.2.2.17. Выбор нагревательной ступени

 Кнопкой  или  выберите нагревательную ступень ECO или HIGH. Нагревательная ступень ECO - нормальный нагрев, около 10°C. Подтвердите выбор кнопкой .

 Кнопкой  или  выберите нагревательную ступень HIGH. Нагревательная ступень HIGH - комфортный нагрев, около 14°C. Подтвердите выбор кнопкой .

20.4.3.2.2.18. Настройка продолжительности работы

 Кнопкой  или  выберите настройку продолжительности работы. Диапазон настройки продолжительности работы 10 мин. – 120 мин. Подтвердите выбор кнопкой .

Внимание! В водонагревательных приборах с автоматическим расчетом продолжительности работы максимальная продолжительность работы составляет 65 мин. Отсутствует возможность настройки продолжительности работы.

В воздухонагревательных приборах и при работе в режиме предварительной выборки максимальная продолжительность работы составляет 120 мин. Отсутствует возможность использовать продолжительный режим отопления.

20.4.3.2.2.19. Включение программного запоминающего устройства

 Кнопкой  или  выберите функция On (ВКЛ.). Подтвердите выбор кнопкой .

Внимание! После выполнения редактирования программы с помощью кнопки  вернитесь в пункт меню P – программа, предварительная настройка или дождитесь, пока не погаснет подсветка дисплея.

Не нажимайте кнопку , в противном случае функции On (ВКЛ.) или Off (ВЫКЛ.) могут поменяться местами.

20.4.3.2.2.20. Выключение программного запоминающего устройства




Кнопкой или выберите функция Off (ВЫКЛ.).
Подтвердите выбор кнопкой .

Внимание! После выполнения редактирования программы с помощью кнопки вернитесь в пункт меню P – программа, предварительная настройка или дождитесь, пока не погаснет подсветка дисплея.

Не нажимайте кнопку , в противном случае функции Off (ВЫКЛ.) или On (ВКЛ.) могут поменяться местами.

20.4.3.2.2.21. Возможные сообщения на экране при возникновении неисправностей

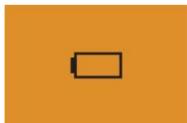

Разряжен элемент питания пульта дистанционного управления.
Необходимо заменить элемент питания.



Нет соединения, прибор не реагирует на команды. Необходимо проверить предохранители, при необходимости заменить. В случае неудачи – обратиться в мастерскую.



Неисправен датчик температуры.
Необходимо обратиться в мастерскую.



Низкое напряжение аккумуляторной батареи ВТС.
Необходимо зарядить аккумуляторную батарею. При необходимости обратиться в мастерскую.



Расстояние для радиосвязи между брелком и вездеходом слишком велико. Необходимо сократить расстояние.

Внимание! При одновременном использовании нескольких систем радиоуправления EasyStart Remote (plus), необходимо заново активировать мобильный пульт после паузы. Если светодиодный индикатор в кнопке мигает, то стационарная часть находится в режиме обучения. Необходимо подождать тридцать секунд до самостоятельного выключения. Если связь не установилась, необходимо выполнить обучение мобильного брелка.

Если не удалось устранить ошибку или неисправность, необходимо обратиться в мастерскую.

20.4.3.2.2.2. Меню заводских установок таймера EasyStart Remote

С помощью меню заводских установок можно открывать, считать и (или) изменять приведенные далее сервисные функции.

Внимание!


- для активации большинства функций необходимо выполнить сброс (извлеките предохранитель 5A). в этом случае необходимо следовать указаниям в «примечаниях» к «обзору сервисных функций».
- для устранения неисправностей см. руководство по ремонту отопительного прибора.

20.4.3.2.2.2.1. Вызов меню заводских установок

Дисплей вкл, отображается стартовое окно. Выберите в панели меню кнопкой  или  символ .



подтвердите пункт меню настройки кнопкой .

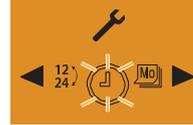

нажмите и удерживайте кнопку  LONGPRESS в нажатом положении более 5 секунд — откроется меню заводских установок.

с помощью кнопки  или  выбрать нужную функцию, например, «2: выбор единицы измерения температуры, °C или °F» и подтвердить кнопкой .

выберите единицу измерения температуры °C или °F кнопкой  или .

подтвердите выбор кнопкой .

выйдите из меню заводских установок с помощью кнопки .

20.4.3.2.22.2. Обзор сервисных функций

Таблица 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
1.1.1	Отопительный прибор 1 – отображение текущей ошибки	для распознавания текущей ошибки отопительный прибор должен быть включен. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.
1.1.2	Отопительный прибор 2 – отображение текущей ошибки	для распознавания текущей ошибки отопительный прибор должен быть включен. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.
1.2.1	Отопительный прибор 1 – считывание данных из регистратора ошибок F1 - F5	отображение данных регистратора ошибок F1 – F5 с кодами ошибок, напр., F1: 12. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.
1.2.2	Отопительный прибор 2 – считывание данных из регистратора ошибок F1 - F5	отображение данных регистратора ошибок F1 – F5 с кодами ошибок, напр., F1: 12. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.
1.3.1	Отопительный прибор 1 – обнуление регистратора ошибок F1 – F5	обнуление→выбрать функцию с помощью кнопки  , появится мигающий текст «DEL» (удалить), подтвердить кнопкой  . Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.
1.3.2	Отопительный прибор 2 – обнуление регистратора ошибок F1 – F5	обнуление→выбрать функцию с помощью кнопки  , появится мигающий текст «DEL» (удалить), подтвердить кнопкой  . Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель.

Продолжение таблицы 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
1.4.1	Отопительный прибор 1 – считывание данных из счетчика моточасов	Время работы отображается в минутах. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель
1.4.2	Отопительный прибор 2 – считывание данных из счетчика моточасов	Время работы отображается в минутах. Текст «no diag» отображается на экране, если не подсоединен диагностический кабель
2	Выбор единицы измерения температуры, °C или °F	по умолчанию: °C
3.1	Установить нижнюю границу напряжения (только таймер Easystart)	по умолчанию: 8 В диапазон настройки: 8 – 28 в с шагом 0,1 В
3.2	Установить нижнюю границу напряжения «Offset» (поправка) (только таймер Easystart)	по умолчанию: 0 в диапазон настройки: 0 – 6 В с шагом 0,1 В.
3.3	установить время устранения дребезга контактов «обнаружение неисправностей» (только таймер Easystart)	по умолчанию: 20 секунд диапазон настройки: 5 – 255 секунд с шагом 1 сек.
4.1	отопительный прибор 1 – установить макс. продолжительность работы (только таймер Easystart)	по умолчанию: 120 мин. диапазон настройки: 10 – 120 мин. с шагом в 1 мин., после 120-й мин. – 720 мин. с шагом в 5 мин. для воздухонагревательных приборов возможен непрерывный режим обогрева. эти настройки не оказывают никакого влияния на продолжительность работы при программировании таймера.

Продолжение таблицы 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
4.2	отопительный прибор 2 – установить продолжительность работы (только таймер Easystart)	по умолчанию: 120 мин. диапазон настройки: 10 – 120 мин. с шагом в 1 мин., после 120-й мин. – 720 мин. с шагом в 5 мин. для воздухонагревательных приборов возможен непрерывный режим обогрева. настройки не оказывают никакого влияния на продолжительность работы при программировании таймера.
5	сброс к состоянию на момент поставки	выбрать функцию с помощью кнопки  , появится мигающий текст «Default» (по умолчанию), подтвердить кнопкой  . все активные таймеры будут удалены.
6.1	считывание информации о конфигурации аппаратной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей
6.2	считывание информации о конфигурации программной части элемента управления	функция предусмотрена исключительно для внутренних целей
7	контрольные измерения дальности действия (только Easystart Remote+)	<p>выполнение контрольного измерения. с мобильной частью встать на расстоянии 1 м перед транспортным средством и выбрать в меню заводских настроек с помощью кнопки  или  поз. 7: если возле R и s отображается значение от 75 до 100, измерение в норме. Рекомендации по контрольному измерению: при оптимальном монтаже излучаемая мощность может достигать максимального значения 100. если максимальное значение не достигнуто, измените положение антенны таким образом, чтобы возле R и s отображалось значение в диапазоне от 75 до 100.</p>

Продолжение таблицы 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
8	выбор языка, DE (нем) или En (англ)	по умолчанию: DE
9	установка режима отладочного модуля, On (вкл) или Off (выкл)	по умолчанию: «Off» для активации функции необходимо выполнить сброс (извлечь предохранитель).
10	выбрать время запуска (On/вкл) или время начала поездки (Off/выкл)	по умолчанию: Off (время начала поездки) в режиме обогрева с автоматическим расчетом продолжительности работы (поз.11.1:) обязательно требуется время начала поездки (Off). в режиме обогрева без автоматического расчета продолжительности работы (поз.11.1:) возможен выбор между временем запуска (On) или временем начала поездки (Off). для активации функции необходимо выполнить сброс (извлечь предохранитель).
11.1	установка автоматического расчета продолжительности работы, On (вкл) или Off (выкл)	по умолчанию: «Off» (выкл) к элементу управления или базовой части необходимо подключить температурный датчик. Требуются дополнительные настройки, см. поз. 11.2: и 11.3: для активации функции необходимо выполнить сброс (извлечь предохранитель). для воздухонагревательных приборов невозможен автоматический расчет продолжительности работы.
11.2	установить рабочий объем	по умолчанию: 1800 см ³ диапазон настройки: 1000 см ³ – 4000 см ³ с шагом в 100 см ³ . Рабочий объем может быть установлен, только когда 11.1: находится в положении On (вкл.).
11.3	настройка макс. продолжительности работы	по умолчанию: 60 мин. диапазон настройки: 10 – 60 мин. с шагом 1 мин. макс. продолжительность работы может быть установлена, только когда 11.1: находится в положении On.

Продолжение таблицы 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
12.1	установка дополнительного прибора AD, On (вкл) или Off (выкл)	<p>по умолчанию: «Off» возможности выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с помощью диагностики JE →отображаются символ пламени и вентилятора (если поддерживается отопительным прибором) в меню AD. 2. с помощью сигнала включения s+2 (деактивируется 1.2.2.; 1.3.2.; 1.4.2.; 9:)-→S+2 (отображаются только символ пламени и в меню AD обогрев). 3. с помощью сигнала включения первого отопительного прибора s+1 (деактивируется 1)-→S+1 (отображается только меню обогрев). <p>Для активации функции необходимо выполнить сброс (извлечь предохранитель).</p>
12.2.1	Регулирование температуры в салоне, On (вкл) или Off (выкл)	по умолчанию: «Off»
12.2.2	гистерезис (разница вкл / выкл): 0 - 7 °C	по умолчанию: 2 °C
12.2.3	частота опроса: 0 – 15 секунд	по умолчанию: 5 секунд
13.1	выбор режима KL58 или KL15	<p>по умолчанию: KL58.</p> <p>вход KL58 = управление подсветкой элемента управления.</p> <p>для активации функции необходимо выполнить сброс (извлечь предохранитель).</p>
13.2	если включен режим KL15	<p>настройка по умолчанию: 15 мин.</p> <p>установка времени инерционного выбега отопительного прибора до отключения. диапазон настройки: 1 – 255 мин.</p> <p>значение 0 = отопительный прибор постоянно работает в непрерывном режиме.</p>

Продолжение таблицы 20.21

Пункт меню	Сервисная функция	Примечание
14.1	пиксели на индикаторном дисплее	проверка отдельных пикселей в тестовом режиме. При слишком большом количестве «битых» пикселей в случае необходимости замените элемент управления.
14.2	пиксели на индикаторном дисплее	проверка отдельных пикселей в тестовом режиме. При слишком большом количестве «битых» пикселей в случае необходимости замените элемент управления
14.3	пиксели на индикаторном дисплее	проверка отдельных пикселей в тестовом режиме. При слишком большом количестве «битых» пикселей в случае необходимости замените элемент управления
14.4	пиксели на индикаторном дисплее	проверка отдельных пикселей в тестовом режиме. При слишком большом количестве «битых» пикселей в случае необходимости замените элемент управления
14.5	пиксели на индикаторном дисплее	проверка отдельных пикселей в тестовом режиме. При слишком большом количестве «битых» пикселей в случае необходимости замените элемент управления
14.6	контрастность индикаторного дисплея	<p>с помощью этой функции можно регулировать контрастность дисплея</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Внимание! Также можно снизить контрастность до такого уровня, что никакая отображаемая информация не будет видна. При каждом сбросе с выключением питания (извлечь предохранитель) контрастность снова возвращается к значению на момент поставки.</p> </div>

20.4.3.3. Дистанционные пульты управления

20.4.3.3.1. EasyStart Remote. PN: 22 1000 34 2300



Рис.20.24 EasyStart Remote

EasyStart Remote – наиболее простой пульт дистанционного управления с обратной связью. Используя лишь 2 кнопки, можно настраивать и при необходимости изменять все функции. Сигнал включения на открытой местности (зона прямой видимости) передаётся на расстояние до 1000 метров. Внешние источники помех, местные условия и плотная застройка местности сокращают дальность действия. В зависимости от вариантов оснащения вид светодиодной индикации может отличаться.

20.4.3.3.1.1. Функции кнопок

Кнопка  On

- Отопительный прибор ВКЛ.
- Подтверждение настроек.

Кнопка  Off

- Отопительный прибор ВЫКЛ.
- Применение настроек.

20.4.3.3.1.2. Светодиодная индикация

- Передача данных




Светодиод горит зелёным светом

- Отопительный прибор ВКЛ., ОБОГРЕВ или ВЕНТИЛЯЦИЯ



Светодиод мигает зелёным светом 12 раз.

- Отопительный прибор ВЫКЛ., ОБОГРЕВ или ВЕНТИЛЯЦИЯ



Светодиод мигает красным светом 12 раз.

- Отопительный прибор запущен



Светодиод мигает зелёным светом 5 раз.

Внимание! Ввод данных возможен во время индикации статуса, но не возможен во время передачи данных.

При передаче данных светодиодный индикатор постоянно горит зелёным светом.

Во время передачи данных настройка невозможна.

20.4.3.3.1.3. Указания по обслуживанию и настройкам

20.4.3.3.1.3.1. Использование мобильной части (брелка)

Перед каждым использованием или настройкой необходимо устанавливать соединение между мобильным брелком и ВТС. Для этого нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет

гореть зелёным светом, затем отпустите кнопку и начните пользование брелком или выполните настройки.

Каждое нажатие кнопки запускает выполнение какого-либо действия, о чём оповещает мигание светодиодного индикатора.


Мигание светодиодного индикатора прекращается самостоятельно.

20.4.3.3.1.3.2. Включение отопительного прибора

Нажмите кнопку  для установки соединения с ВТС.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.

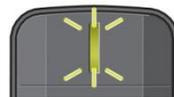

Светодиод мигает двенадцать раз зелёным светом.
Отопительный прибор ВКЛ.

Отопительный прибор включён. Продолжительность работы 30 минут (заводская настройка).


Внимание! Во время работы можно выполнить запрос рабочего состояния отопительного прибора.

20.4.3.3.1.3.3. Выключение отопительного прибора

Нажмите кнопку  для установки соединения с ВТС.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.



Светодиод мигает двенадцать раз красным светом.
Отопительный прибор ВЫКЛ.

Отопительный прибор выключен.

Внимание! После выключения отопительного прибора можно произвести повторное включение.

20.4.3.3.1.3.4. Запрос рабочего состояния отопительного прибора


Нажмите кнопку  для установки соединения с ВТС.
Возможны следующие индикации:

- Идет передача данных.




Светодиод горит зелёным светом.

- При ВКЛЮЧЁННОМ отопительном приборе



Светодиод мигает пять раз зелёным светом.
Отопительный прибор ВКЛ.

- При ВЫКЛЮЧЕННОМ отопительном приборе произойдёт его включение.

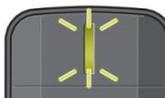

Светодиод мигает двенадцать раз зелёным светом.
Отопительный прибор ВКЛ.

Внимание! Если режим обогрева или вентиляции не нужен, нажмите кнопку  для выключения отопительного прибора.

20.4.3.3.1.3.5. Изменение продолжительности работы на постоянной основе

Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока индикация ТЕКУЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ не начнёт мигать.

Внимание! Включённый отопительный прибор при выполнении этой операции выключится.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.



Светодиод мигает красным светом в течение восьми секунд.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.



Текущая продолжительность работы отображается миганием, например, три раза красным светом означает тридцать минут.

Отпустите кнопку  - далее будут появляться другие мигающие сигналы для выбора продолжительности работы.

- Продолжительность работы 10 минут – светодиод мигает 1 раз красным светом.
- Продолжительность работы 20 минут – светодиод мигает 2 раза красным светом.
- Продолжительность работы 30 минут – светодиод мигает 3 раза красным светом.
- Продолжительность работы 40 минут – светодиод мигает 4 раза красным светом.
- Продолжительность работы 50 минут – светодиод мигает 5 раз красным светом.

- Продолжительность работы 60 минут – светодиод мигает 6 раз красным светом.

Подтверждение выбранной продолжительности работы выбирается в паузах мигающих сигналов нажатием кнопки .

Выбранная продолжительность работы сохраняется и отображается в виде мигающего сигнала ещё раз.

Внимание! Мигающие сигналы для выбора продолжительности работы отображаются от текущей продолжительности до шестидесятой минуты и затем дважды полностью от десятой до шестидесятой минуты. Затем мобильный брелок ОТКЛЮЧИТСЯ, перейдёт в режим ожидания. Настройка может быть завершена только через ТАЙМ-АУТ.

Не нажимайте кнопку  во время настройки, иначе произойдет смена рабочего режима.

20.4.3.3.1.3.6. Переключение на обогрев или вентиляцию

Внимание! Функция ВЕНТИЛЯЦИЯ доступна только в том случае, если функция ВЕНТИЛЯЦИЯ поддерживается отопительным прибором.

Включённый отопительный прибор при выполнении этой настройки отключается.

Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не появится индикация ТЕКУЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.



Светодиод мигает красным светом в течение восьми секунд.



Идет передача данных.
Светодиод горит зелёным светом.



Текущая продолжительность работы отображается миганием. После начала мигания отпустите кнопку .

Внимание! Выполните следующую настройку в течение 30 секунд после отпущения кнопки . Снова нажмите кнопку  - произойдет изменение рабочего режима.


Выполните следующую настройку в течение 30 секунд после отпущения кнопки . Снова нажмите кнопку  - произойдет изменение рабочего режима.

- Переключение с ОБОГРЕВА на ВЕНТИЛЯЦИЮ.



Светодиод мигает зелёным светом в течение примерно десять секунд.

- Переключение с ВЕНТИЛЯЦИИ на ОБОГРЕВ.

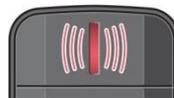

Светодиод мигает красным светом в течении примерно десять секунд.

Внимание! Рабочий режим остаётся без изменений до следующего переключения. Настройка может быть завершена только через ТАЙМ-АУТ.

20.4.3.3.1.3.7. Функция кнопки «отопитель»

На ВТС может быть установлена кнопка «ОТОПИТЕЛЬ». Кнопка выполнена со светодиодным индикатором режима ВКЛ. С её помощью можно выполнять следующие действия.

- Запуск режима ОБОГРЕВ, в качестве продолжительности работы будет использоваться последняя установка.
- Выключение режима ОБОГРЕВ.
- Обучение мобильного брелка.

20.4.3.3.1.3.8. Возможные световые сигналы при возникновении неисправностей

При нажатии кнопки  или  медленное пятикратное мигание:

- Неисправность отопительного прибора. Необходимо обратиться в мастерскую.
- EasyStart Remote был отключен от электропитания. Необходимо выполнить обучение мобильного брелка (дождитесь автоматического завершения распознавания).

После нажатия кнопки  или  быстрое мигание красным – зелёным светом 12 раз. Нет возможности установить соединение между мобильным брелком и ВТС.

- Слишком большое расстояние между мобильным брелком и ВТС. Необходимо сократить дистанцию.
- Одновременное использование нескольких систем радиоуправления. Необходимо заново активировать мобильный брелок.
- Мобильный брелок не обучен. Необходимо выполнить обучение мобильного брелка.

Светодиодный индикатор быстро мигает зелёным светом шесть секунд.

- Оборудование, установленное на ВТС, находится в режиме обучения. Необходимо выполнить обучение мобильного брелка (дождитесь автоматического завершения распознавания).

Светодиодный индикатор горит красным светом после активации четыре секунды.

- Слишком низкий заряд элемента питания мобильного брелка. Передача данных не возможна. Необходимо заменить элемент питания.

Мобильный брелок не активируется.

- Разряжен элемент питания. Необходимо заменить разряженный элемент питания.

Мигает светодиодный индикатор в кнопке «ОТОПИТЕЛЬ» ВТС.

- Оборудование, установленное на вездеходе, находится в режиме обучения. Через тридцать секунд индикация отключится самостоятельно, либо выполните обучение мобильного брелка.

Внимание! При мигании красно-зелёным светом использование устройства не возможно. Включённый отопительный прибор можно отключить только с помощью кнопки «ОТОПИТЕЛЬ», установленной в вездеходе.

Если не удалось устранить ошибку или неисправность, необходимо обратиться в мастерскую.

20.4.3.3.2. EasyStart Remote plus. PN: 22 1000 34 1700



Рис.20.25 EasyStart Remote plus

EasyStart Remote plus – таймер, выполненный в виде мобильного брелка. При активации или передачи данных брелок должен быть направлен на ВТС. Если брелок находится за пределами дальности действия, не следует отказываться от использования режима обогрева. Можно использовать предустановленный режим. При подключении электропитания, кнопка мигает 30 секунд, на дисплее EasyStart Timer plus отобразится Add или AddE. Произведите выбор. Выбор функции подтвердите кнопкой . Затем необходимо установить время и день недели.

AddE – функция обучения только одного мобильного брелка. В процессе обучения все ранее обученные брелки удалятся.

Add - функция обучения до четырёх мобильных брелков. При этом обмениваться данными с ВТС в текущий момент времени может только один брелок.

Обслуживание таймера EasyStart Remote plus аналогично обслуживанию таймера EasyStart Timer, за исключением функции дистанционного управления.

При каждом использовании или настройке необходимо устанавливать соединение между брелком и ВТС. Для этого нажмите кнопку  или , на дисплее отобразится передающая сигнал антенна.



Индикация во время передачи данных



Индикация неудачной передачи данных

Если передача данных была выполнена успешно, на дисплее отображается активный режим работы или открывается стартовое окно – продолжайте работу или выполнение настроек.

Если передача данных была неудачной, на дисплее отобразится мигающая перечеркнутая антенна. Меры при неудачной попытке передачи данных отображены в неисправностях.

Если настройка не выполняется или устройство не используется, индикация гаснет по истечении 10 секунд, т.е., брелок переходит в режим покоя.

20.4.3.3.3. Замена батарейки брелка в пульте дистанционного управления



Рис.20.26 Замена батареек в пультах дистанционного управления

EasyStart Remote plus: Степень заряженности элемента питания отображается в стартовом окне пункта меню НАСТРОЙКИ. При низком уровне необходимо заменить элемент питания новым, типа CR 2430.

EasyStart Remote: Светодиодный индикатор горит красным светом, что указывает на низкий заряд элемента питания. Необходимо заменить его новым, типа CR 2032.

Для замены элемента питания необходимо:

- открыть батарейный отсек;
- извлечь разряженный элемент питания, соблюдая полярность установить новый;
- элемент питания установлен правильно, если виден символ «плюс» и маркировка;
- установить на место крышку и сдвинуть ее назад до фиксации; активировать пульт дистанционного управления.

20.4.4. Дилеры и сервисные центры

Генеральное представительство в России: ЗАО «ОТЕМ» (Москва). Тел. (495) 645-59-79 Факс. (495) 647-59-79
www.eberspaecher.ru, www.otem.ru

Региональные представительства и дилеры в России

Таблица 20.22

Аксай	М4	(863)22-92-777
Благовещенск	Компания Клиф-форд	(4162) 35-20-30
Брянск	ПРОФ ПЛЮС	(4832) 92-94-59
Владивосток	АВА-Сервис	(4232) 31-89-64
Волгоград	Зубр	(8442) 54-43-22/55
Воронеж	Дока	(4732) 21-49-89
Екатеринбург	Гидроник Центр Урал	(343) 383-60-00
Ижевск	Эскаорт	(3412) 78-63-51
Иркутск	СибАвтоАларм	(3952)22-65-08
Казань	Безопасность	(843) 266-50-33
Калининград	Термит	(4012) 520-012-13, 753-070
Киров	Автокомфорт	(8332) 44-66-44
Комсомольск-на-Амуре	ТЭС	(4217)27-32-22
Краснодар	Монапол-Авто	(861) 237-28-08
Красноярск	ОТЕМ-СИБИРЬ	(3912)59-56-53
Москва	ОТЕМ МСК	(495) 423-80-33
Москва	Клима-Сервис (груз. а/м)	(495) 783-07-93
Москва	Тринити-Карс (легк. а/м)	(495) 221-08-10
Москва	Компания ТДБ-1	(499) 259-81-25
Москва	Автокомплект-К	(495) 740-54-92

Продолжение таблицы 20.22

Москва	Техносервис	(495) 580-51-99
Нижн. Новгород	ОТЕМ-НН	(831)248-12-48/49
Новосибирск	ОТЕМ-СИБИРЬ	(383) 2000-757
Ноябрьск	Автомобильные системы	(3496) 33-06-55
Омск	ОТЕМ-СИБИРЬ	(3812) 26-99-95
Оренбург	ДиаСкан	(3532) 96-30-77
Пермь	АВТОКЛИМАТ	(342) 299-55-88
Самара	ИП Пешнин И.Н.	(846) 958-66-87
Самара	ОТЕМ-Самара	(846) 972-06-53
Санкт-Петербург	ОТЕМ- Санкт-Петербург	(812)448-07-06
Саратов	НПП Балакит СЦ	(8452) 531-449/538
Сургут	Автоклимат (груз. а/м)	(3462) 72-44-22
Сургут	ОТЕМ-ЮРГА (легк. а/м)	(3462) 318-800
Тверь	ИП Николаев	(4822)76-90-34
Тула	ВИКОНА	(4872) 20-69-25
Тюмень	Автоком (дилер)	(3452) 44-78-95
Уфа	АВЕСТО-Башкирия (дилер)	(347) 279-88-56
Ухта	Смарт Термо (дилер)	(82147) 69-285
Хабаровск	ДальЛесТехСервис (дилер)	(4212) 40-07-83
Хабаровск	ДальУралСервис (дилер)	(4212)54-41-40
Челябинск	Триэра (дилер)	8 (902) 89-98-577
Череповец	Рассвет Авто (дилер)	(8202)26-95-09, 20-55-20
Южносахалинск	Гидроник (дилер)	8(914) 755-85-82
Ярославль	Автодом	(4852) 73-98-80, 51-00-88

20.5. Система жидкостного подогрева топливной магистрали

Система жидкостного подогрева топливной магистрали (в дальнейшем система) ВТС с дизельным двигателем предназначена для подогрева топливной магистрали на всех её участках от топливного бака до двигателя до пуска двигателя и во время эксплуатации ВТС при низких температурах. Во время эксплуатации ВТС в зимнее время года подогрев дизельного топлива обеспечивает снижение его вязкости (повышение текучести), предотвращает парафинизацию в ответственных узлах топливной магистрали, восстанавливает и улучшает фильтруемость. Система позволяет уверенно производить пуск двигателя и обеспечивает стабильность его работы в зимних условиях.

Общая схема системы изображена на рис. 20.27.

Обогрев топливной магистрали осуществляется использованием тепла охлаждающей жидкости.

Нагрев жидкости обеспечивается с помощью предпускового подогревателя 18.

Жидкость циркулирует по трубопроводам системы, которые совместно с топливными трубопроводами изолированы от внешней среды.


Циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается дополнительным насосом 3.

Включение дополнительного насоса 3 может быть выполнено:

а) в автоматическом режиме по команде датчика температуры, установленного в корпусе топливного фильтра 6, при температуре окружающего воздуха ниже минус 5 °С. При выключенном подогревателе для включения насоса 3 необходимым условием является перевод в положение I ключа выключателя приборов и стартера. В случае работы совместно с предпусковым подогревателем, включение насоса 3 выполняется автоматически после прогрева предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости до температуры в 30 °С.

б) Принудительно, с помощью «кнопки включения подогрева топливной системы» на панели приборов в случае выхода из строя датчика температуры топливного фильтра (см. раздел «Органы управления и контрольно-измерительные приборы»).

На комбинации приборов в момент включения насоса включается индикация. При выключенном замке зажигания индикация включения системы отсутствует. При достижении температуры выше минус 5 °С система отключается. Далее система будет функционировать в автоматическом режиме в течение всего времени работы подогревателя. Вмешательства водителя в работу системы, как правило не требуется.

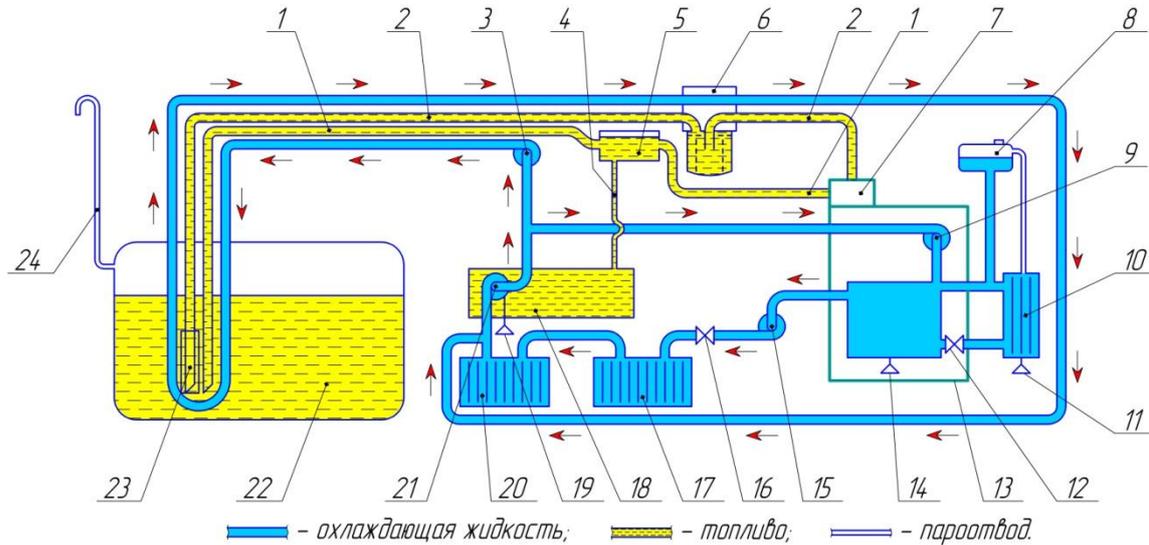

Стрелками показано направление течения охлаждающей жидкости

Рис. 20.27 Схема работы системы жидкостного подогрева топливной магистрали

- 1 – Топливные магистрали слива топлива; 2 – Топливные магистрали подачи топлива к ТНВД;
 3 – Дополнительный насос предпускового подогревателя; 4 – Топливная магистраль подачи топлива к предпусковому подогревателю;
 5 – Топливный бачок предпускового подогревателя; 6 – Корпус топливного фильтра; 7 – ТНВД двигателя;
 8 – Расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 9 – Насос системы охлаждения двигателя; 10 – Радиатор системы охлаждения двигателя; 11 – Сливной штуцер радиатора; 12 – Термостат системы охлаждения двигателя; 13 – Двигатель;
 14 – Сливная пробка рубашки картера системы охлаждения двигателя; 15 – Насос системы отопления; 16 – Кран основного (переднего) отопителя; 17 – Радиатор основного (переднего) отопителя; 18 – Предпусковой подогреватель; 19 – Винт для прокачки (удаления воздуха) из теплообменника предпускового подогревателя; 20 – Радиатор дополнительного (заднего) отопителя; 21 – Насос предпускового подогревателя; 22 – Топливный бак; 23 – Топливозаборник; 24 – Сапун (трубка) топливного бака.

20.6. Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха предназначена для создания и поддержания комфортного микроклимата для водителя и пассажиров путём изменения температуры и влажности воздуха в салоне ВТС.

Установка системы на ВТС ТРЭКОЛ возможна опционально.

Блок кондиционера (рис. 20.27) размещён между передними сидениями ВТС.

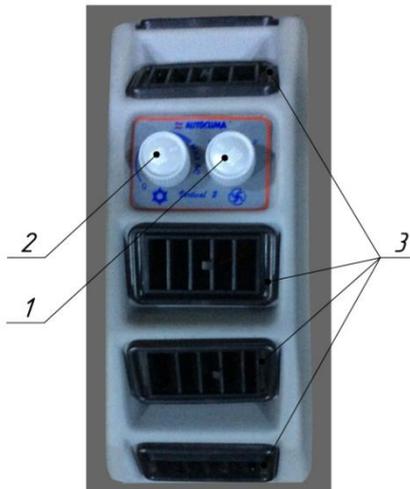


Рис.20.27

- 1– регулятор выбора уровня скорости вентилятора;
- 2 – регулятор включения кондиционера и управления режимом охлаждения воздуха;
- 3– дефлекторы, регулирующие направление потока воздуха.

20.7. Запасное колесо

В качестве дополнительного оборудования ВТС может комплектоваться запасным колесом.

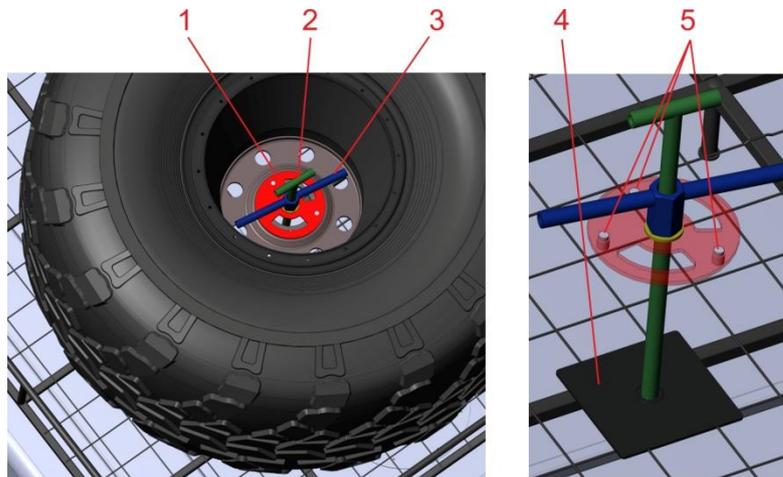


Рис.20.28

Колесо устанавливается на багажник лицевой частью вниз и фиксируется пластиной 1, через которую прижимается закручиванием воротка 3.

Для снятия запасного колеса необходимо ослабить вороток 3, затем выкрутить вороток 2 из пластины-держателя 4.

Для того, чтобы закрепить колесо на багажнике, нужно установить на колесо прижимную пластину 1, совместив оси 5 пластины с крепёжными отверстиями в диске. Затем закрутить до упора в держатель 4 вороток 2, а после затянуть вороток 3.

Подобным способом возможна установка на багажник колёсного диска без шины.

20.8. Прочее дополнительное оборудование

Кроме вышеописанного оборудования ВТС может снаряжаться следующим дополнительным оборудованием:



Рис.20.28 Водомётный движитель



Рис.20.30 Лебедочный якорь



Рис.20.29 Фара-искатель с ручкой (2 шт.)



Рис.20.31 Полиспастр (блок усиления для лебедки до 8 т.)



Рис.20.32 Двойные стеклопакеты



Рис.20.34 Кожаные сиденья с подогревом



Рис.20.33 Окно боковое раздвижное



Рис.20.35 Подогрев лобового стекла



Рис.20.36 Подогрев боковых зеркал



Рис.20.38 Счётчик моточасов



Рис.20.37 Турботаймер (для дизельных ДВС)



Рис.20.39 Транец для лодочного мотора



Рис.20.40 Упор противооткатный



Рис.20.42 Багажник стальной на крышу



Рис.20.41 Защита передней светотехники, фар-искателей, веткоотбойники



Рис. 20.43 Кронштейны крепления канистр



Рис. 20.44 Стол съёмный



Рис. 20.46 Ремни безопасности пассажирского салона



Рис. 20.45 Диваны мягкие



Рис. 20.47 Кузов с внутренним покрытием из кожзаменителя



Рис. 20.48 Кузов с внутренним покрытием из ковролина



Рис. 20.50 Кузов оформленный в цвет корпоративного
стиля компании



Рис. 20.49 Кузов с наружным покрытием виниловой
плёнкой



Рис. 20.51 Наклейки с логотипом компании

20.9. Масса дополнительного оборудования

Внимание! Наличие дополнительного оборудования на величину массы ВТС снижает его грузоподъёмность. Учитывайте массу дополнительного оборудования при эксплуатации ВТС.

Таблица 20.23

Дополнительное оборудование		Масса, кг	✓
Лебёдка электрическая		46	
Лебёдочный якорь		7,4	
Блок усиления для лебёдки до 8 т. (полиспафт)		3,2	
Упор противооткатный (2 шт.)		2,2×2	
Централизованная подкачка колёс	6х6 (ВТС 39294, 39295)	20	
	4х4 (ВТС 39445, 39446)	15	
Предпусковой подогреватель двигателя		10	
Система жидкостного подогрева топливной магистрали		5	
Автономный отопитель салона		15	
Автокондиционер напольный		22	
Дополнительный люк на крыше металлический 735х585 (ВТС 39294)		11,4	

Кронштейны для крепления канистр и канистры (ВТС 39294)		90	
Стеклопакеты	Полное остекление (кроме лобового) (ВТС 39294)	24,5	
	Полное остекление (кроме лобового) (ВТС 39445)	17,5	
	Полное остекление (кроме лобового) (ВТС 39446, 39295)	10,5	
	Пассажирский салон (5 окон) (ВТС 39294)	17,5	
	Пассажирский салон (3 окна) (ВТС 39445)	10,5	
	Передние боковые двери	7	
	Окно пассажирского салона (1 окно)	3,5	
Защита переднего бампера		15	
Защита переднего бампера, передней светотехники, фар-искателей, веткоотбойники		21,5	
Багажник на крыше с лестницей (ВТС 39294)		28	
Тент с каркасом для грузовой платформы (ВТС 39446, 39295)		27	

Фара-искатель с ручкой (управление из салона ВТС) (2 шт.)		1,25×2	
Транец для подвесного лодочного мотора (ВТС 39294,39445)		7	
Водомётный движитель (ВТС 39294, 39295)		60	
Искрогаситель системы отработавших газов ИСГ-55		0,7	
Автомагнитола, динамики, радиоантенна		3	
Подиум под люком (ВТС 39294)		11	
Стол съёмный (ВТС 39294,39445)		12	
Диваны мягкие пассажирского салона, трансформируемые в спальное место		19	
Штора между водителем и пассажирским салоном (ткань) (ВТС 39294)		1	
Шторки на окна пассажирского салона (ткань)		2	
Ремни безопасности пассажирского салона		7	
Коврики	Полиуретановые для водителя и пассажира	3,6	
	Полиуретановые для пассажирского салона (ВТС 39294)	8,5	
	Текстиль-полиуретан для водителя и переднего пассажира	3,6	

Буксирный прибор (фаркоп) с розеткой		12,5	
Кузов с внутренним покрытием из ковролина	39294	5	
	39295, 39445, 39446	3	
Шина ТРЭКОЛ 1280х530-533		70	
Шина ТРЭКОЛ 1300х600-533		40	
Шина ТРЭКОЛ 1350х700-533		51	
Диск колёсный		17	
Диск колёсный для системы "Централизованная подкачка колёс"		18	
Диск колёсный "усиленный"		21	
Диск колёсный для системы "Централизованная подкачка колёс" "усиленный"		22	
Суммарная масса установленного дополнительного оборудования			